

Schéma fusible Peugeot 208 (2012 - 2019)

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/peugeot/208-2012-2019>


La Peugeot 208 a remplacé le modèle 207 en production. Bien que la Peugeot 208 soit devenue plus petite, il y a plus d'espace pour les passagers et les bagages. Produit en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et à ce jour. Nous montrerons où se situent les boîtes à fusibles dans la Peugeot 208, fournirons une description des circuits et mettrons en avant le fusible de l'allume cigare.



Boîtier fusible et relais habitacle Peugeot 208 (2012 - 2019)

Situé en bas, à gauche.

Schème

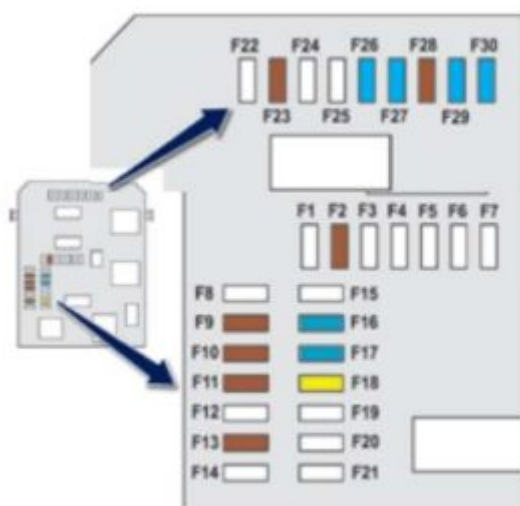

Liste fusible 208



- F2 5A Rétroviseurs extérieurs, phares, connecteur diagnostic.
- F9 5A Alarme de sécurité.
- F10 5A Unité télématique embarquée autonome, calculateur du système électrique de la remorque.
- F11 5A Rétroviseur intérieur auto-obscurcissant, chauffage d'appoint.
- Amplificateur Hi-Fi F13 5A, aide au stationnement.
- Prise F16 15A 12V (avant).
- F17 15A Autoradio standard, autoradio (installation non standard).
- F18 20A **Fusible écran tactile.**
- F23 5A Lampe d'éclairage de boîte à gants, éclairage de miroir de courtoisie, lampes individuelles.
- F26 15A Signal sonore.
- F27 15A Pompe de lave-glace.
- F28 5A Contacteur d'allumage avec verrouillage de la colonne de direction.
- F29 15A Compresseur de climatisation.
- F30 15A Essuie-glace arrière.

Le fusible numéro 16 à 15A est responsable de l'allume-cigare avant.

Emplacement fusible Peugeot 208 (2012 - 2019)

Ce boîtier est situé dans la boîte à gants (boîte à gants) et est fermé par un couvercle de protection.

Emplacement et disposition

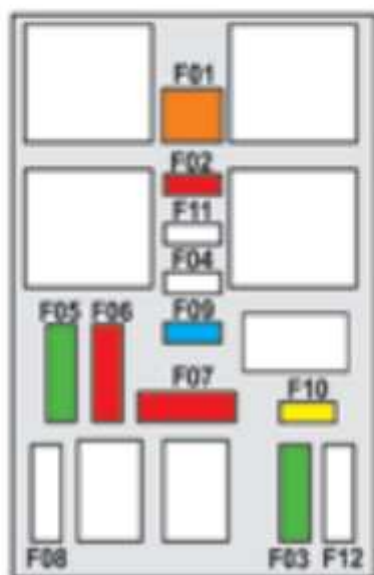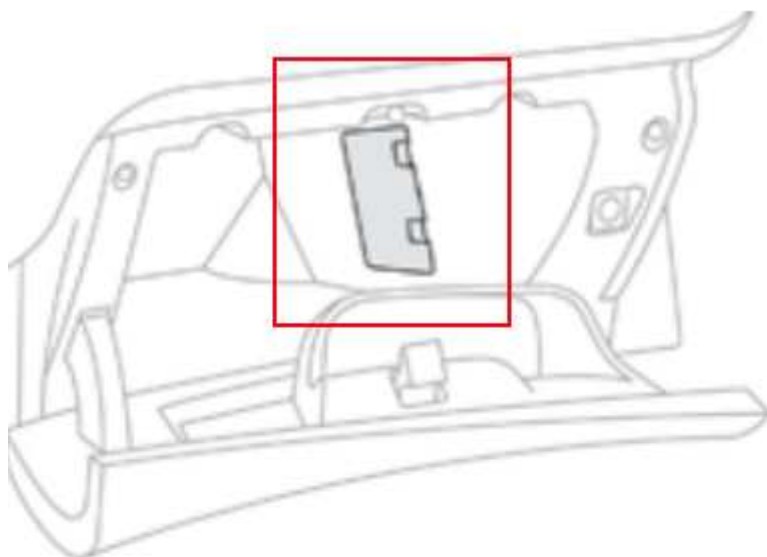

Description

F01 40 A Lunette arrière chauffante.

F02 10 A Rétroviseurs extérieurs chauffants.

F03 30 A Fenêtres avant à impulsion.

F04 – Non utilisé.

F05 30 A Vitres électriques arrière.

F06 10 A Rétroviseurs extérieurs rabattables.

F07 10 A Rétroviseurs extérieurs rabattables.

F08 – Non utilisé.

F09 15 A Sièges avant chauffants.


F10 20 Un amplificateur Hi-Fi.

F11 – Non utilisé.


F12 – Non utilisé.

Schéma fusible Peugeot 208 hdi

Cet appareil est situé sous le capot près de la batterie (sur le côté gauche).

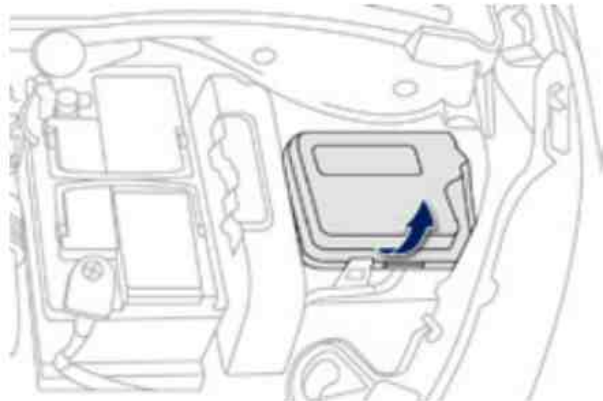

Schéme

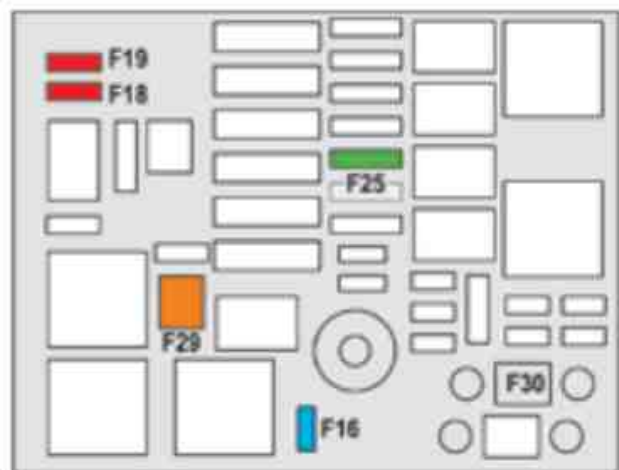

Description

- F16 15 A Feux antibrouillard.
- F18 10 A Feu de route droit.
- F19 10 A Feu de route gauche.
- F25 30 A Relais lave-phares (installation non standard).
- F29 40 A Moteur d'essuie-glace.
- F30 80 A Bougies de préchauffage (sur versions diesel).

Notez le grand nombre de relais placés à cet endroit.