

Schéma fusible Peugeot 407

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/peugeot/407>

La Peugeot 407 française a été produite en berline, break SW et coupé en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. Nous vous proposons de vous familiariser avec les informations sur les fusibles et relais Peugeot 407 avec une description des schémas fonctionnels. Nous vous montrerons comment remplacer le fusible de l'allume-cigare et vous fournirons un lien pour télécharger le manuel d'instructions.

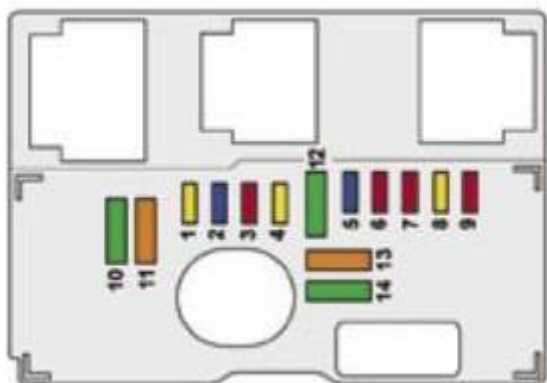


Schéma boîte fusible 407 1.6 hdi

Il est situé à côté de la batterie. Pour y accéder, retirez le capot de protection et soulevez le capot.



Diagramme




Description

1. 20 A Calculateur moteur.
2. 15 A Signal sonore.
3. 10 A Lave-glace et lave-lunette arrière.
4. 20 A Lave-phares.
5. 15 A Pompe à carburant.
6. 10 A Calculateur de transmission automatique.
7. 10 A Calculateur de direction assistée.
8. 20 A Circuit d'enroulement du démarreur.
9. 10 A Circuit d'alimentation pour lampes au xénon, contacteur de signal d'arrêt, régulateurs d'inclinaison pour optique halogène.


10. 30 A Capteurs du calculateur moteur (bobine d'allumage, électrovannes, sondes à oxygène).
11. 40 A Ventilateur de climatisation (ou non utilisé).
12. 30 A Essuie-glace.
13. 40 A Alimentation de l'unité de commutation intelligente (+ du contacteur d'allumage).
14. Électrovanne de contrôle de pression de suralimentation 30 A.

Schéma des fusible habitacle Peugeot 407

Pour y accéder, il faut ouvrir le couvercle du coffre côté conducteur, en bas du tableau de bord. Et puis abaissez la boîte à fusibles elle-même.

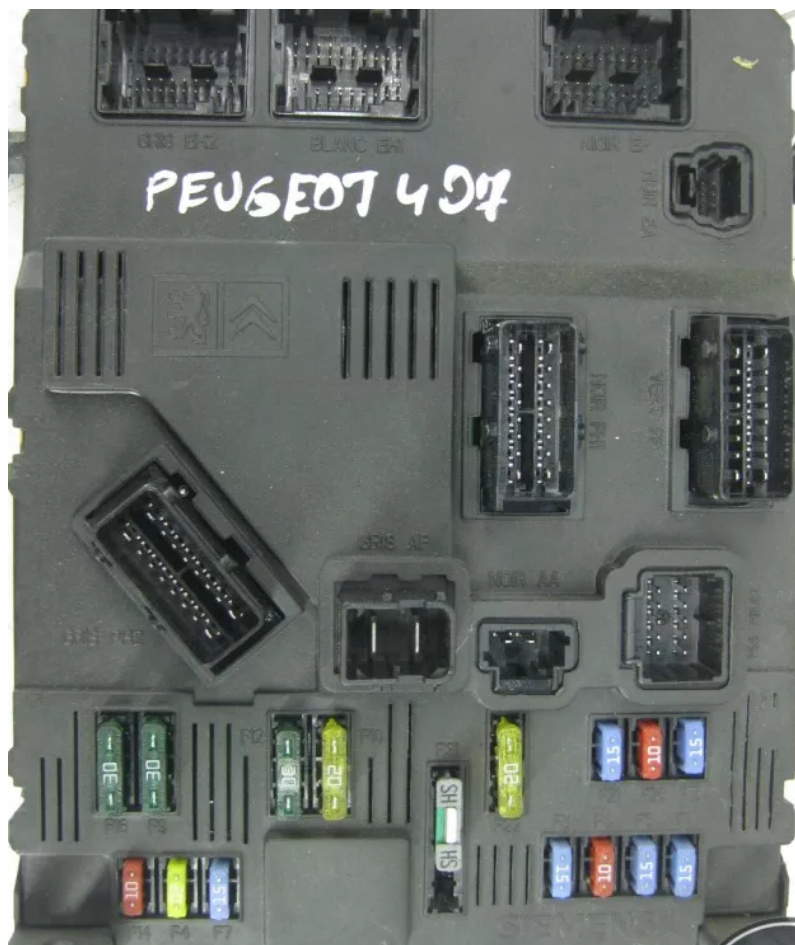

Schème

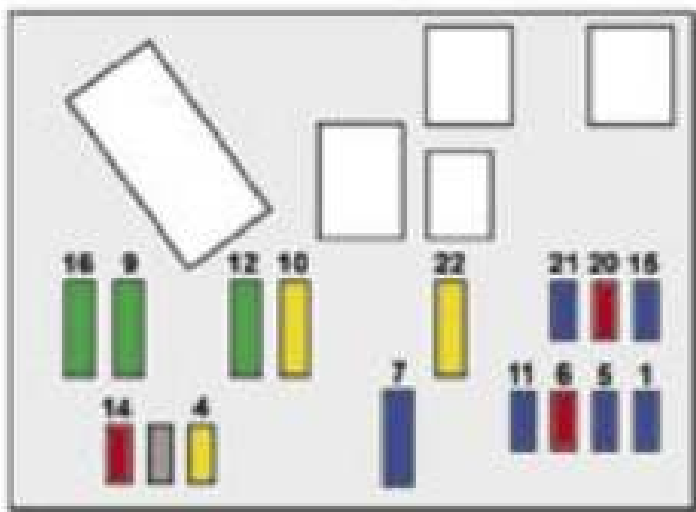

Désignation

F1	Connecteur de diagnostic 15A, circuit faible courant du système antivol.
F4	20A Unité de commande de coffre à bagages, unité de commande de remorque, unité de commande de colonne de direction, autoradio, alarme de sécurité, panneau de commande de navigateur - télématique, écran multifonction, transmission automatique.
F5	Sirène d'alarme de sécurité 15A, centrale de surveillance de la pression des pneus.
F6	Système de commande électronique de transmission automatique 10A, contacteur de pédale d'embrayage, rétroviseur photosensible, éclairage du miroir de courtoisie, lampes individuelles, connecteur de diagnostic, capteur de position du volant moteur, capteur du système de stabilisation dynamique ESP, rideau de toit ouvrant (407 SW), lampes d'ambiance avant et arrière.
F7	Alarme de sécurité 15A (équipement supplémentaire).
F9	Lève-vitre électrique arrière bimode 30A.
F10	Prise électrique 20A 12 V avant, fusible allume cigare Peugeot 407, contacteur boîte à gants, système télématique (selon pays de livraison du véhicule).
F11	Circuit de verrouillage électrique des portes 15A, super verrouillage des portes arrière.
F12	30A Lève-vitre électrique avant bimode, aérateur de toit.
F14	10A Boîtier de connexion moteur, boîtier de connexion coffre à bagages, boîtier de connexion remorque (en option), relais essuie-glace.
F15	15A Tableau de bord, tableau de commande de climatisation, capteurs de pluie et de luminosité, sièges électriques, calculateur du système airbag.
F16	30A Verrouillage centralisé/super verrouillage.
F20	10A Non utilisé.
F21	15A Non utilisé.

F22	20A Non utilisé.
F23	Shunt PARC.

Le fusible numéro 10 est responsable de l'allume-cigare.


Les éléments suivants sont situés séparément :

- G36 30 A Siège droit réglable électriquement, système audio Hi-Fi inclus.
- G37 15 A Circuit de puissance pour transmission automatique à 6 vitesses.
- G38 30 A Sièges gauche et droit chauffants électriquement.
- G39 30 A Unité mémoire de siège.
- G40 30 A Réglage électrique du siège gauche.

Boîte à fusibles Peugeot 407 dans le coffre

Pour y accéder, tournez les deux vis de fixation de la protection vers la droite.

Schème

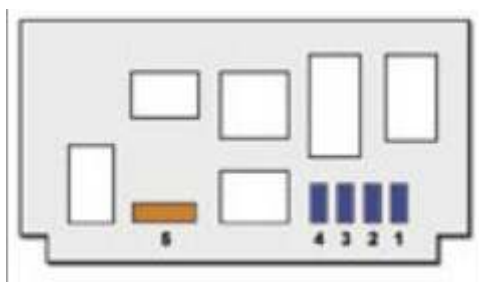

Décodage

F1 15 A Essuie-glace arrière.

F2 15 A Verrouillage de la trappe du réservoir de carburant.

F3 Prise électrique 15 A 12V arrière.

F4 15 A Filtre à particules.

F5 40 A Lunette arrière chauffante.


Pour les voitures produites depuis 2007

Schéma des fusible compartiment moteur Peugeot 407

Dans le compartiment moteur, ils se trouvent également dans le bloc, à proximité de la batterie.



Schème

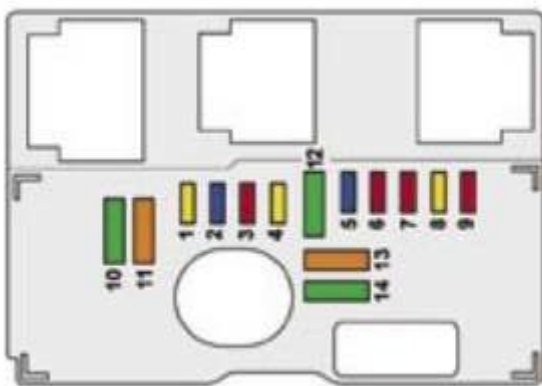

But

1. Calculateur moteur 20A.
2. Signal sonore 15A.
3. 10A Lave-glaces et lave-lunettes arrière.
4. Lave-phares 20A.
5. 15A Composants du système ECU moteur (pompe à carburant, vanne de purge du canister, ...).
6. ECU de transmission automatique 10A.
7. 10A Unité de commande du système de protection, capteur de débit d'air, contacteur du système d'embrayage, contacteur de la boîte automatique à 6 rapports, contacteurs du signal STOP, rétroviseur intérieur photosensible, entraînements du rideau de toit panoramique (407 SW).
8. Circuit d'enroulement du démarreur 20A.
9. Circuit d'alimentation de lampe au xénon 10A, contacteur de signal d'arrêt, pompe électrique de direction assistée, unité de commande électronique de transmission automatique à quatre vitesses, relais de verrouillage de transmission automatique.
10. Composants du système ECU moteur 30A (bobine d'allumage, vannes électriques, capteurs d'oxygène).
11. Ventilateur de climatisation 40A (ou non utilisé).


12. 30A Essuie-glace.
13. 40A Alimentation de l'unité de commande (+ du contacteur d'allumage).
14. Électrovanne 30A pour le contrôle de la pression de suralimentation.

Boîtier fusible et relais habitacle Peugeot 407

Humeur



Schème

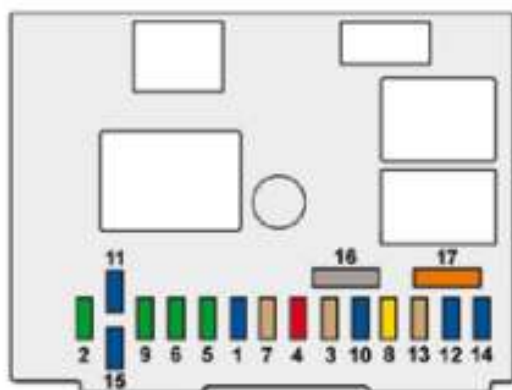

Description

- F1 15 Essuie-glace arrière.
- F2 30 Verrouillage centralisé/superverrouillage.
- F3 5 Airbags.
- F4 10 Capteur système de stabilisation dynamique ESP, connecteur diagnostic, toit ouvrant (berlines), capteur de position volant moteur.
- F5 30 Contacteur deux positions pour vitres électriques avant, toit ouvrant (berlines), rideau de toit panoramique (407 SW).
- F6 30 Contacteur de lunette arrière à deux positions.

- F7 5 Eclairage de la boîte à gants, répétiteurs latéraux des clignotants, feux avant et arrière pour éclairage intérieur général, lampes pour éclairage individuel, miroir cosmétique.
- F8 20 Écran multifonction, autoradio, commutateurs de colonne de direction, boîtier de commande de remorque, boîtier de commande d'alarme, système de navigation et télématique (selon le pays de livraison du véhicule).
- F9 30 Allume-cigare, système télématique (selon le pays de livraison du véhicule), prise électrique arrière 12 V (max. 100 W).
- F10 15 calculateur du système embarqué de surveillance de la pression des pneus.
- F11 15 Connecteur de diagnostic, contacteur d'allumage avec antivol de direction.
- F12 30 Système de communication mains libres sans fil, connecteur de faisceau électrique de remorque, boîte de jonction de remorque, buzzers du système de stationnement arrière, siège passager à réglage électrique, capteur de pluie et de lumière, alarme de sécurité.
- F13 5 Calculateur moteur, commutateur de relais d'essuie-glace.
- F14 15 Calculateur de réglage électrique du siège conducteur, tableau de bord, tableau de commande de climatisation, calculateur airbag.
- F15 15 Entraînement électrique de la sécurité enfants, verrouillage complet des portes arrière.
- F17 40 Chauffage de lunette arrière.
- FS1 – Shunt PARC.

Les éléments suivants sont situés séparément.

G29 5 Système télématique (selon le pays de livraison du véhicule).

G30 30 Calculateur de réglage électrique du siège conducteur.

G31 30 Centrale électrique de réglage du siège passager.

G32 15 Prise électrique arrière 12 V (100 W maximum)

G33 – Non utilisée.

G34 – Non utilisé.

G35 – Non utilisé.

G36 – Non utilisé.

G37 15 Alimentation du calculateur de transmission automatique à 6 rapports.

G38 30 Sièges chauffants droit et gauche.

G39 – ECU de remorque (équipement en option).

Système audio Hi-Fi G40 30.

L'allume-cigare avant est le fusible numéro 9 à 30A et l'allume-cigare arrière est le fusible G32 à 15A.