

Schéma fusible Peugeot 807

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/peugeot/807>

Peugeot 807 est une mini-fourgonnette. Il a été publié en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Durant cette période, seul un restylage a lieu. Nous vous présentons des informations décrivant les fusibles Peugeot 807 et leur mode d'emploi.



Ce modèle dispose de 3 blocs principaux avec fusibles :

1. Dans la boîte à gants inférieure du panneau de commande (côté droit)

2. Dans la niche pour batterie (dans le renforcement du sol du côté droit)
3. Dans le compartiment moteur.


Les schémas présentés peuvent différer des vôtres et dépendent de la configuration, de l'année de fabrication du véhicule et du pays de livraison.

Emplacement boîte fusible 807 hdi

Bloquer dans le tableau de bord

Pour y accéder, vous devez ouvrir le couvercle de la boîte à gants inférieure (boîte à gants), située sur le côté droit. Si nécessaire, dévissez les vis de fixation et tirez fermement sur le capot de protection.

Schéma général des éléments

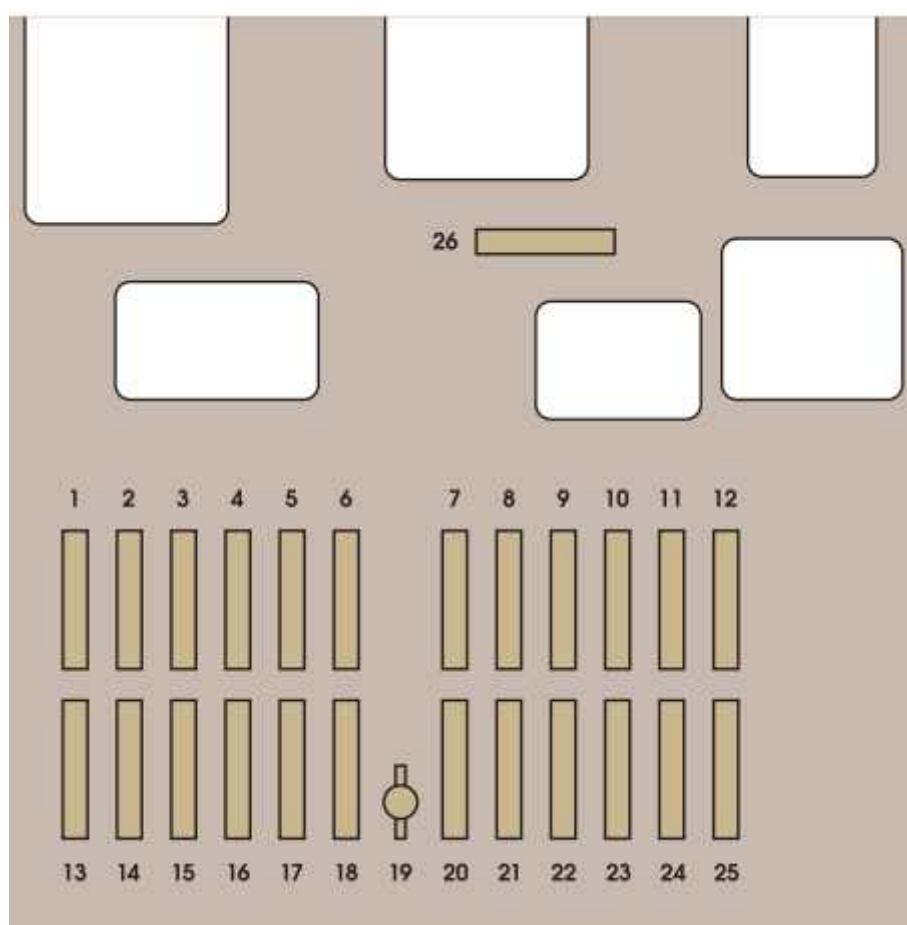

Désignation - option 1

1. 10 A Feu antibrouillard arrière.
2. 15 A Essuie-glace arrière.
3. -
4. 15 A Alimentation électrique des systèmes embarqués via l'unité de commutation intelligente.
5. 10 A Feu stop gauche.

6. -
7. 20 A Éclairage local, allume-cigare, éclairage inférieur de boîte à gants, rétroviseur intérieur auto-obscurcissant.
8. -
9. 30 A Boutons de vitres électriques avant, toit ouvrant avant.
10. 20 A Connecteur diagnostic, prise électrique remorque.
11. 15 A Alarme de sécurité, télématique, autoradio, afficheurs multifonctions, commandes sous direction, boîtier filtre à particules.
12. 10 A Feux de stationnement latéraux droits, éclairage de plaque d'immatriculation du véhicule, éclairage du panneau de commande de climatisation, lampes de courtoisie.
13. -
14. 30 A Verrouillage centralisé, entraînement super verrouillage.
15. 30 A Vitres arrière.
16. 5 A Alimentation électrique du système airbag via l'unité de commande intelligente.
17. 15 A Feu stop droit, feu stop supplémentaire, feu stop de remorque.
18. 10 A Connecteur diagnostic, capteurs de position pédale de frein et d'embrayage.
19. 40 A Shunt PARC.
20. 10 A Alimentation de l'autoradio via l'unité de commutation intelligente.
21. -
22. 10 A Feux de position latéraux gauche, feux de position de remorque.
23. Sirène d'alarme de sécurité 15 A, boîtier électronique de transmission automatique.
24. 15 A Alimentation des capteurs de stationnement via un boîtier de commande intelligent.
25. -
26. 40 A Dégivreur électrique de lunette arrière.

L'allume cigare est commandé par le fusible numéro 7 à 20A.

Désignation - option 2

- F1 10 A Autoradio (alimentation)
- F2 5 A + contacteur après contact - Capteur de vitesse - Centrale de protection intérieure - Feux de signalisation sur tableau de bord
- F3 15 A Feu stop - Régulateur de vitesse
- F4 10 A Feu arrière droit - Parking avant gauche - Réglage des phares
- F5 10 A Climatisation - Vitres avant - Ventilateur de climatisation - Capteur de pression (pressostat)
- F6 15 A Vitres arrière chauffantes et sièges chauffants
- F7 20 A Klaxon
- F8 SHUNT -
- F9 5 A Lave-phares - Feu de position avant droit - Panneau d'éclairage de plaque d'immatriculation - Feu arrière gauche
- F10 30 A Non utilisé
- F11 30 A Non utilisé
- F12 10 A Calculateur ABS - Feux de recul - Connecteur diagnostic - Transmission automatique
- F13 30 A Non utilisé
- F14 5 A Centrale de protection intérieure
- F15 30 A Centrale de protection intérieure boîtier — Serrure électrique centrale — Lampes de courtoisie

F16 20 A Allume-cigare — (+) constant de la batterie
 F17 15 A Calculateur de température d'eau — Groupe de ventilateurs de refroidissement moteur
 F18 10 A Antibrouillard
 F19 10 A Eclairage du tableau de bord — Autoradio — Feux de position
 F20 30 A Climatiseur – Ventilateur de climatisation
 F21 20 A Sièges chauffants
 F22 20 A + Alimentation des consommateurs électriques supplémentaires – Non utilisé
 F23 SHUNT F14 – F15 – F25 – F27
 F24 30 A Lave-glace – Essuie-glace avant
 F25 10 A Climatiseur – Éclairage de courtoisie – mémoire autoradio — Horloge numérique
 F26 15 A Feux de détresse
 F27 30 A Lunette arrière chauffante
 F28 15 A Vitres électriques — Indicateur de batterie faible
 F29 30 A Vitres électriques
 F30 15 A Éclairage intérieur — Clignotants — Horloge — Extérieur à réglage électrique miroirs

L'allume cigare est commandé par le fusible numéro 16 à 20A.

Désignation - option 3


1. 15A Essuie-glace arrière.
2. Non utilisé.
3. Calculateur airbag 5A.
4. 10A Capteur microclimat, angle de braquage, capteur de position du volant, embrayage de diagnostic, connecteur du régulateur, capteur d'inclinaison des phares, ESP, pompe manuelle pour fournir des réglages additifs au filtre à particules, rétroviseur intérieur.
5. 30A Rétroviseurs à réglage électrique, vitres électriques côté passager, trappe d'aération dans le toit au-dessus de la première rangée de sièges.
6. Alimentation 30A pour vitres avant.
7. 5A Lampes d'accueil, lampe d'éclairage de boîte à gants, lampes d'éclairage de miroir de courtoisie, éclairage du moniteur vidéo de 2e rangée.
8. Radiotéléphone multifonctionnel 20A, unité de commande à affichage, alimentation de la sirène en additif d'alarme de sécurité au carburant diesel, autoradio, ECU du système de contrôle, changeur de CD pour la pression des pneus, l'air des pneus, ECU d'entraînement de porte coulissante.
9. Allume-cigare 30A.
10. Bloc de commutation de colonne de direction 15A, bloc de commutation de remorque.
11. Connecteur de diagnostic 15A, contacteur d'allumage, transmission automatique (4 vitesses).
12. 15A Unité de mémoire du siège conducteur, réglage électrique du siège conducteur, calculateur d'airbag, calculateur d'aide au stationnement, commutateurs de portes latérales coulissantes, casque mains libres, transmission automatique (6 vitesses).
13. 5A ECU moteur, unité de commutation de remorque.
14. 15A Capteur de pluie, réglages automatiques du microclimat, tableau de bord, aérateurs de toit, calculateur de compteur kilométrique, réglages du système de radiotélécommunication.
15. 30A Verrouillage de la serrure de porte côté passager.
16. 30A Déverrouillage/verrouillage des serrures.

17. 40A Dégivreur de lunette arrière.


L'allume cigare est commandé par le fusible numéro 9 à 30A.

Le bloc à côté de la batterie

Il se trouve dans le compartiment batterie situé sur le côté droit de la cabine, dans la niche du plancher.

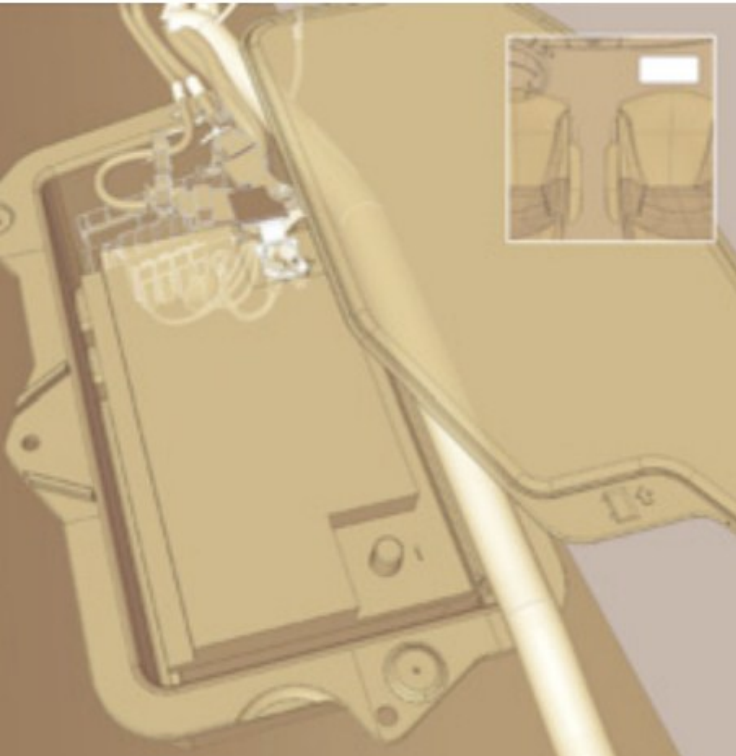

Schème

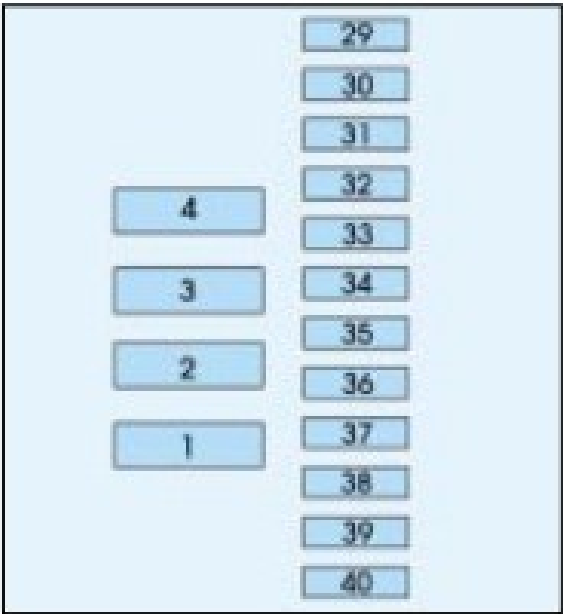

Décodage

- 1 40 A Entraînement électrique pour porte coulissante droite.
- 2 40 A Entraînement électrique pour porte coulissante gauche.
- 3 Alimentation 30 A pour amplificateur audio Hi-Fi.
- 4 30 A Le circuit d'alimentation du chauffage d'appoint n'est pas utilisé (sur les versions diesel).

- 29 – Non utilisé.
- 30 – Non utilisé.
- 31 – Non utilisé.
- 32 25 A Réglage électrique du siège conducteur.
- 33 25 A Réglage électrique du siège passager.
- 34 20 A Entraînement électrique de la trappe d'aération de 3ème rangée.
- 35 20 A Entraînement électrique de la trappe d'aération de la 2ème rangée.
- 36 10 A Siège passager chauffant électriquement.
- 37 10 A Siège conducteur chauffant électriquement.
- 38 15 A Verrouillage électrique des serrures des portes pour empêcher les enfants de les ouvrir.
- 39 Prise électrique 20 A 12 V au 3ème rang.
- 40 Prise électrique 20 A 12 V au 2ème rang.

Pour les allume cigare arrière je suis responsable des fusibles 39 et 40 à 20A.

Schéma des fusible compartiment moteur Peugeot 807

Situé à gauche du vase d'expansion.


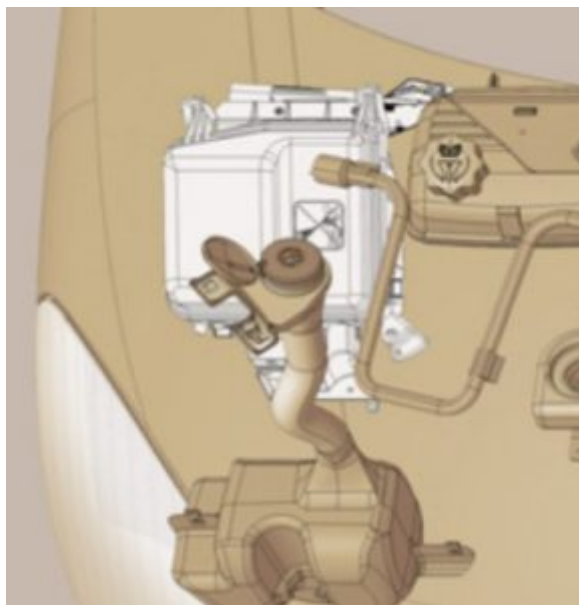


Photo du bloc



Diagramme

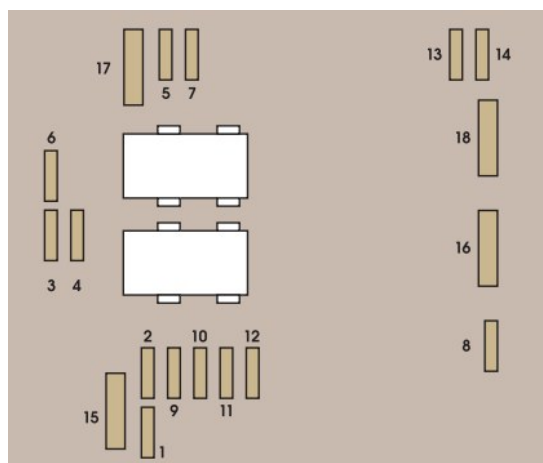

Description - option 1

1. 10 A Contacteur de feux de recul de boîte manuelle, phares au xénon, relais groupe motoventilateur de refroidissement, capteur de niveau d'eau, boîtier de puissance du réchauffeur d'huile ou des bougies de préchauffage (sur versions diesel), capteur de vitesse ou capteur de débit d'air (sur versions diesel).
2. 15 A Pompe à carburant électrique, électrovannes pour le système de recirculation des gaz d'échappement et calculateur de pression de suralimentation (sur versions diesel).
3. 10 A Boîtier électronique ABS ou ESP.
4. 10 A Circuit d'alimentation électrique provenant du contacteur d'allumage de l'unité de commande intelligente du moteur.
5. 10 A Ni le boîtier injecteur filtre à particules ni le boîtier système filtre à particules électronique n'est utilisé (sur versions diesel).
6. 15 A Feux antibrouillard avant.
7. 20 A Moteur de pompe de lave-phares.

8. 20 A Circuit d'alimentation du calculateur d'injection via l'unité de commande intelligente, le relais du groupe motoventilateur de refroidissement (sur les versions diesel), les électrovannes du système de contrôle de la pression du carburant dans le système d'alimentation en carburant et le système de recirculation des gaz d'échappement (sur les versions diesel).).
9. 15 A Feu de croisement gauche, commande des phares.
10. 15 A Feu de croisement droit.
11. 10 A Feu de route gauche.
12. 10 A Feu de route droit.
13. 15 A Signal sonore.
14. 10 A Moteurs électriques pour pompes de lave-glace et de lunette arrière.
15. 30 A Sonde à oxygène, circuit d'alimentation des injecteurs, électrovannes d'absorbeur, électrovanne de distribution et de recirculation des gaz d'échappement (sur versions essence), pompe d'injection de carburant (sur versions diesel).
16. 30 A Non utilisée, ou électrovanne de contrôle de pression de suralimentation (sur versions essence).
17. 30 A Relais d'essuie-glace.
18. 40 A Moteurs électriques auxiliaires pour le système de ventilation.

Description - option 2

- 1 calculateur moteur 20 A, systèmes d'alimentation en carburant et en air du moteur, ventilateur du système de refroidissement du moteur.
- 2 15A Signal sonore.
- 3 10A Pompe de lave-glace et de lunette arrière.
- 4 Pompe lave phare 20A.
- 5 15A Conception du système d'alimentation en carburant.
- 6 10A Direction assistée, deuxième capteur de feu stop, calculateur de transmission automatique, capteur de débit d'air, mise à niveau automatique des phares au xénon.
- 7 10A Système de freinage (avec systèmes ABS/ESP).
- 8 Interrupteur de démarrage 20A .
- 9 10A Capteur de feu stop principal.
- 10 30A Systèmes d'alimentation en carburant et en air du moteur, systèmes de réduction des émissions de gaz d'échappement.
- 11 40A Contrôle du microclimat dans la partie avant de la cabine.
- 12 30A Essuie-glace.
- 13 Unité de commutation intelligente 40A.
- 14 30A Non utilisé.
- 15 30A Interrupteur de verrouillage/déverrouillage/superverrouillage du système de sécurité enfants.