

Schéma fusible Audi A6 C6

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/audi/a6-c6>

La troisième génération de Audi A6 C6 4F a été introduite en 2004. La nouvelle berline A6 est une évolution du modèle précédent , de sorte que le placement de nombreux éléments est le même. Cet article contient une liste de fusibles et de relais pour l' Audi A6 C6 avec schéma de la boîte et désignation pour les années modèles 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011.




Le matériau spécifié est universel et convient à tous les véhicules basés sur Audi A6 C6 – S6 – Allroad. L'emplacement des fusibles dépend de l'équipement et de l'année de fabrication du véhicule. Vérifiez la description dans le manuel du véhicule.

Schéma fusible habitacle Audi A6 C6

Boîte sur le côté gauche. Situé sur le côté gauche du tableau de bord. Retirez le couvercle d'accès de protection.



Pour une description détaillée des fusibles, veuillez vous référer aux informations au dos du couvercle de protection.

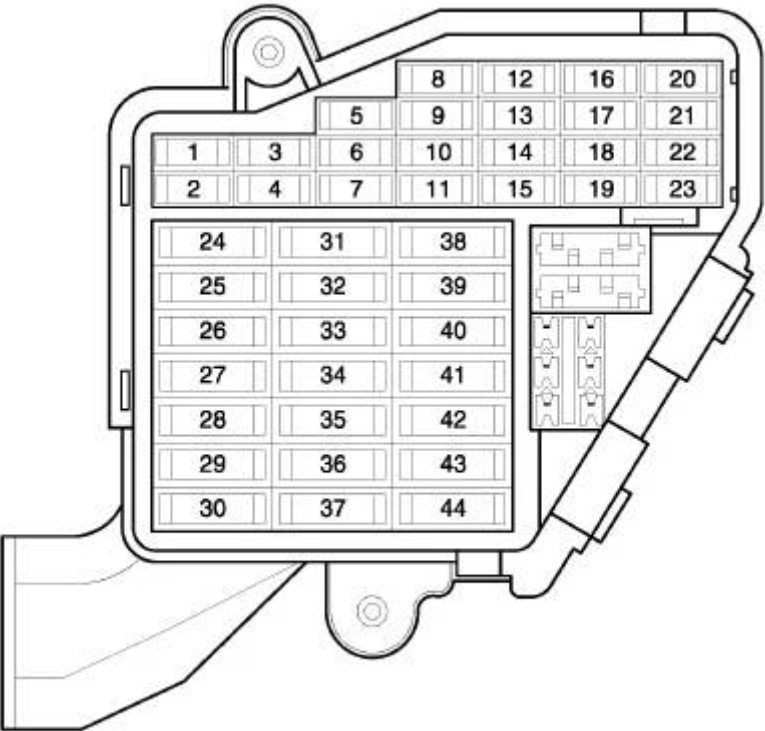

1	pièce de rechange
2	pièce de rechange
3	Contrôle du moteur 5A
4	Capteur de niveau d'huile 5A
5	Climatisation 5A


6	5A Programme électronique de stabilité dynamique (ESP), capteur d'embrayage
7	Connecteur 5A pour système de diagnostic
8	Unité de contrôle HomeLink 5A
9	Rétroviseur intérieur à blindage automatique 5A
10	5A Gardez vos distances (régulateur de vitesse adaptatif)
11	Chauffage d'appoint 5A
12	Connecteur 10A pour système de diagnostic
13	Module de commutateur de colonne de direction 10A
14	Interrupteur de signal de freinage 5A
15	Tableau de bord 10A
16	10A Téléphone, télématique, téléphone portable
17	10A Programme de stabilité électronique (ESP)
18	Électronique du phare gauche 5A
19	Capteur de régénération 5A
20	Buses de lave-glace chauffantes 5A
21	amplificateur d'antenne 5A
22	absent
23	Frein de stationnement électromécanique 5A
24	absent
25	absent
26	absent
27	absent
28	absent
29	absent
30	absent
31	Interrupteur de feu de recul 15A, boîte de vitesses multitronic, pièce moteur
32	Module d'alimentation intelligent pour conducteur 30A (plancher et phares, klaxon, essuie-glaces, réglage électrique de la colonne de direction)
33	Module d'alimentation de pilote intelligent 25A (éclairage gauche)
34	Module d'alimentation de pilote intelligent 25A (éclairage droit)

35	Chauffage d'appoint 20A
36	Nettoyant phare 30A
37	Programme de stabilité électronique (ESP) 25A
38	Essuie-glace 30A
39	Unité de commande de porte gauche 15A
40	Bip 25A / Affichage MMI
41	Ventilateur de chauffage 40A
42	Module de commande électronique de colonne de direction 30 A
43	absent
44	Boîtier de commande de clé avancé 15A / Airbag

Relaisbox Audi A6 C6

Cette boîte d'éléments est située sous le tableau de bord, légèrement à gauche du volant. Tous les éléments sont situés sur un support de fixation spécialement conçu.




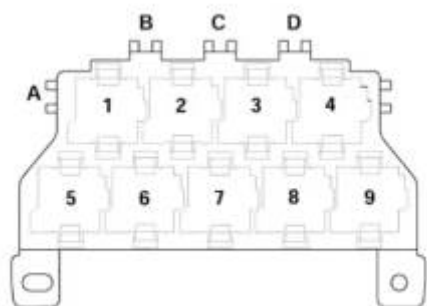

A	Fusible pour calculateur ABS 1 -S123- (40A)
B	absent
C	absent
D	absent
1	Relais de puissance (borne 15) -J329-
2	Relais de nettoyage des phares -J39-
3	absent
4	Relais de démarreur -J53-
5	Relais de puissance (borne 75x) -J694- (jusqu'à 04.2005)
6	Relais de démarreur 2 -J695-
7	Relais de signalisation -J4-
7	Relais d'alimentation (borne 75x) -J694- (à partir de 05.2005)
8	absent
9	absent

Boîte sur le côté droit

Situé sur le côté droit du tableau de bord.

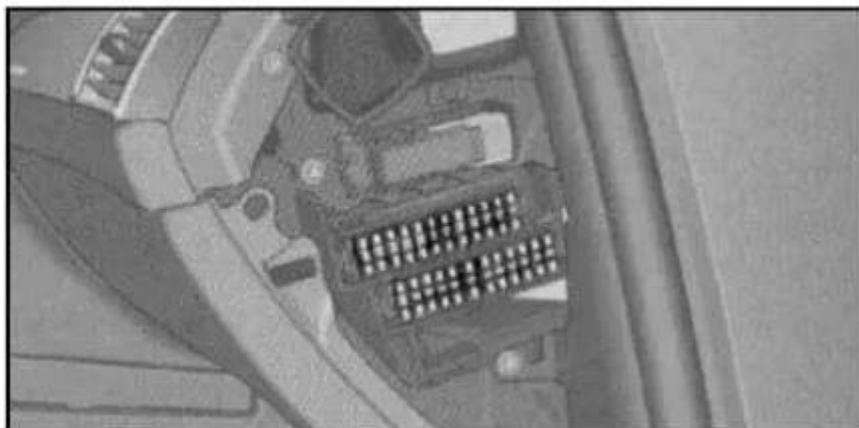



Boîte à fusibles (noire)	
1	5A Telepass (dans certains pays d'exportation)
2	Allume-cigare 20A à l'avant
3	Système de surveillance de la pression des pneus 5A
4	absent
5	Module d'alimentation intelligent pour passager avant 15 A (ouverture de la boîte à gants)
6	Unité de commande de porte droite 15A
7	Panneau de toit ouvrant 20A
8	Commandes de climatisation 10A
9	Sièges avant chauffants 30A
10	Communication 5/10A
11	Contrôle de niveau 15A
12	5A-Communication
Boîte à fusibles (marron)	
1	Pompe à essence électrique 20A
2	Autotéléphone 5A (Bluetooth)
3	
4	
5	Régulation de niveau 5A
6	Interrupteur de changement de vitesse/d'embrayage 5A pour transmission automatique
7	Système de stationnement acoustique 5A

8	Unité de contrôle de passerelle 5A
9	5A Réglage automatique de la portée des phares (phares supplémentaires), électronique des phares à droite
10	5A Airbag
11	Sièges arrière chauffants 5A
12	absent

Pour l'allume-cigare avant, il est chargé de protéger le numéro 2 de la rangée noire, sinon voir boîtier dans le coffre.

Boîte à fusibles Audi A6 C6 dans le coffre

Le boîtier à fusibles et relais se trouve à gauche sous le boîtier, là où se trouve la prise.

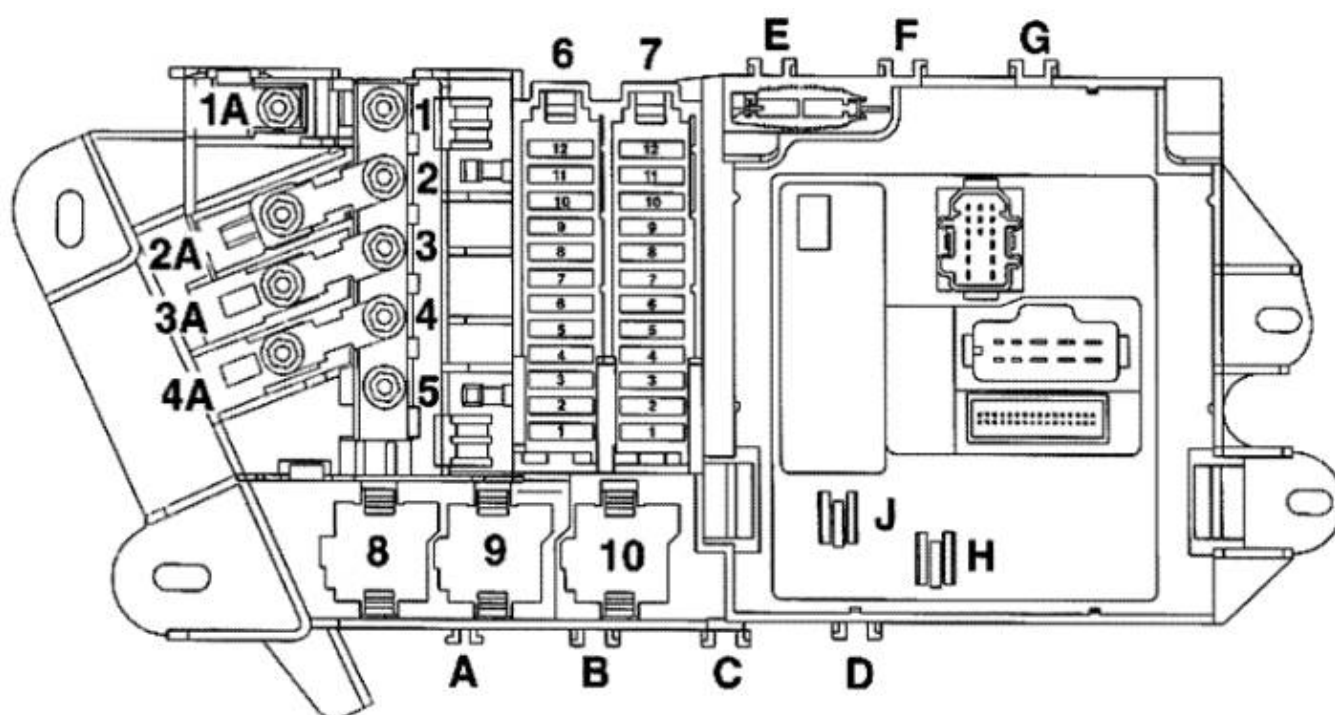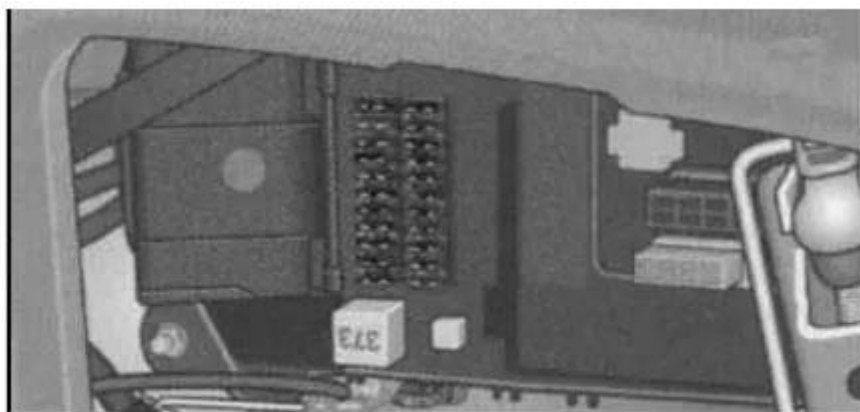

8 – relais chauffage lunette arrière, 9 – à partir de 2006 : relais pompe à essence chauffage auxiliaire, 10 – relais pompe à essence.

Désignation

NON.	Chaîne protégée
Boîte à fusibles noire	
1	Amplificateur BOSE 30 A avec traitement numérique du signal (DSP)
2	5A MMI, amplificateur d'antenne
3	Frein de stationnement électromécanique 30A, moteur gauche
4	Frein de stationnement électromécanique 30A, moteur droit
5	Prise 20A dans le coffre
6	Batterie 5A – système de distribution d'énergie
7	Unité de distribution d'énergie intelligente 20 A (lumière droite)
8	Unité de distribution d'alimentation arrière intelligente 5A
9	Unité de distribution d'énergie intelligente 30 A arrière (feu gauche)
10	Fenêtre 35A (côté droit du véhicule)
11	5A Modèles à conduite à gauche : Aide au stationnement. Modèles 20A RHD : Allume-cigare à l'avant
12	Allume-cigare arrière 20A
Boîte à fusibles marron	
1	Caméra de recul 5A
2	hayon électrique 30A
3	hayon électrique 30A
4	hayon électrique 20A
5	amplificateur d'antenne 5A
6	Tuner TV 5A
7	Unité de distribution d'énergie intelligente 5A (Confort)
8	Chauffage d'appoint 20A
9	Tuner numérique 5A
10	Unité de commande 15A pour l'attelage de train
11	15A Traction – Attelage de remorque (feu gauche)

12	15A Traction - Attelage de remorque (feu droit)
----	---