

Schéma fusible Citroën Berlingo

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/citroen/berlingo>

Citroën Berlingo est un véhicule utilitaire léger, produit dans diverses modifications et configurations depuis 1996. La première génération a été commercialisée en 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007. Après une mise à jour complète, la 2ème génération a été produite en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et jusqu'à aujourd'hui. Nous présentons des informations sur tous les fusibles et blocs relais de la Citroën Berlingo pour la 1ère et 2ème génération avec une description détaillée des circuits.



Les principales boîtes à fusibles électriques des deux générations se situent :

- à gauche sous le tableau de bord (sous le cache)
- dans le compartiment moteur (à proximité de la batterie sous le capot de protection).

Citroen 1 génération

Schéma des fusible compartiment moteur Citroen Berlingo 1

Photo du bloc



Régime général

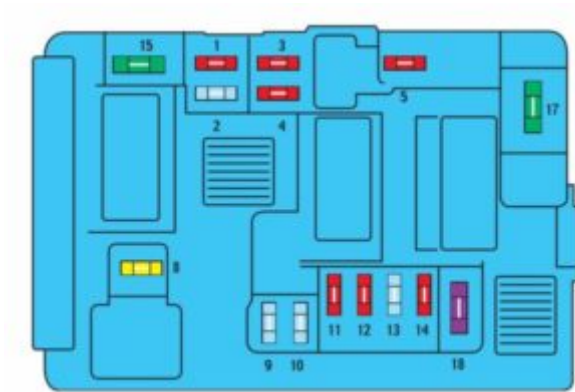


Tableau descriptif

F1	10A Feu de recul, boîtier de préchauffage, contact de débrayage
F2	15A Benzozasos
F3	10A Unité de commande électronique (ECU) du système ABS
F4	Calculateur moteur 10A
F5	10A Réserve
F6	15A Feux antibrouillard avant
F7	Lave-phares 20A
F8	ECU moteur 20A, relais de ventilateur électrique
F9	Feu de croisement gauche 15A

F10	Feu de croisement droit 15A
F11	Feu de route gauche 10A
F12	Feu de route droit 10A
F13	Klaxon 15A
F14	Lave-glace 10A
F15	Capteurs moteur 30A
F 16	Pompe à air 30A
F17	30A Essuie-glace
F18	ventilateur de climatisation électrique 40A

Schéma des fusible habitacle Citroen Berlingo 1

Schème

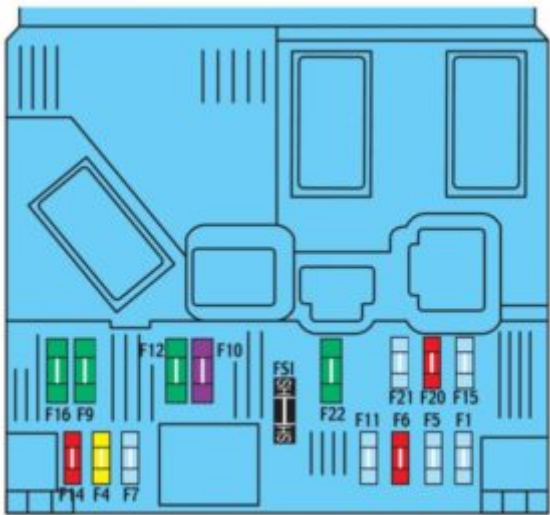


Tableau avec transcription

F1	Essuie-glace arrière 15A (portes battantes), prise 12V (Modutop)
F4	20A Combiné d’instruments d’autoradio, affichage, COM2000
F5	Sirène d’alarme de sécurité 15A
F6	Connecteur diagnostic 10A Citroën Berlingo
F7	Alarme de sécurité 15A
F9	Système de chauffage de siège 30A, ventilateur électrique Modutop
F10	40A Élément de lunette arrière chauffant électriquement, rétroviseurs extérieurs chauffants

F11	15A Essuie-glace arrière
F12	30A Toit ouvrant électrique, vitres électriques Citroën Berlingo
F14	Réseau 10A VAN COM2000
F15	Groupe d'instruments réseau VAN 15A, autoradio, affichage
F16	serrures de porte électriques 30A
F20	Feu stop arrière droit 10A
F21	Feu stop arrière gauche 15A
F22	Fusible allume cigare Citroën Berlingo 20A, prise 12 V, rétroviseurs électriques, éclairage intérieur, lampe directionnelle pour lecture de cartes et documents

Les fusibles n°1 et 22 sont responsables de l'allume-cigare.

Citroen 2ème génération

Schéma des fusible compartiment moteur Citroen Berlingo 2

Bloc principal avec fusibles et relais

Régime général


- Feu de route droit F15 10A
- Feu de route gauche F16 10A
- Feu de croisement gauche F17 15A
- Feu de croisement droit F18 15A
- F19 15A Électrovanne de nettoyage du réservoir TU5JP4 – capteurs d’oxygène à l’entrée et à la sortie TU5JP4 – électrovanne pour le système de chauffage de l’air de suralimentation 1-2 DV6
- F20 Sonde de liquide dans le carburant 10A DV6 – électrovanne de contrôle de pression dans le turbocompresseur DV6 – électrovanne de contrôle de température de sortie
- F21 Débitmètre d’air 5A DV6 – alimentation de la centrale électrique pour le module maxi fusibles du groupe motoventilateur à deux vitesses (PSF1)

Relais

- Relais principal R1 du calculateur de gestion moteur
- Relais du circuit de puissance de l'ordinateur de commande du moteur R2
- Relais d'alimentation en air R3
- Relais d'essuie-glace R4
- Relais d'essuie-glace avant basse vitesse R5 – relais d'essuie-glace avant haute vitesse
- Relais distributeur R6 + après contact
- Relais ventilateur climatisation R7
- Relais de démarreur R8
- Relais lave-glace avant R9
- Relais lave-glace arrière R10
- Relais lave phare R11
- Relais klaxon R12

Bloc couvercle batterie

Schème

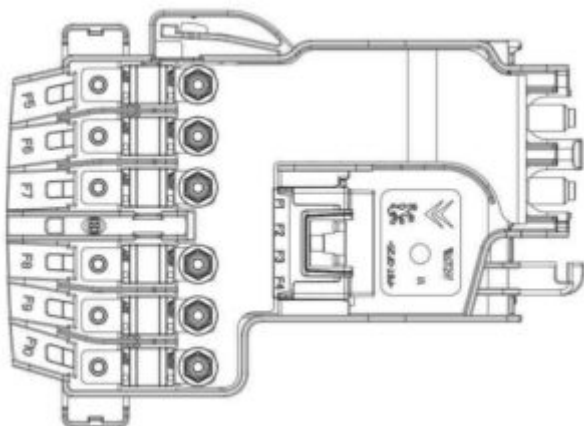

But

- ## Schéma des fusible habitacle Citroen Berlingo 2

Régime général



- Seite 8 / 10


2. -
3. 5A - Coussin gonflable
4. 10A - Climatisation, connecteur diagnostic, rétroviseur, commande phares
5. 30A - Lève-vitre
6. 30A - Serrures
7. 5A - Lampe de courtoisie arrière, lampe de courtoisie avant, toit ouvrant
8. 20A - Autoradio, changeur CD, afficheur, centrale de surveillance de pression des pneus, alarme de sécurité et sirène
9. Prises 30A - 12V avant et arrière
10. 15A - Partie supérieure de la colonne de direction
11. 15A - Circuit à faible courant du contacteur d'allumage
12. 15A - Capteur de pluie et de luminosité, airbag
13. 5A - Tableau de bord
14. 15A - Parktronic, panneau de commande de climatisation, système de sonorisation
15. 30A - Alimentation pour système de verrouillage
16. -
17. 40A - Lunette arrière et rétroviseurs chauffants

Le fusible numéro 9 est responsable de l'allume-cigare.

Description du relais

- R1 - Relais de vitre électrique avant
- R2 - Relais d'essuie-glace arrière
- R3 - Relais accessoire + ACC
- R4 - Relais de serrure de porte
- R5 - Relais de super verrouillage de porte arrière
- R6 - Relais de super verrouillage de porte avant
- R7 - Relais de réveil de l'ordinateur
- R8 - Relais de lunette arrière chauffante

Schéma de 2 blocs

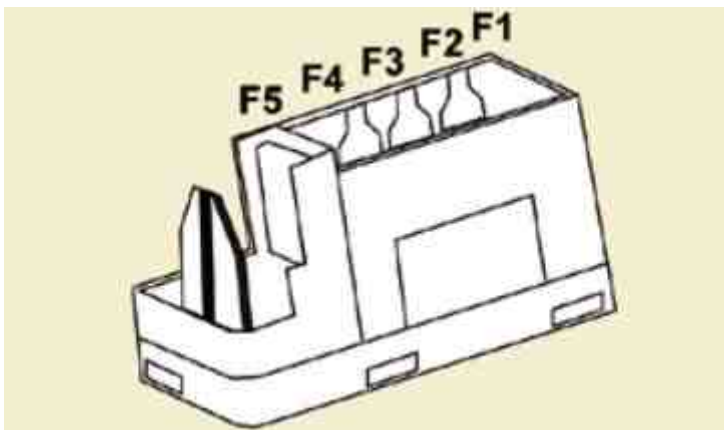


Éléments de décodage

1. -
2. 20A - Sièges chauffants
3. -
4. 15A - Relais pour rétroviseurs rabattables
5. 15A - Prise relais pour raccordement du compartiment réfrigérateur

Bloc supplémentaire

Si le véhicule est équipé des systèmes appropriés, un bloc de fusibles supplémentaire est installé dessus pour l'attelage et la remorque, ainsi que pour d'autres modifications de carrosserie et plates-formes de cabine. Il se situe derrière la cloison restrictive à droite.

Régime général

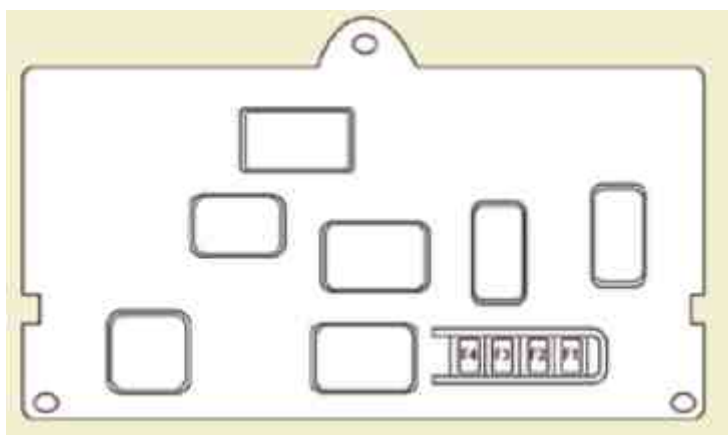

Ici se trouvent :

- 15A - relais du contacteur d'allumage, générateur en option
- 15A - Alimentation remorque 12V
- 15A - Circuit d'alimentation constante pour transformateurs
- 40A - Feux de détresse

Et si vous savez comment améliorer ce matériel, écrivez dans les commentaires.