

Schéma fusible Opel Corsa C

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/opel/corsa-c>


Opel Corsa C a été produite en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 avec des carrosseries à hayon et break. Durant cette période, ce modèle subit un restylage. Dans notre matériel vous trouverez une description des blocs fusibles et relais de l'Opel Corsa C avec des schémas et un exemple d'exécution. Soulignons le fusible responsable de l'allume-cigare. En conclusion, nous vous proposerons des instructions complètes pour télécharger les Opel Corsa s.



Ce modèle dispose de 2 blocs avec fusibles et relais, tous deux situés sous le capot de l'Opel Corsa C. Leur conception peut différer de celle illustrée et dépend de l'année de fabrication et du niveau d'équipement.




Schéma boîte à fusible Opel Corsa C essence

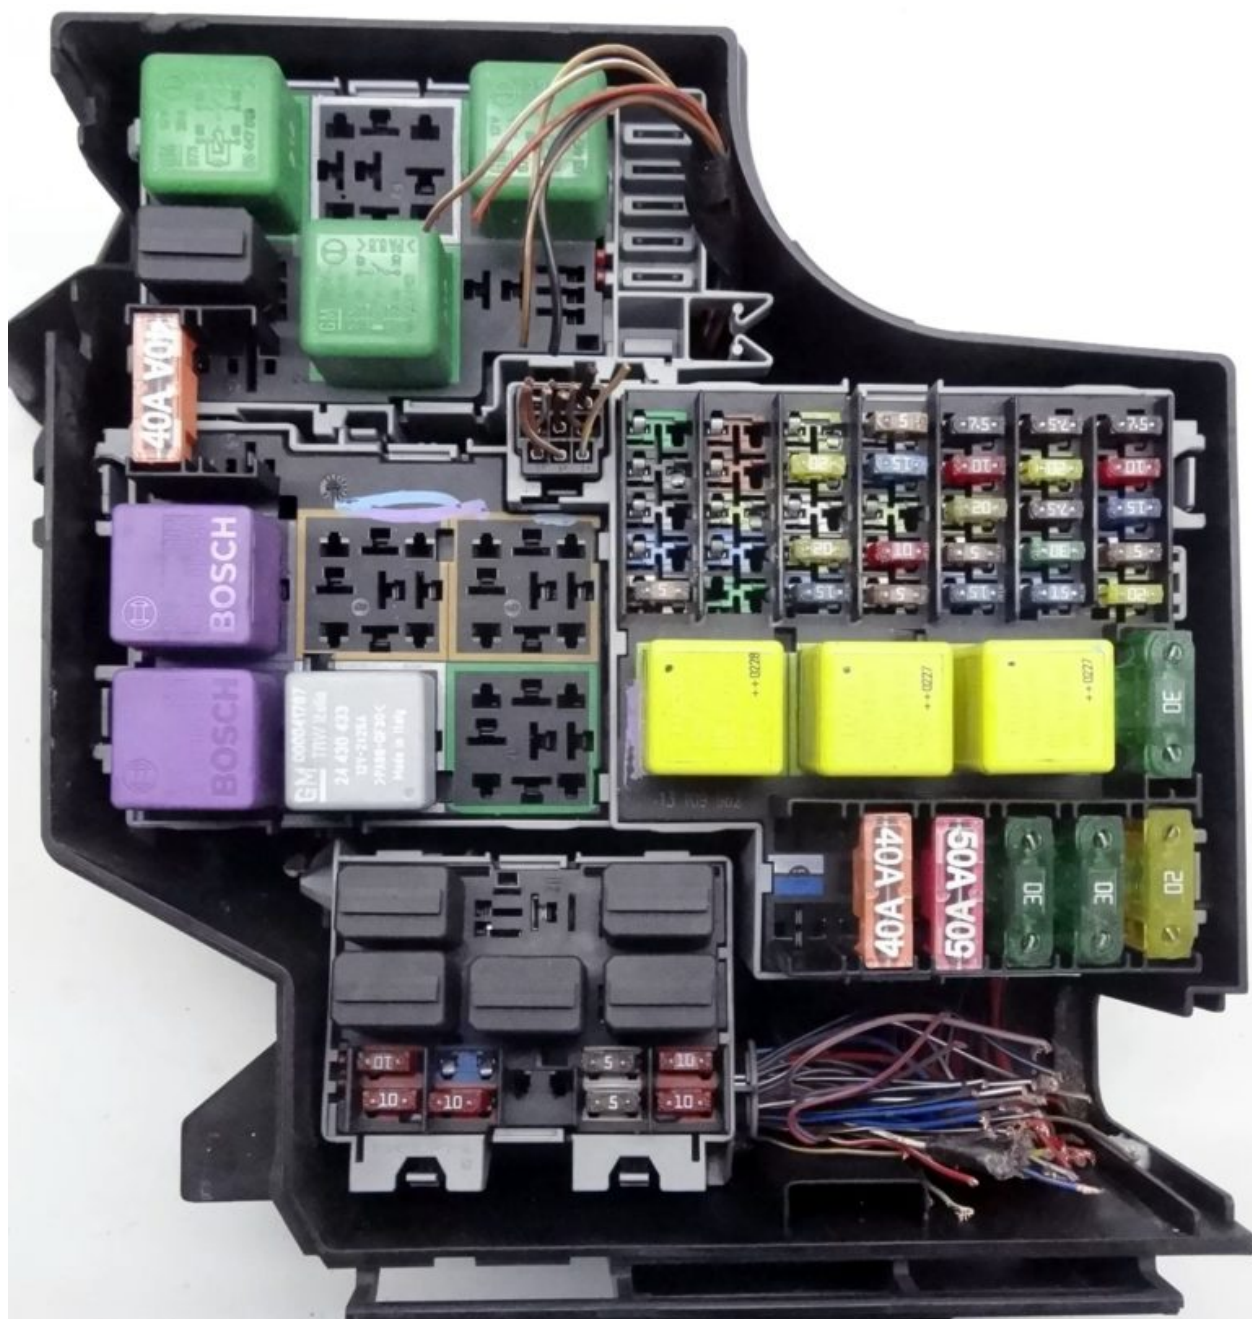

Au dos de la housse de protection vous trouverez le schéma actuel de votre appareil.

Schème

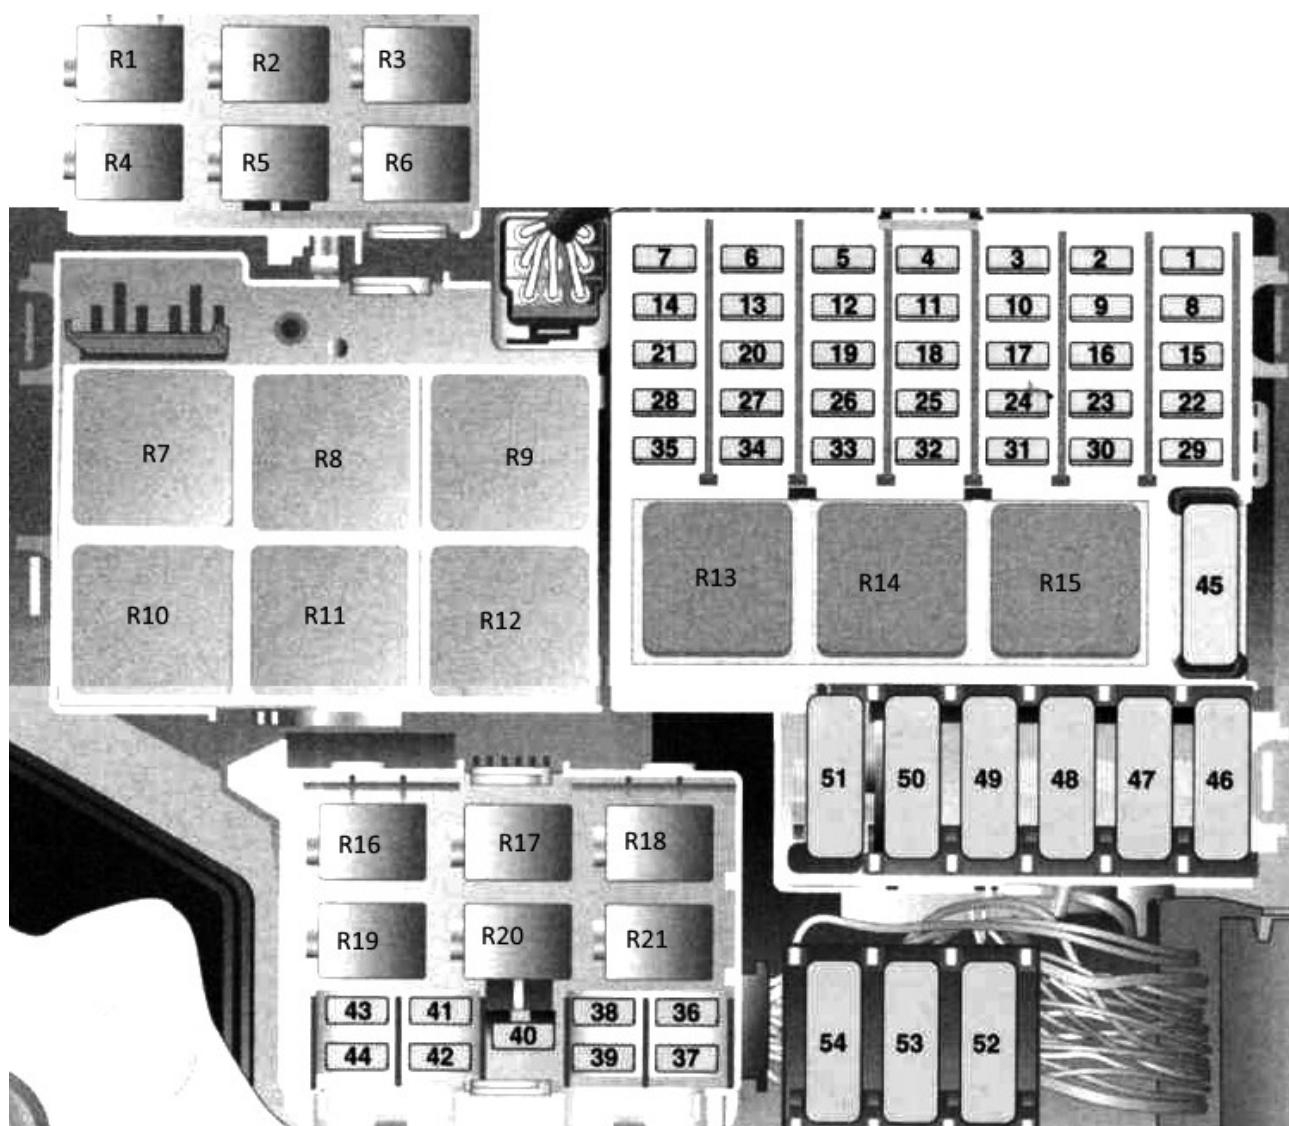

Description

R1	Relais de moteur de ventilateur de refroidissement
R2	Relais de moteur de ventilateur de refroidissement
R3	Relais de moteur de ventilateur de refroidissement
R4	Relais d'embrayage magnétique de compresseur de climatisation
R5	Relais de moteur de ventilateur de refroidissement
R6	—
R7	Relais de commande moteur
R8	Convertisseur de signal du capteur de vitesse de roue gauche - sans ABS (sauf boîte de vitesses manuelle séquentielle)
R9	Convertisseur de signal du capteur de vitesse de roue droite - sans ABS (avec transmission manuelle séquentielle)

R1	Relais de pompe à carburant - essence
R11	Relais de dégivrage de lunette arrière
R12	Relais de pompe de lave-phares
R13	Relais d'allumage auxiliaire
R14	Relais de démarreur
R15	Relais du circuit d'allumage principal
R16	Relais de feux antibrouillard arrière
R17	Relais antibrouillard
R18	Dimensions relais - droite.
R19	Relais de feux de route
R20	Dimensions relais - gauche.
R21	Relais de feux tricolores
F1	Unité de commande multifonction 7,5 A
F2	Commande moteur 7,5 A
3	7,5 A Écran multifonction, feux de détresse, klaxon, antidémarrage, groupe d'instruments
4	Lampe de plaque d'immatriculation 5A
5	Lève-vitre électrique 20A
6	Transmission automatique 10A
7	Lave-phares 30A
8	Fusible démarreur 10A
9	Chauffage d'appoint 20A, système de gestion moteur, relais de pompe à carburant
10	Klaxon 10A
11	Unité de commande multifonction 15A
12	Système audio 20A, écran multifonction
13	Système antivol 10A
14	Rétroviseurs électriques 7,5 A
15	10A Lave-glaces
16	5A Lampes intérieures
17	Boîtier de commande multifonction 20A
18	20A Luc

19	Système antivol 5A
20	Lève-vitre électrique 20A
21	Réserve
22	Unité de commande multifonctionnelle 5A
23	20A Essuie-glace
24	5A Antidémarrage, combiné d'instruments, éclairage intérieur, direction assistée, écran multifonction
25	Feux stop 5/10A
26	Fusible allume-cigare 20/25A
27	Chauffage de siège 15A
28	Chauffage de siège 15A
29	20A Lave-glaces
30	15A Système de gestion moteur - essence
31	Système de climatisation 15A
32	Système de freinage antiblocage (ABS) 5A, désembueur de lunette arrière
33	Module de commande du moteur 7,5/15 A
34	Réchauffeur de carburant 30A (diesel)
35	5A Système audio, vitres électriques, toit ouvrant
36	10A Phare gauche - feu de croisement
37	10A Phare droit - feu de croisement
38	5A Feux de position avant gauche/arrière gauche
39	5A Feux de position avant droit/arrière droit
40	Feux stop 10A
41	Feux antibrouillard 15A
42	10A Feux antibrouillard arrière
43	10A Phare gauche - feu de route
44	10A Phare droit - feu de route
45	Système de climatisation 30A
46	Contrôle moteur 20A
47	Dégivreur de lunette arrière 30A
48	Démarrreur 30A


49	Direction assistée 50A
50	40A Système de freinage antiblocage (ABS)
51	Transmission manuelle séquentielle 60A - essence
52	Moteur de ventilateur de refroidissement 30A - essence avec climatisation
53	Moteur de ventilateur de condenseur de climatisation 30 A - Essence
54	Boîte de vitesses 60A

Le fusible numéro 26 est responsable du fonctionnement de l’allume-cigare.

Schéma des fusible compartiment moteur Opel Corsa C

Situé à l’arrière du compartiment moteur.

Photo – schéma

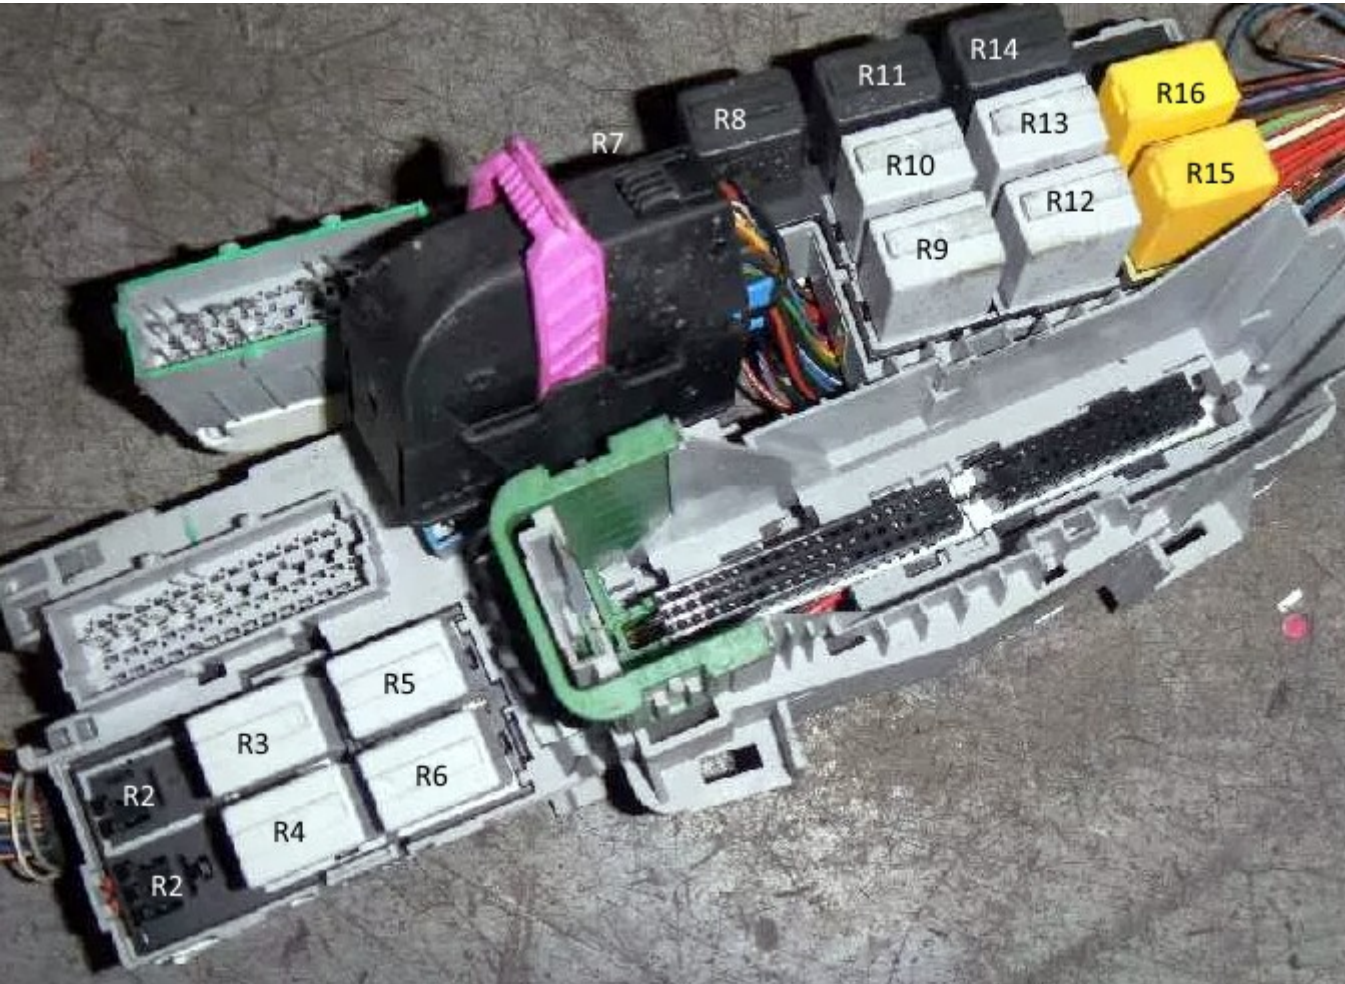

1	Réserve
2	Réserve

3	Relais de verrouillage centralisé – serrure (porte conducteur)
4	Relais de verrouillage centralisé – double verrouillage
5	Relais de verrouillage centralisé – déverrouillage
6	Relais de verrouillage centralisé – verrouillage
7	Relais klaxon antivol
8	Relais d'éclairage de plaque d'immatriculation
9	Relais moteur de pompe de lave-glace arrière
10	Relais de moteur d'essuie-glace – Rapide
11	Relais de klaxon
12	Relais de pompe de lave-glace
13	Relais de moteur d'essuie-glace – lent/intermittent
14	Relais du moteur d'essuie-glace arrière
15	Relais de clignotants – Gauche
16	Relais de clignotants – Droite