

Schéma fusible Opel Corsa D

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/opel/corsa-d>

Opel Corsa D est la quatrième génération de l'une des séries Corsa les plus populaires. Années de production : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Pendant cette période, la voiture a été restylée une fois. Dans cet article vous trouverez une description des blocs fusibles et relais de l'Opel Corsa D avec des schémas fonctionnels, leurs emplacements et des photographies. Soulignons le fusible responsable de l'allume-cigare. A la fin, nous vous proposerons des instructions complètes de réparation de l'Opel Corsa D en téléchargement.



La conception des blocs fusibles et relais peut différer de celle illustrée et dépend de l'année de fabrication et du pays de livraison de votre Opel Corsa D.

Schéma boîte à fusible Opel Corsa d' 1.3 cdti


Bloc de montage

Il est situé sur le côté gauche à côté de la batterie et est recouvert d'un capot de protection, au dos duquel se trouve un circuit de courant.



Option 1

Photo - schéma

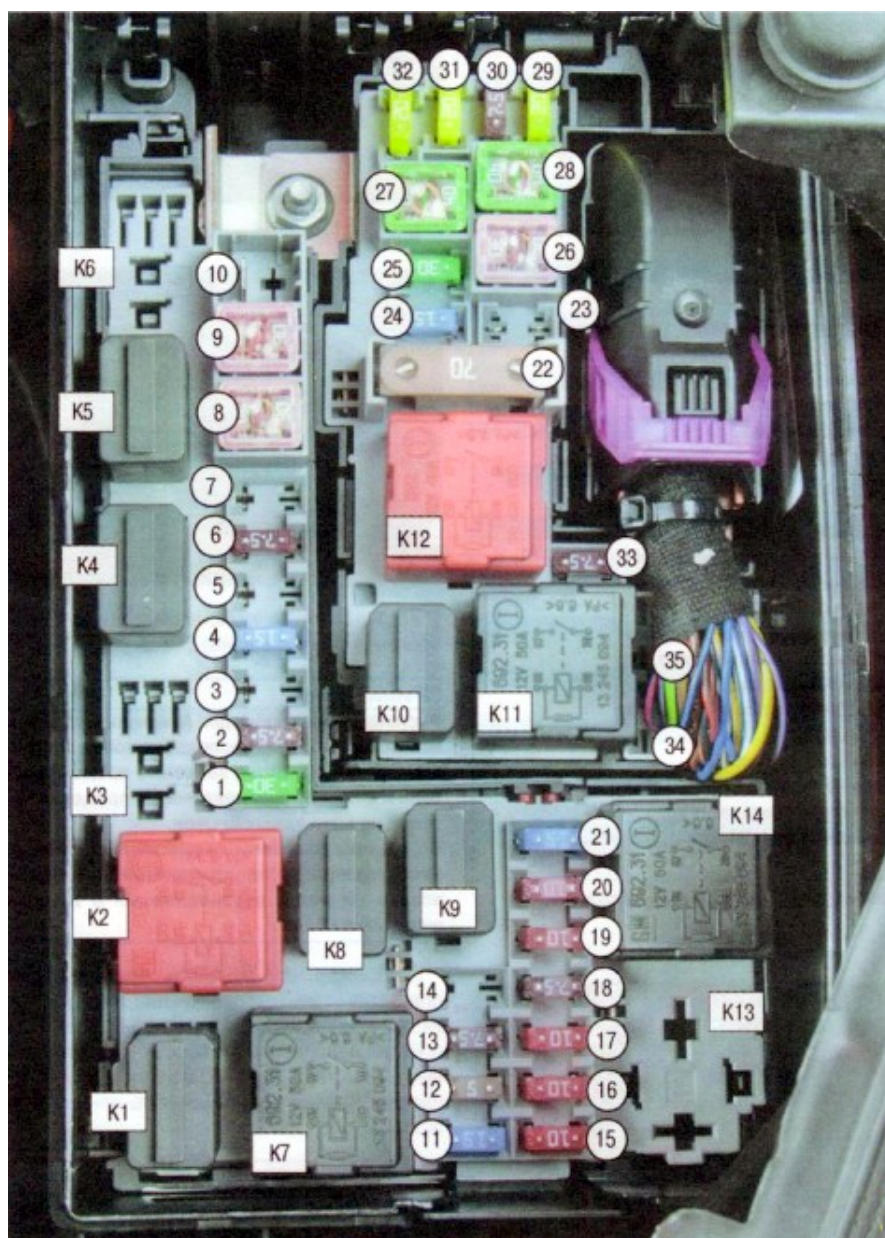

Description

1	Démarrreur 30A
2	Climatiseur 7,5A
3	Chauffage 15/30A du système d'alimentation diesel
4	Fusible klaxon 15A
5	15A Easytronic, transmission automatique
6	7,5A Calculateur moteur
7	Feux antibrouillard 15A
8	Refroidissement du moteur 30/40A


9	Refroidissement moteur 30/40/60A
10	30/60A Easytronic, boîte de vitesses
11	7,5/15A Bougies de préchauffage, système d'allumage
12	5A Calculateur d'éclairage externe, réglage de la portée des phares, système d'éclairage adaptatif
13	Chauffage 7,5 A, climatiseur
14	5A Easytronic, transmission automatique
15	Feu de route 10A, éclairage adaptatif à droite
16	Feu de route 10A, éclairage adaptatif à gauche
17	Fusibles principaux 10A
18	Unité de commande électronique du moteur 7,5 A
19	Coussin gonflable 10A
20	Fusibles principaux 10A
21	Fusibles principaux 15/20A
22	70A Unité de commande centrale pour équipement électrique du véhicule
23	Compresseur 20A, kit de réparation de pneus
24	Pompe à carburant 15A
25	30A Calculateur du système électronique de freinage antiblocage
26	Lunette arrière chauffante 30A
27	30A ABS
28	Ventilateur intérieur électrique 30A (climatisation, climatisation)
29	Fusible allume-cigare 20A
30	7,5A Climatisation, contrôle climatique
31	Mécanisme de levage de vitre gauche 20A
32	Mécanisme de levage de vitre droite 20A
33	Rétroviseurs extérieurs chauffants 7,5A
34	Réserve
35	Réserve
K1	Relais de klaxon
K2	Relais d'allumage (relais de déchargement du contacteur d'allumage), borne « 15 »
CC	Relais de chauffage du filtre

K4	Relais de feux de route
K5	Relais de compresseur de climatisation
Ko	Relais de feux antibrouillard avant
K7	Relais de ventilateur de radiateur
K8	Relais de l'unité de commande du moteur
K9	Relais d'activation du démarreur
K10	Relais de pompe à carburant
K11	Relais d'allumage (relais de déchargement du contacteur d'allumage), borne « 15 »
K12	Relais vitre chauffante hayon
K13	Relais de ventilateur de radiateur
K14	Relais de ventilateur de radiateur

Le fusible numéro 29 à 20A est responsable du fonctionnement de l’allume-cigare.

Option 2

Schème

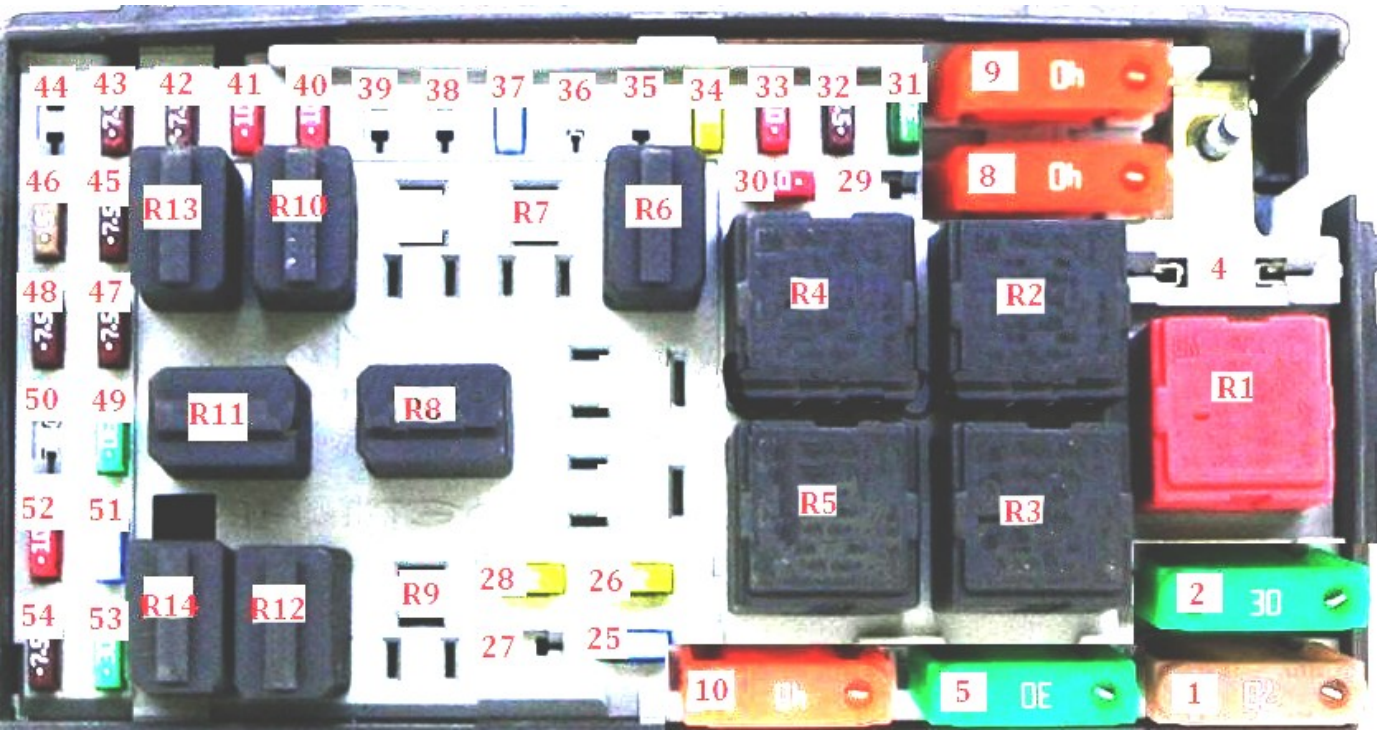

Désignation

R1	Relais de lunette arrière chauffante
R2	


R3	
R4	
R5	
R6	Relais de commande du moteur (EC)
R7	Relais de signaux
R8	Relais de démarreur
R9	Relais de chauffage à carburant
R1	Feu de route
R11	
R12	Relais de feux antibrouillard avant
R13	Relais d'embrayage de compresseur de climatisation
R14	Relais de pompe à carburant (FP)
1	60A
2	Lunette arrière chauffante 30A
4	Transmission ASM 30A
5	40A AC / Système de chauffage
8	Moteur de ventilateur de refroidissement 60A
9	Moteur de ventilateur de liquide de refroidissement du moteur 50A
10	40A Système de freinage antiblocage (ABS)
25	15A Feux antibrouillard avant
26	20A Vitres électriques
27	30A
28	20A Vitres électriques
29	Réserve
30	Contrôle moteur 20A
31	30A
32	Commande moteur 7,5 A
33	Commande moteur 15A
34	Commande moteur 15A
35	Réserve

36	15A Transmission automatique (AT)
37	Signal 15A
38	Réserve
39	Réserve
40	10A Feu de route feu de route gauche
41	10A Feu de route droit
42	embrayage de compresseur à C.A. 10A
43	Rétroviseurs chauffants 10A
44	Réserve
45	Commande moteur 15A
46	Module de commande de direction des phares 10A
47	Commande moteur 7,5 A
48	Système de chauffage/climatisation 7,5 A
49	Démarrreur 30A
50	15A
51	Pompe à carburant 15A (FP)
52	module de commande 20A SRS
53	Système de freinage antiblocage (ABS) 30A
54	Système de chauffage/climatisation 7,5 A

Bloc batterie

Cette unité est fixée au couvercle de la batterie et se compose de fusibles haute puissance.

Schème

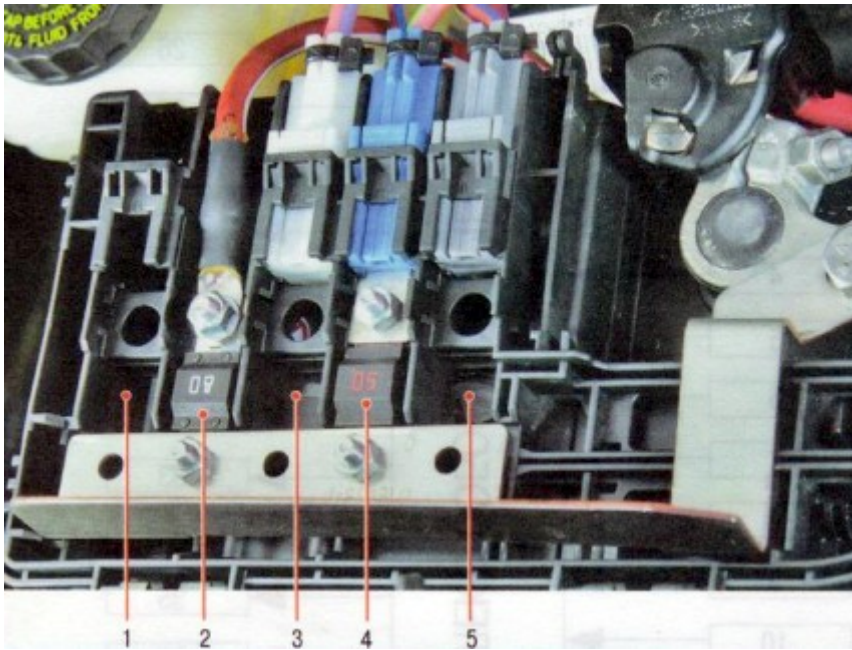

Décodage

1. 80A Utilisé pour les moteurs diesel
2. Direction assistée électrique 80A
3. Chauffage supplémentaire et indépendant 60A
4. Alimentation 50A pour le bloc de montage situé dans le coffre
5. Chauffage supplémentaire et indépendant 40A

Relais supplémentaires

Selon la configuration, il est possible de localiser des éléments de relais individuels à l'extérieur de l'unité, par exemple :

- k16 - relais de ventilateur
- FA1 - climatiseur
- FA2 / FA3 - chauffage


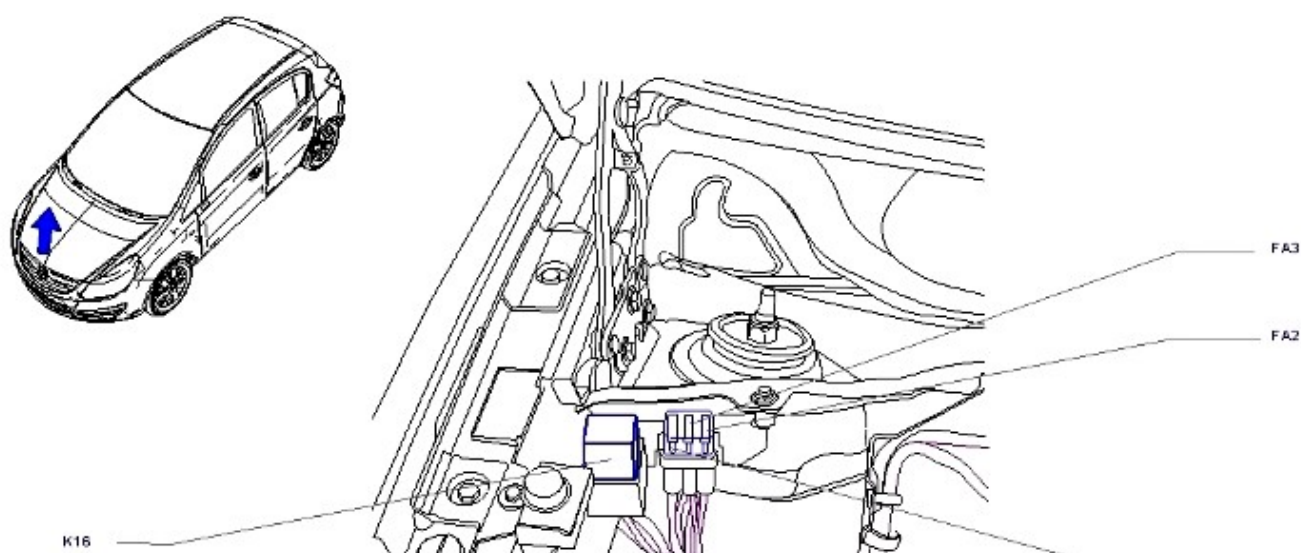


Schéma des fusible habitacle Opel Corsa D

Ce boîtier est situé sous le tableau de bord, derrière le capot de protection.



Schème

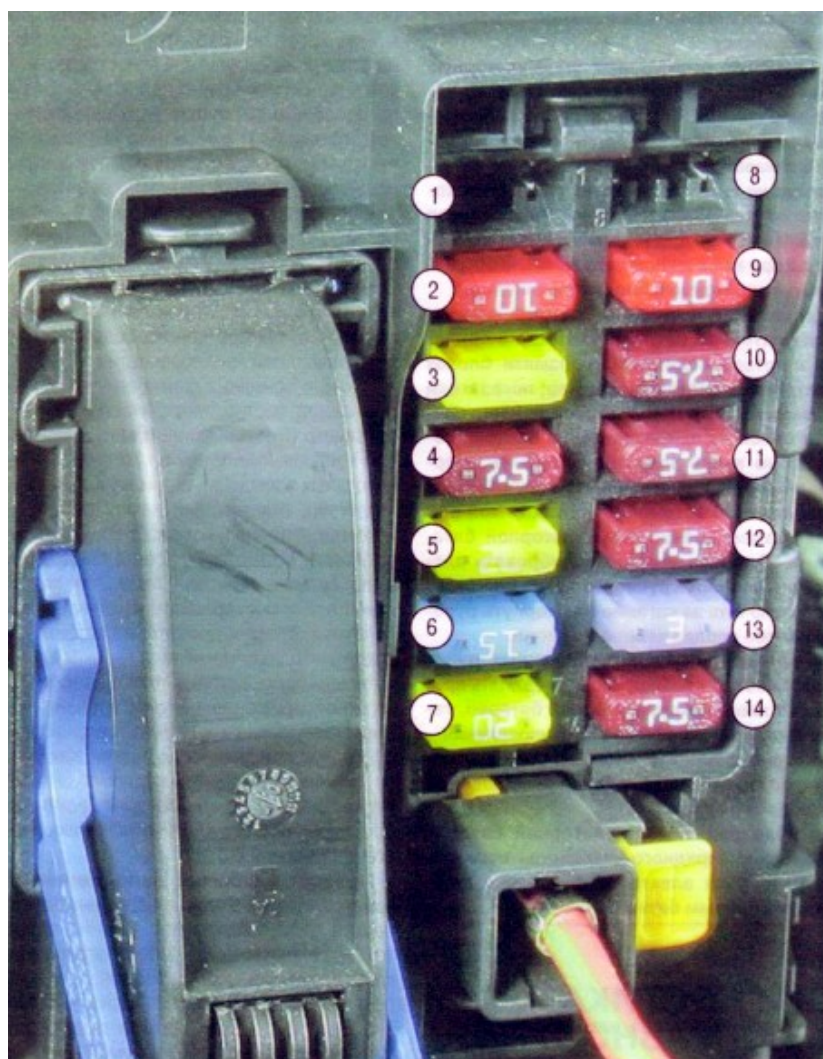

But

1	Réserve
2	10A Instruments, affichage des informations
3	Récepteur radio 20A
4	7,5 A Contacteur d'allumage (verrouillage)
5	20A Essuie-glace
6	15A Verrouillage centralisé du hayon (coffre)
7	20A Verrouillage centralisé des portes latérales
8	Réserve
9	10A Éclairage intérieur
10	Direction assistée électrique 7,5 A
11	7,5A Calculateur d'éclairage extérieur, feu stop, contacteur d'embrayage


12	ABS 7,5 A, feu stop
13	3A Volant chauffant
14	7,5A Support vélo arrière, système d'aide au stationnement, capteur de pluie, rétroviseur intérieur, boîtier électrique (sur console centrale)

Boîte à fusibles Corsa D dans le coffre

Il est situé sur le côté gauche du comptoir et est recouvert d'une housse de protection.



Schème

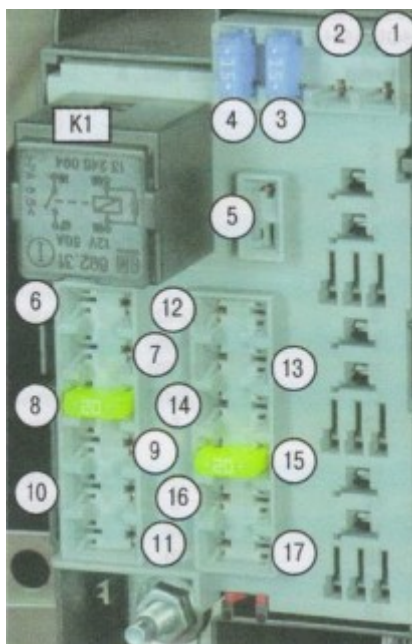

Description

1	Système de phares adaptatifs 15A
2	Réserve
3	Chauffage du siège gauche 15A
4	Chauffage du siège droit 15A
5	Réserve
6	Réserve
7	Réserve
8	Système Flex-Fix 20A, dispositif de remorquage
9	Réserve
10	Réserve
11	Réserve
12	Réserve
13	Réserve
14	Réserve
15	Système Flex-Fix 20A, dispositif de remorquage
16	Réserve
17	Toit coulissant 20A
K1	Relais d'allumage (relais de déchargement du contacteur d'allumage) sortie « 15a »

C'est tout. Et si vous souhaitez contribuer à compléter le matériel, écrivez dans les commentaires.