

Schéma fusible Fiat Ducato 250

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage


Source: <https://schemafusible.com/fiat/ducato-250>

Boîte à fusibles Fiat Ducato II y a 2 blocs de montage dans la voiture, un sur le tableau de bord et le second sur le montant droit.




Schéma boîte à fusible Fiat Ducato

Fusibles dans le salon

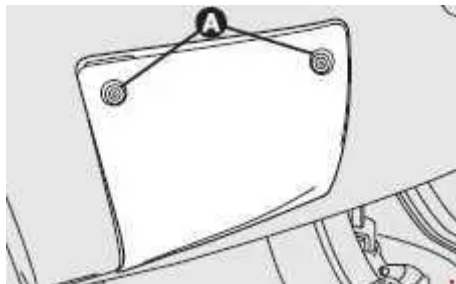


Pour y accéder, dévissez 2 vis.

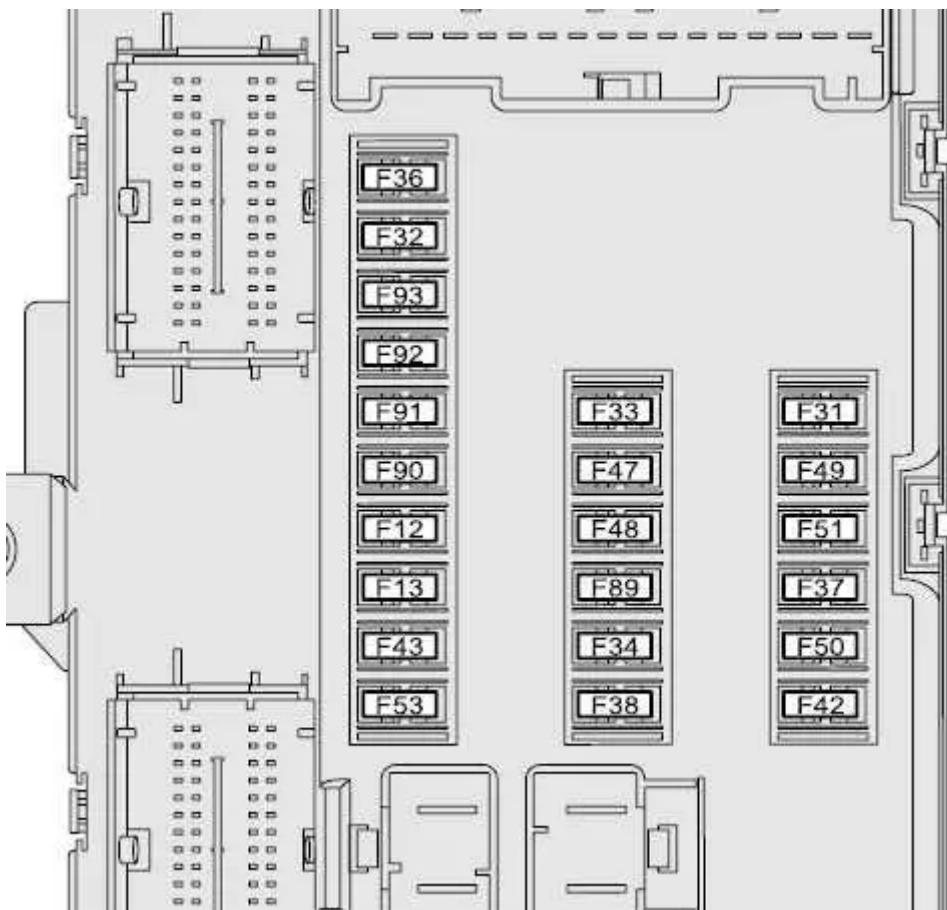

NON.	UN	But
F12	7.5	feu de croisement droit
F13	7.5	Feu de croisement gauche, réglage de la portée des phares

F31	7.5	Relais de la centrale dans le compartiment moteur, relais de la centrale dans le tableau de bord (+clé)
F32	dix	Lampes d'éclairage intérieur de minibus (éclairage de secours)
F33	15	Prise arrière
F34	—	Absent
F35	7.5	Feux de recul, calculateur pour Servotronic, capteur d'eau pour filtre à gasoil, bouton (+)
F36	15	Centrale de verrouillage centralisé (+ batterie)
F37	7.5	Contacteur de feu stop (principal), troisième feu stop, tableau de bord (+bouton)
F38	dix	Tableau de bord de la centrale relais (+batterie)
F39	dix	Prise diagnostic EOBD, radio, climatisation, alarme, chronotachographe, minuterie chauffage d'appoint Webasto (+batterie)
F40	15	Lunette arrière chauffante à gauche, rétroviseurs chauffants côté conducteur
F41	15	Lunette arrière chauffante droite, dégivreur de rétroviseur côté passager
F42	7.5	Système ABS, feux stop (secondaires) (+ clé)
F43	30	Essuie-glace (+ bouton)
F44	20	Allume-cigare , prise avant
F45	7.5	Commande de la porte conducteur, commande de la porte passager
F46	—	Absent
F47	20	Lève-vitre de porte conducteur
F48	20	Lève-vitre de porte passager
F49	7.5	Radio, vitre conducteur, tableaux de bord, capteur de pluie (+ clé)
F50	7.5	Airbag (+ clé)
F51	7.5	Climatisation, régulateur de vitesse, chronotachygraphe (+ clé)
F52	7.5	Relais du coffret de commande auxiliaire
F53	7.5	Tableau de bord, feux antibrouillard arrière (+batterie)

Schéma électrique Fiat Ducato 2.8 jtd

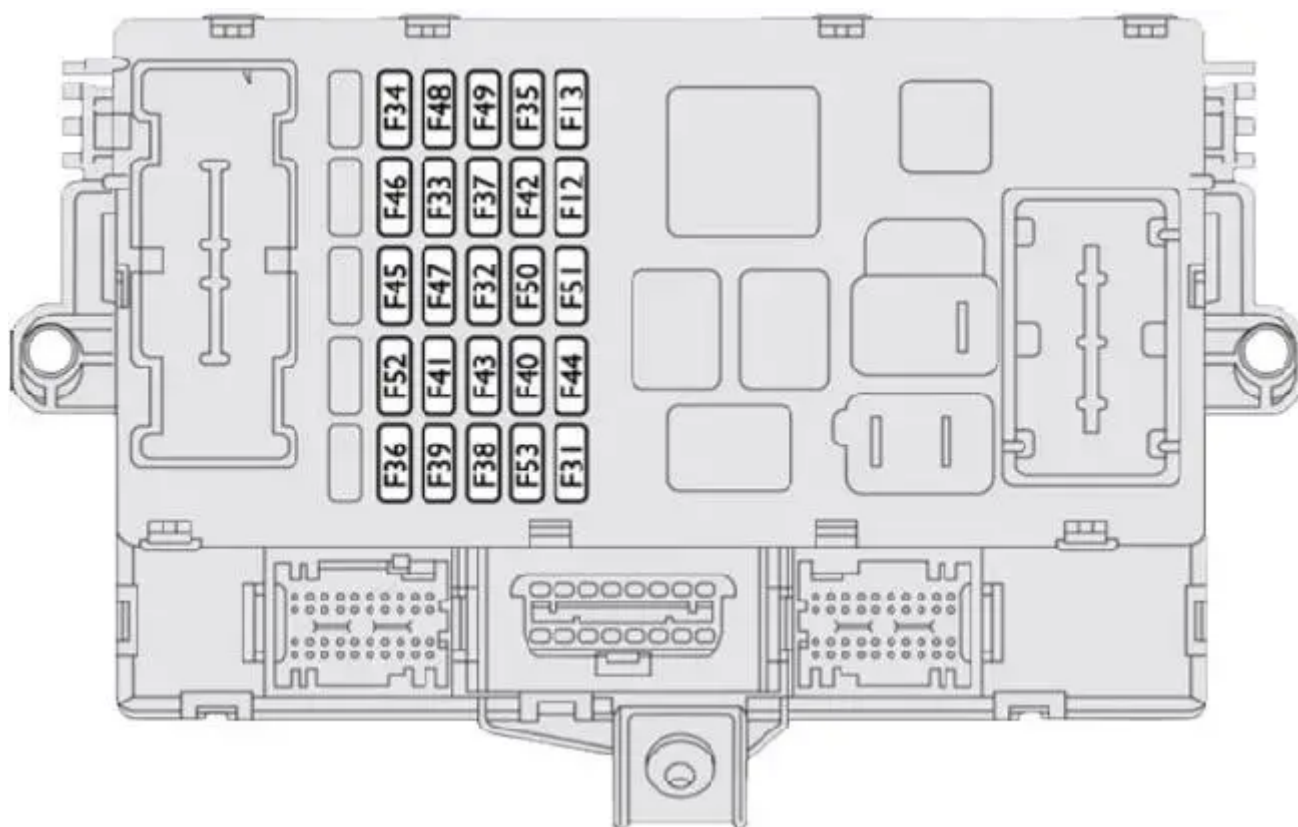


NON.	UN	But
12	7.5	feu de croisement droit
13	7.5	Feu de croisement gauche - réglage de la portée des phares
31	7.5	Puissance du relais
32	dix	Éclairage intérieur du minibus - signalisation de danger
33	15	Prise 12V à l'arrière
34	—	Non utilisé
35	7.5	Feux de recul - capteur d'eau dans le diesel - calculateur pour Servotronic
36	15	système de verrouillage centralisé
37	7.5	Contacteur de feu stop - Troisième feu stop - Combiné d'instruments
38	dix	Relais électrique
39	dix	Autoradio - Prise diagnostic - Sirène antivol - Commande programmable du chauffage - Tableau de commande de climatisation - Chronotachographe - Batterie
40	15	Chauffant : lunette arrière (côté gauche), rétroviseur (côté conducteur)

41	15	Chauffage : lunette arrière (côté droit), rétroviseur (côté passager)
42	7.5	Microprocesseur et capteur ABS – Capteur ESP – Contacteur de feux stop – Capteur ESR
43	30	Moteur d’essuie-glace
44	20	Allume cigare – Prise frontale 12V
45	7.5	Commutateur de vitre électrique et de rétroviseur (côté conducteur) – Commutateur de vitre électrique passager
46	—	Non utilisé
47	20	Moteur de vitre côté conducteur
48	20	Moteur de lève-vitre côté passager
49	7.5	Capteur de pluie/lumière – Autoradio – Moteur de vitre côté conducteur – Alarme antivol – Commandes
50	7.5	Calculateur pour airbags et tendeurs de ceinture de sécurité
51	7.5	Chronotachographe – régulateur de vitesse – tableau de commande de climatisation
52	7.5	Relais de circuit interne
53	7.5	Combiné d’instruments – feux antibrouillard arrière

Schéma relais Fiat Ducato

Schéma de la boîte à fusibles du montant B droit (configurations rares)

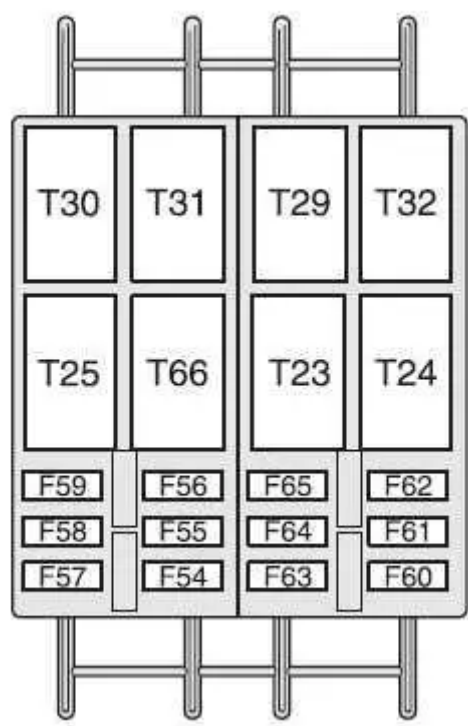

NON.	UN	But
F54	—	Absent
F55	15	Sièges chauffants
F56	15	Prise près des sièges passagers arrière
F57	dix	Chauffage supplémentaire sous le siège
F58	dix	Feux de position latéraux
F59	7.5	Contrôle de niveau (+ batterie)
F60	—	Absent
F61	—	Absent
F62	—	Absent
F63	dix	Entraînement du chauffage d'appoint passager
F64	—	Absent
F65	30	Ventilateur de chauffage auxiliaire passager