

Schéma fusible BMW E36

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/bmw/e36>

Nous vous suggérons de vous familiariser avec les schémas de fusibles et de relais de la BMW E36. La E36 est la troisième génération de la BMW Série 3. Cette voiture a été produite en 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et même avant 2000, des modèles compacts de la version E36 à hayon ont été produits.




Dans la version diesel, les fusibles sont situés dans deux boîtiers, dont l'un est installé dans le compartiment moteur, comme ceux à essence, et le second est sous la banquette arrière. Le plus gros fusible de 80 A est situé près de la batterie sous la banquette arrière et protège l'ensemble du circuit alimenté par la batterie.

Boite a fusible BMW E36

Il est situé sous le capot du côté droit, plus près du conducteur, sous un cache noir.



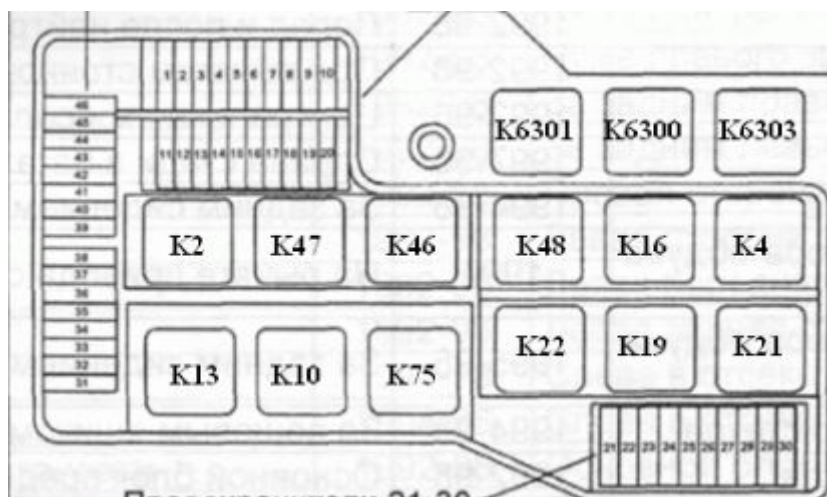

1	Relais de pompe à carburant
2	Relais de l'unité de commande du moteur
3	Relais de sonde à oxygène
4	Relais de klaxon
5	Relais antibrouillard
6	Relais de phare
7	Relais de feux de route
8	Relais d'alarme
9	Relais de moteur de ventilateur de chauffage
10	Relais de dégivrage de lunette arrière
11	Relais de sécurité ABS
12	Relais de pompe ABS
13	Relais 2 du moteur du ventilateur de refroidissement
14	Relais d'embrayage magnétique de compresseur de climatisation
15	Relais 1 du moteur du ventilateur de refroidissement
F1	(30A) Luc
F2	(15A) Connecteur électrique de remorque
F3	(30A) Lave-phares/nettoyant
F4	(15A) Chauffage de siège
F5	(30A) Siège électrique
F6	(20A) Dégivreur de lunette arrière

F7	(5A) Chauffage de contacteur d'allumage, verrouillage centralisé, système antivol, entraînement de toit cabriolet
F8	(15A) Klaxon
F9	(20A) Système audio
F10	(30A) Calculateur électronique ABS/TCS, système de suspension active
F11	(7,5A) Phare gauche
F12	(7,5A) Phare droit
F13	(5A) Vitres électriques - arrière. (modèles 2 portes)
F14	(30A) Vitres électriques
F15	(7,5 A) Feux antibrouillard - avant, combiné d'instruments
F16	(5A) Calculateur moteur, climatisation
F17	(7,5A) Feux antibrouillard arrière
F18	(15A) Pompe à carburant
F19	(15A/30A) Vitres électriques - arrière. (Modèles 4 portes/cabriolet)
F20	(10A) Système de climatisation/chauffage
F21	(5A) Calculateur électronique ABS/TCS, système de suspension active
F22	(5A) Feux antibrouillard
F23	(5A) Sièges chauffants, groupe d'instruments, horloge, ordinateur de bord, clignotants, système ABS, éclairage du compartiment moteur, chauffage, dégivreur de lunette arrière, phares antibrouillard, relais de phares
F24	(15A) Chauffages de buses de lave-glace, rétroviseurs électriques, système de stationnement
F25	(5A) Interrupteur d'éclairage (phares/antibrouillards)
F26	(10A) Feux de recul, sélecteur de vitesses, sonde à oxygène, connecteur de diagnostic, réchauffeur de carburant
F27	(5A) Freins antiblocage/antipatinage, groupe d'instruments, ordinateur de bord
F28	(5A) Module de commande électronique du moteur, module de commande électronique de contrôle de traction, module de commande de régulateur de vitesse
F29	(7,5A) Feu de route - phare gauche
F30	(7,5A) Feu de route - phare droit
F31	(15A) Combiné d'instruments, horloge, ordinateur de bord, système antivol, centrale de commande du signal de verrouillage centralisé, système de climatisation
F32	(30A) Fusible allume-cigare
F33	(10A) Feux avant/arrière - gauche. Éclairage du compartiment moteur, éclairage intérieur, connecteur de charge, système antivol, téléphone, chauffage de serrure de porte

F34	(30A) Clignotants/feux de détresse, capteur d'impact (système antivol), système antivol
F35	(25A) Verrouillage centralisé, entraînement du toit rabattable
F36	(30A) Calculateur d'essuie-glace/lave-glace
F37	(10A) Feux avant et arrière – droit
F38	(30A) ABS
F39	(7,5A) Relais d'embrayage magnétique du compresseur de climatisation
F40	(30A) Siège électrique
F41	(30A) Moteur de ventilateur du condenseur de climatisation
F42	(7,5A) SRS, système de protection contre le retournement (cabriolet)
F43	(5A) Éclairage intérieur, système antivol, verrouillage centralisé, téléphone, toit ouvrant rabattable
F44	(15A) Calculateur essuie-glace/lave-glace, éclairage boîte à gants, système audio, système antivol
F45	(7,5A) Ordinateur de bord, unité d'alarme auxiliaire
F46	(7,5 A) Combiné d'instruments, feux stop, régulateur de vitesse

Vérifiez les informations fournies avec votre description au dos de la couverture. Dans cette version, le numéro 32 à 30A est responsable de l'allume-cigare.

K2 – relais de signal sonore ;

K4 – relais du ventilateur de chauffage ;

K10 – relais de sécurité ABS ;

K13 – relais de chauffage de lunette arrière ;

K16 – relais-interrupteur pour indicateurs de direction et feux de détresse ;

K19 – relais du compresseur de climatisation ;

K21 – relais d'entraînement électrique du ventilateur de radiateur (climatisation) 1er étage ;

K22 – relais d'entraînement électrique du ventilateur de radiateur (climatisation) 2ème étage ;

K46 – relais de feux de route ;

K47 – relais antibrouillard ;

K48 – relais de feux de croisement ;

K75 – relais moteur pompe ABC ;


K6300 – relais principal pour le système d'allumage/injection Motronic ;

K6301 – relais de pompe à carburant ;

K6303 – relais de chauffage sonde lambda.

Bloquer a fusible en cabine E36

Situé sous le tableau de bord à gauche.

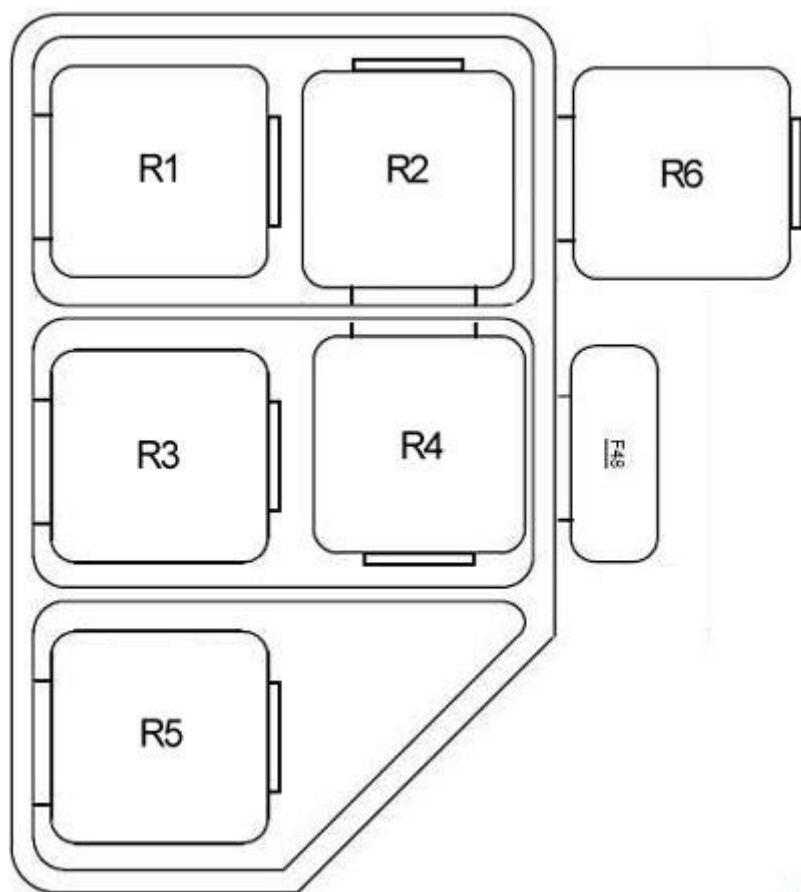

Pour les voitures produites avant 1996.

1	Relais de vitres électriques/toit ouvrant
2	Unité de contrôle (en cas d'urgence)
3	Relais de moteur de ventilateur de chauffage
4	Relais lave-phares/lave-phares
5	Calculateur d'essuie-glaces/phares
6	Relais de moteur de vitre électrique - arrière. Modèles 2 portes

Pour les voitures produites après 1996.

1	Relais de vitres électriques/toit ouvrant
2	Unité de contrôle (soudures)
3	Relais de moteur de ventilateur de chauffage
7	Fusible 48 (40A), CA - 316i/318i

- Ventilateur 48 - 40A (haute vitesse)
- 50 - 5A Soupape de recirculation des gaz d'échappement, Soupape de filtre à charbon.