

Schéma fusible Citroën Evasion

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/citroen/evasion>



La Citroën Evasion a été produite en 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. Nous vous proposons de vous familiariser avec la description des blocs fusibles et relais de la voiture Citroën Evasion.



La quantité et la description de vos articles peuvent différer de celles présentées et dépendent de la configuration du véhicule, du pays de livraison et de l'année de fabrication.

Fusible Citroen Evasion compartiment moteur


L'unité elle-même est située à côté de la batterie.

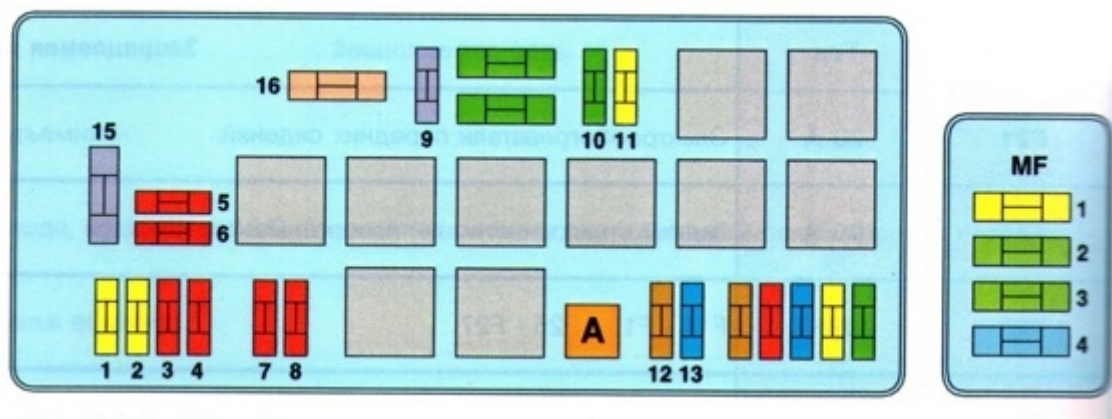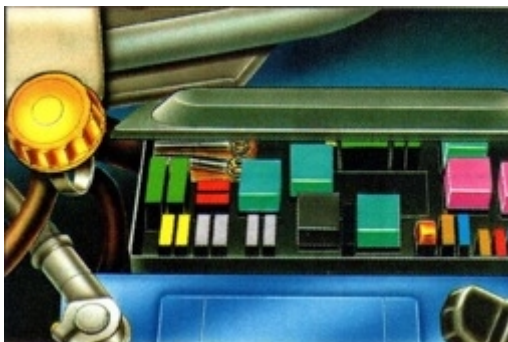

1. 20 Une caravane
2. 20 A Pompe à carburant
3. 10 A Feu de croisement gauche
4. 10 A Feu de croisement droit
5. 10 A Connecteur de diagnostic
6. 10 A Antidémarrage moteur
7. 10 A Feu de route gauche
8. 10 A Feu de route droit
9. 25 A Groupe de ventilateurs de refroidissement moteur 1-120 W.
10. 30 A Pompe de lave-phares, antibrouillards
11. 20 A Système de chauffage supplémentaire
12. Minuterie de lave-phares 5A
13. 15 A Sonde à oxygène catalyseur, chauffage sonde lambda
14. -
15. 40 A Climatisation, ventilateur intérieur
16. 30 - 50 A Groupe de ventilateurs de refroidissement du moteur 1-180 W.

MF1 20A - Relais système d'injection, MF2 30A - Relais système d'injection, MF3 30A - Ventilateur intérieur, MF4 40A - Calculateur ABS.

Les fusibles non numérotés sont de rechange.

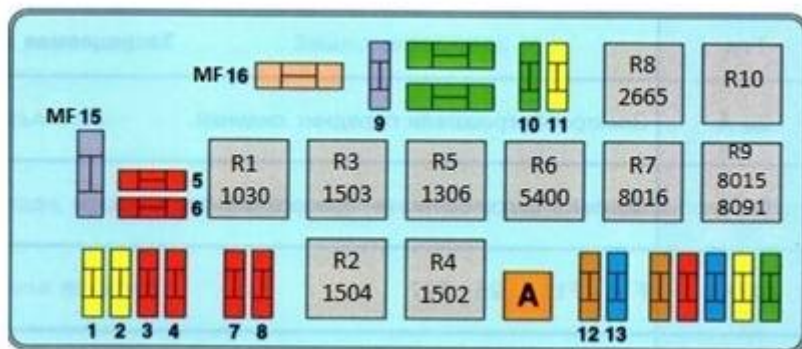


- R 1030 – Informations sur le moteur en marche
- R 1502 / 1503 / 1504 – Relais ventilateur
- R 5400 – Relais lave-phares
- R 8016 – Relais d'injection
- R 2665 – Relais antibrouillard

Fusibles sous le tableau de bord Citroen Evasion

Il est situé dans le tableau de bord, derrière le capot de protection. Certains éléments de relais peuvent être situés sur le côté et en bas (sur les figures 1 et 2).



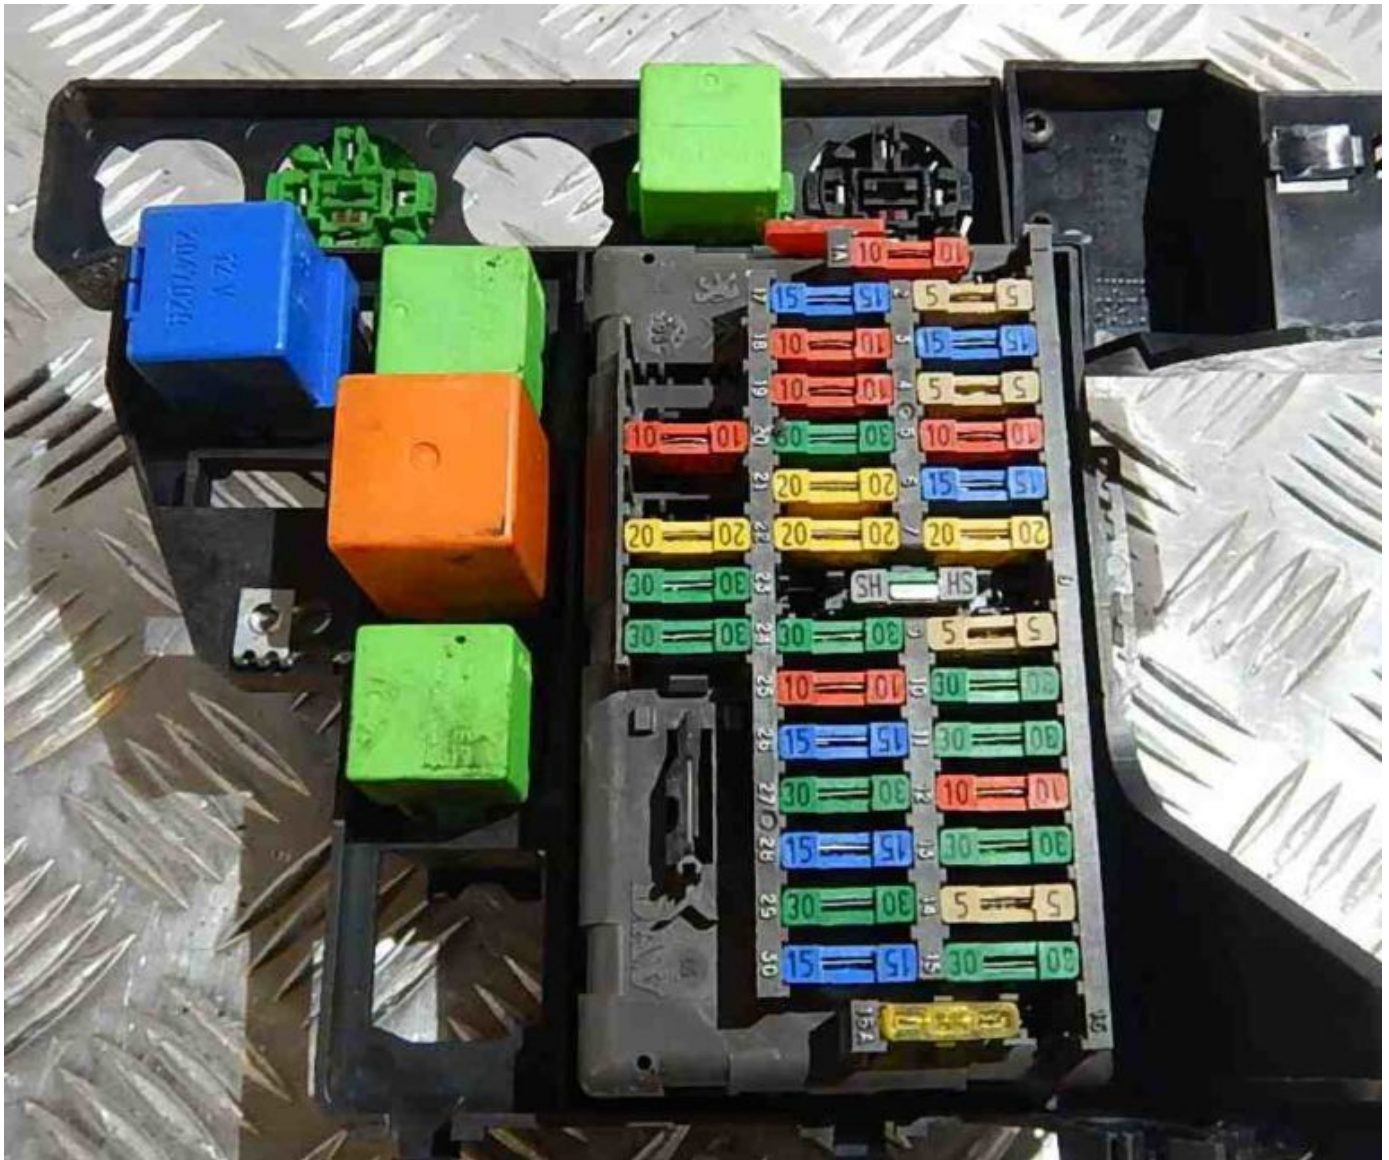

F1 10 A Autoradio (alimentation)

F2 5 A + contacteur après contact - Capteur de vitesse - Centrale de protection intérieure - Feux de signalisation sur tableau de bord

F3 15 A Feu stop - Régulateur de vitesse

F4 10 A Feu arrière droit - Parking avant gauche - Réglage des phares

F5 15 A Climatisation - Vitres avant - Ventilateur de climatisation - Capteur de pression

F6 15 A Vitres arrière chauffantes et sièges chauffants

F7 20 A Avertisseur

sonore F8 SHUNT -

F9 5 A Lave-phares - Feu de position avant droit - Éclairage de plaque d'immatriculation - Feu arrière gauche

F10 30 A Réglage du siège passager avant

F11 30 A Vitres arrière

F12 10 A Calculateur ABS - Feux de recul - Connecteur diagnostic - Transmission automatique

F13 30 A Réglage du siège conducteur

F14 5 A Centrale de protection intérieure (mémoire)

F15 30 A Intérieur centrale groupe de protection - Verrouillage électrique centralisé - Lampes de courtoisie

F16 20 A Allume-cigare - (+) constant de la batterie
F16A 20 A Allume-cigare, + entraînement des consommateurs électriques supplémentaires
F17 15 A Calculateur de température d'eau - Groupe de ventilateurs de refroidissement moteur
F18 10 A Antibrouillard
F19 10 A Eclairage tableau de bord - Autoradio - Feux de position
F20 30 A Climatiseur - Ventilateur de climatisation
F21 20 A Sièges chauffants électriquement
F22 20 A + Alimentation des consommateurs électriques supplémentaires - Non utilisé
F23 SHUNT F14 - F15 - F25 - F27
F24 30 A Lave-glace — Essuie-glace avant
F25 10 A Climatisation — Éclairage de courtoisie — Mémoire autoradio — Horloge numérique
F26 15 A Feux de détresse
F27 30 A Lunette arrière chauffante
F28 15 A Vitres électriques — Indicateur de batterie faible
F29 30 A Vitres électriques
F30 15 A Éclairage intérieur — Clignotants - Horloge - Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

L'allume cigare est commandé par le fusible numéro 16 à 20A.