

Schéma fusible Citroën Jumpy

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/citroen/jumpy>

Le véhicule utilitaire Citroën Jumpy est proposé sur le marché en versions cargo et passagers. Actuellement, la 3ème génération de cette série est en cours de production. Nos informations décrivant les fusibles Citroën Jumpy concernent les voitures fabriquées en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.



Jumpy dispose de trois blocs-fusibles principaux :

1. dans le tableau de bord du côté droit
2. dans la cabine
3. dans le compartiment moteur.


Selon l'équipement de votre véhicule, une boîte à fusibles supplémentaire est installée pour protéger les circuits électriques de la remorque, ainsi que pour connecter les faisceaux de câbles sur les modèles avec carrosserie et plates-formes de cabine modifiées. Le bloc est situé sur le côté droit derrière la cloison de chargement

Emplacement fusible Jumpy 2010

Pour y accéder, abaissez la boîte à gants et tirez fermement dessus.



Schème

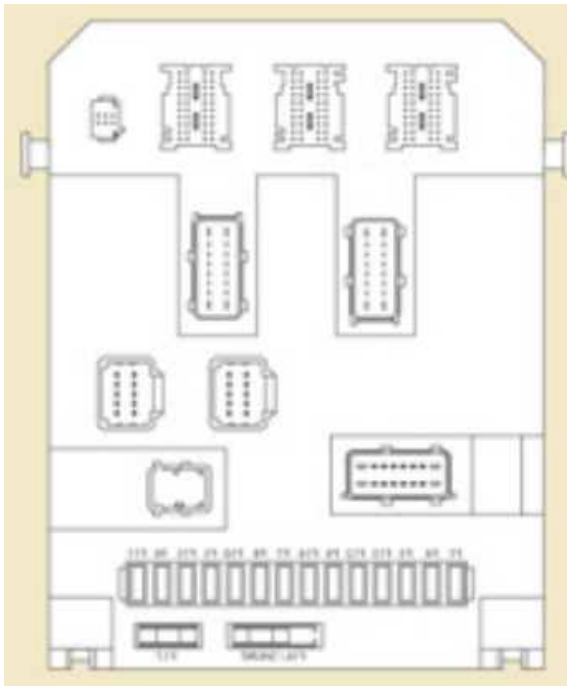

Description

1. 15A Essuie-glace arrière
2. Gratuit
3. Ordinateur d'airbag 5A
4. 10A Capteur de position du volant, connecteur de diagnostic, capteur du système ESP, climatisation manuelle, capteur d'embrayage, réglage de la portée des phares, pompe à additif pour filtre à particules
5. Rétroviseurs électriques 30A , moteur de vitre de porte avant droite
6. Alimentation 30A pour les vitres des portes avant
7. 5A Lampes de courtoisie et lampe de boîte à gants
8. Afficheur multifonction 20A , sirène d'alarme, autoradio, changeur CD, radiotéléphone, boîtier de commande de remorque (en option), calculateur de modification de plateforme cabine
9. Prise 10A dans l'espace de chargement
10. 30A Ajusteur de hauteur de suspension arrière, bloc de commande de colonne de direction, groupe d'instruments
11. Connecteur de diagnostic 15A , commutateur d'allumage
12. Casque mains libres sans fil 15A , calculateur d'airbag, calculateur d'aide au stationnement
13. ECU moteur 5A , unité de commutation de remorque
14. 15A Capteur de pluie, ventilation intérieure, climatisation, combiné d'instruments
15. Verrouillage/déverrouillage/super-verrouillage de porte 30A
16. Gratuit
17. 40A Dégivreur de lunette arrière, chauffages de rétroviseurs
18. Chauffages miroir 10A

Fusible batterie Citroen Jumpy

Pour y accéder, retirez simplement le couvercle du compartiment à piles.

Régime général

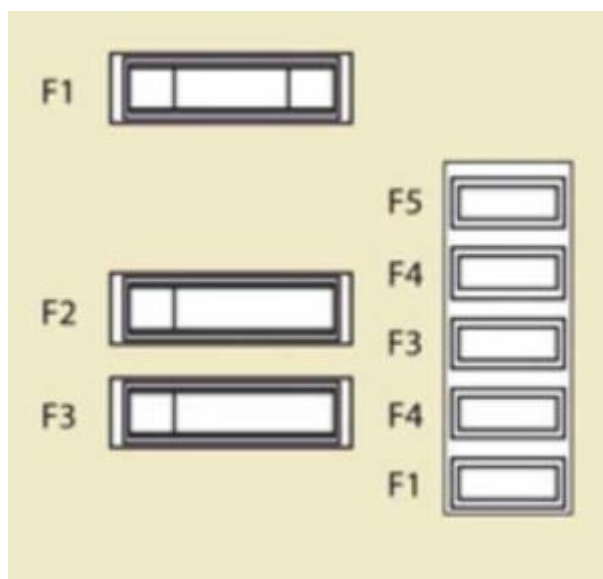


Tableau fusible Citroen Jumpy

N°	Circuit protégé
1	Chauffages de siège 30A
2	Prise 20A 12 V dans la troisième rangée de sièges (van) ou non utilisée (van)
3	Unité de connexion de remorque 40/50 A (en option), ECU pour modification de la plateforme de cabine
4	Pas impliqué
36	serrures de porte battante 15A
37	serrures de porte battante 10A
38	Essuie-glace 20A pour portes arrière battantes
39	Ventilation intérieure (minibus) ou non (van)
40	5A Rétroviseurs rabattables

Schéma des fusible compartiment moteur Citroen Jumpy

Déplacez le support de fusibles vers l'appareil.



Décodage


1. Calculateur moteur, composants, systèmes d'alimentation électrique et d'air, ventilateur de refroidissement 20A
2. Klaxon 15A
3. Pompe de lave-glace et de lunette arrière 10A

4. Pompe lave phare 20A
5. Composants du système d'alimentation en carburant 15A
6. Direction assistée, capteur de deuxième pédale de frein 10A
7. Système de freinage (ABS/ESP) 10A
8. Interrupteur de démarrage 20A
9. Premier capteur de pédale de frein 10A
10. Composants du système d'alimentation électrique et d'air, composants du système de contrôle des émissions 30A
11. Ventilation cabine 40A
12. Essuie-glace 30A
13. Boîtier de commutation intelligent 40A
14. 30A non utilisé

Boîte à fusible Jumpy 1.9 d

Il s'applique aux remorques, aux plateaux avec cabines et autres modifications de carrosserie et est situé derrière la cloison de chargement à droite.

Diagramme conditionnel

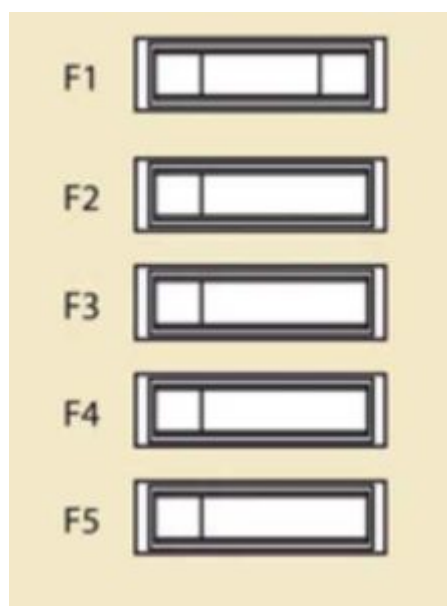

- 1 - 15 A Libre
- 2 - 15 A Contacteur d'allumage et relais d'alternateur en option
- 3 - 15 A Alimentation 12 V de la remorque
- 4 - 15 A Circuit sous tension pour utilisation avec des modifications
- 5 - 10 A Feux de détresse