

Schéma fusible Opel Meriva B

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/opel/meriva-b>


Opel Meriva B est la deuxième génération de la gamme de modèles Opel Meriva. Produit en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 avec des moteurs essence et diesel. Pendant cette période, la voiture a été restylée. Dans notre publication, nous montrerons les emplacements de toutes les unités de commande électroniques. Nous décrirons en détail les blocs fusibles et relais de l'Opel Meriva b avec des schémas et des photographies. Notez le fusible responsable de l'allume-cigare.



La fonction des éléments présents dans les blocs peut différer de celles présentées et dépendre de l'année de fabrication et du pays de livraison de votre Opel Meriva B.

Emplacement du fusible Opel Meriva B

Disposition générale de toutes les unités de commande électroniques de l'Opel Meriva (B)

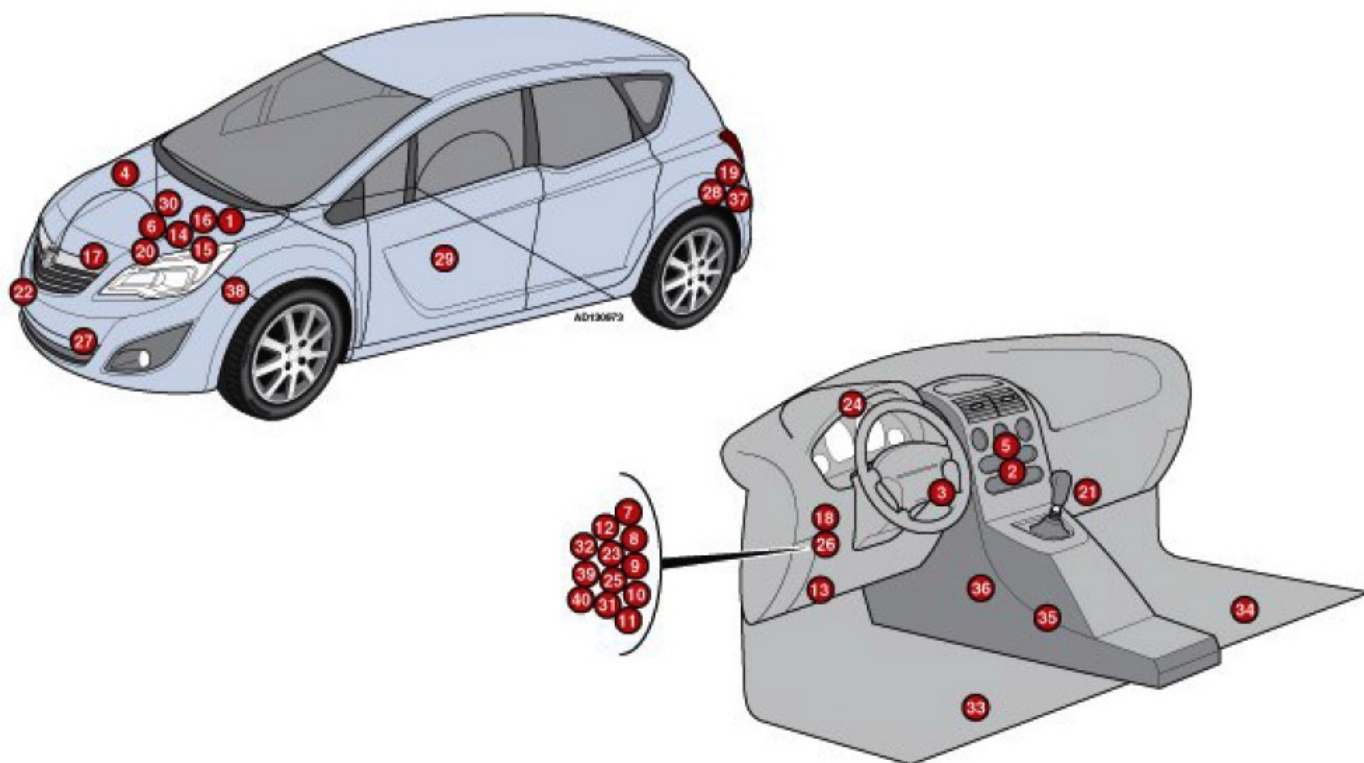

Description


1. Calculateur électronique ABS
2. Calculateur électronique de climatisation
3. Centrale antivol
4. Son d'alarme antivol
5. Système audio
6. Batterie d'accumulateur
7. Relais d'ouverture de coffre/porte arrière (partagé avec le boîtier de fusibles/relais du tableau de bord)
8. Relais de verrouillage centralisé des portes arrière (partagé avec la boîte à fusibles/relais du tableau de bord)
9. Relais de verrouillage centralisé (porte conducteur) (partagé avec la boîte à fusibles/relais du tableau de bord)
10. Relais de verrouillage centralisé, portes passagers (partagé avec la boîte à fusibles/relais du tableau de bord)
11. Relais de verrouillage centralisé (déverrouillage) 1 (lié au boîtier fusibles/relais du tableau de bord)
12. Relais de verrouillage centralisé (déverrouillage) 2 (lié au boîtier fusibles/relais du tableau de bord)
13. Connecteur de diagnostic (DLC)
14. Module de commande électronique du moteur (ECM)
15. Boîte à fusibles/relais, compartiment moteur 1
16. Boîte à fusibles/relais, compartiment moteur 2
17. Boîte à fusibles/relais, compartiment moteur 3 -Diesel
18. Boîte à fusibles/relais, tableau de bord
19. Boîte à fusibles/relais, coffre à bagages

- 20. Calculateur de bougies de préchauffage
- 21. Résistance du moteur du ventilateur de chauffage – à côté du moteur du ventilateur
- 22. Signal sonore – derrière le passage de roue
- 23. Relais d'allumage auxiliaire (lié au boîtier de fusibles/relais du tableau de bord)
- 24. Unité de commande du combiné d'instruments
- 25. Relais d'éclairage intérieur (partagé avec le boîtier à fusibles/relais du tableau de bord)
- 26. Unité de commande multifonctionnelle – fonctions : verrouillage centralisé, éclairage extérieur, éclairage intérieur, système de surveillance des ceintures de sécurité
- 27. Capteur de température ambiante
- 28. Calculateur du système de stationnement – sur le côté gauche du coffre à bagages
- 29. Calculateur de frein de stationnement – soubassement du véhicule
- 30. Calculateur de direction assistée
- 31. Relais du moteur de la pompe de lave-glace arrière (partagé avec le boîtier de fusibles/relais du tableau de bord)
- 32. Relais du moteur d'essuie-glace arrière (partagé avec le boîtier de fusibles/relais du tableau de bord)
- 33. Calculateur de chauffage du siège conducteur – sous le siège conducteur
- 34. Calculateur de chauffage du siège passager – sous le siège passager
- 35. Unité de commande électronique SRS
- 36. Centrale téléphonique
- 37. Calculateur électrique de remorque – sur le côté gauche du coffre à bagages
- 38. 38 Module de commande électronique de transmission (TCM) – sur la transmission
- 39. Relais de pompe de lave-glace (lié au boîtier de fusibles/relais du tableau de bord)
- 40. Relais du moteur d'essuie-glace (partagé avec le boîtier de fusibles/relais du tableau de bord)

Schéma des fusible compartiment moteur Opel Meriva B

Sous le capot se trouvent deux boîtes à fusibles. Un à côté de la batterie, le second sur le couvercle de la batterie.


Boîte à fusibles et relais

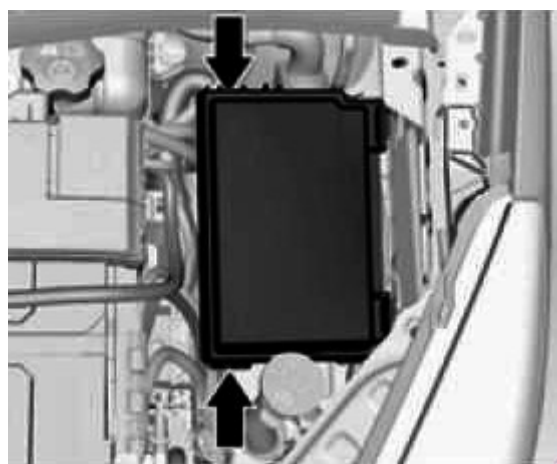

Photo



Schème

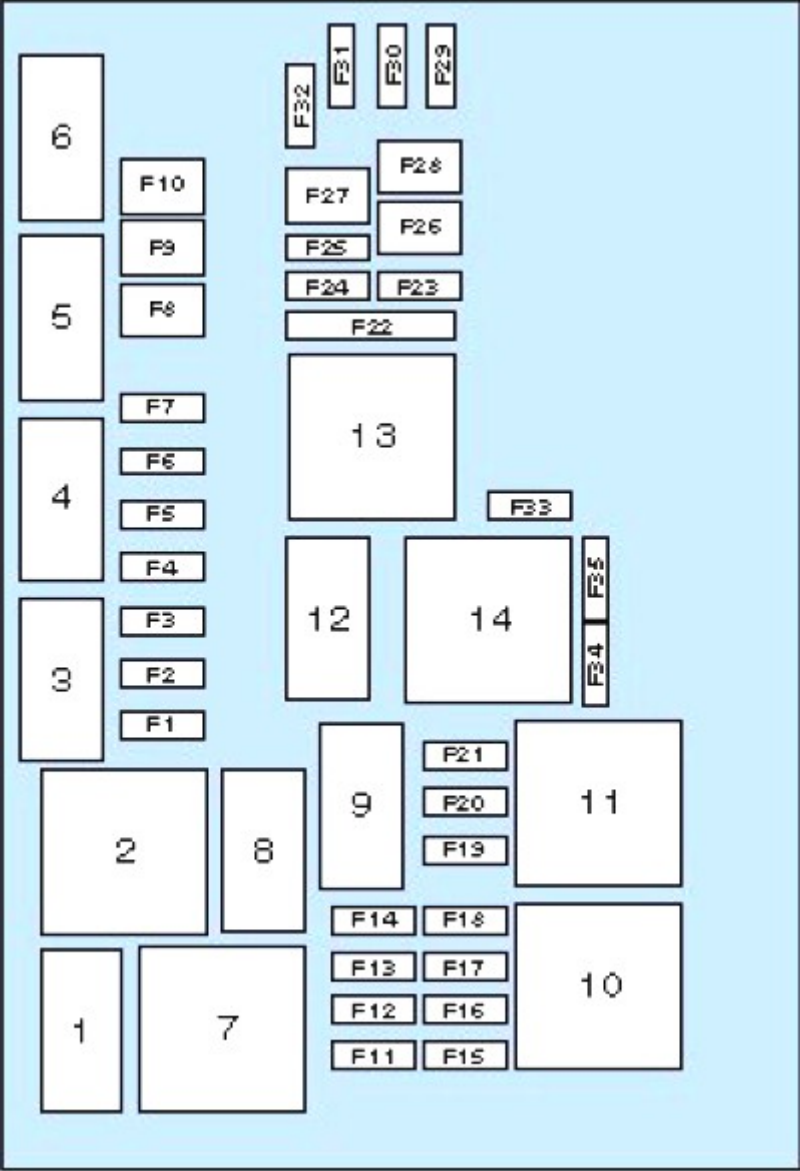

Désignation

1	Relais de klaxon
2	
3	
4	Relais de feux de route
5	Relais d’embrayage magnétique de compresseur de climatisation
6	Relais antibrouillard
7	
8	

9	Relais de démarreur
10	
11	
12	Relais de pompe à carburant
13	Relais de dégivrage de lunette arrière
14	Relais de connecteur d'alimentation accessoire
F1	Démarreur 30A
F2	10A Phare droit
F3	Contrôle moteur 20A
F4	Klaxon 15A
F5	Unité de commande multifonctionnelle 7,5A
F6	Commande moteur 7,5 A
F7	Feux antibrouillard 15A
F8	Moteur de ventilateur de refroidissement 20/40/50A
F9	Unité de commande du moteur du ventilateur de refroidissement 20/40A
F10	Système ABS/ESP 30A
F11	Compresseur de climatisation 10A
F12	7,5A Réglage du niveau des phares
F13	Système ABS/ESP 5A
F14	Commande moteur 7,5 A
F15	Convertisseur de tension 30A
F 16	10A Phare gauche
F17	Commande moteur 5/10A
F18	Commande moteur 7,5 A
F19	Système SRS 10A
F20	Commande moteur 15/20A
F21	Commande moteur 15/20A
F22	30A Calculateur de frein de stationnement
F23	Connecteur d'alimentation accessoire 20A

F24	Pompe à carburant 15A
F25	Système ABS/ESP 25A
F26	Dégivreur de lunette arrière 30A
F27	Système ABS/ESP 40A
F28	Climatiseur/chauffage 40A
F29	Allume-cigare 20A , Prise de courant accessoire
F30	Climatiseur/chauffage 7,5A
F31	Lève-vitre électrique 20A
F32	Lève-vitre électrique 20A
F33	Rétroviseurs électriques 7,5 A
F34	Système ABS/ESP 10A
F35	Système SRS 7,5 A


Le fusible numéro 29 à 20A est responsable du fonctionnement de l'allume-cigare et des prises supplémentaires.

Bloc batterie




Il se compose de fusibles haute puissance.

Schème

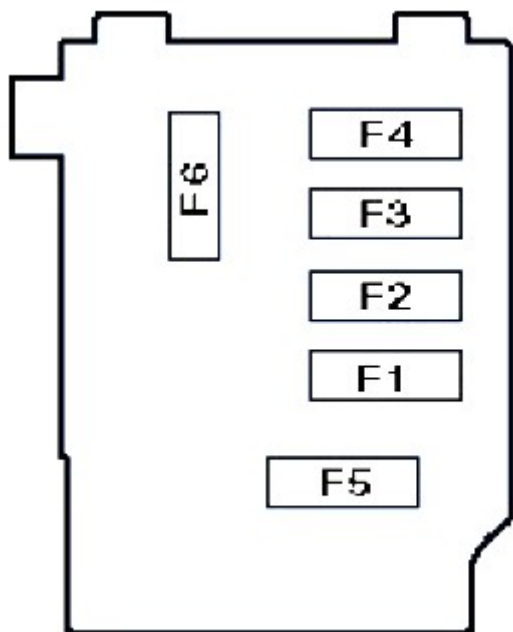

But


F1	(80A)
F2	(100A) Boîte à fusibles/relais coffre à bagages
F3	—
F4	(80A) Direction assistée
F5	(250A)
F6	(300A) Démarreur

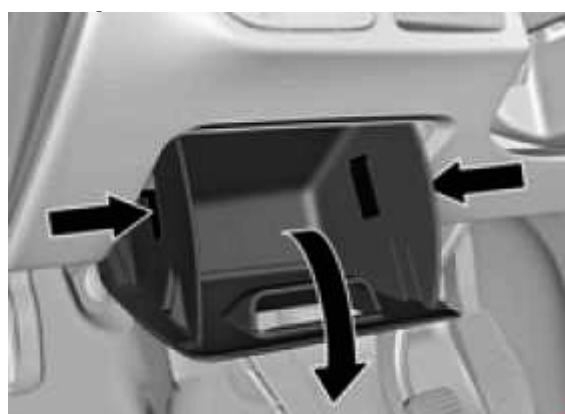


Opel Meriva B

Cette boîte à fusibles se situe sous le tableau de bord, du côté gauche, derrière la boîte à gants. Un exemple d'accès est présenté dans la figure ci-dessus.

Photo - exemple

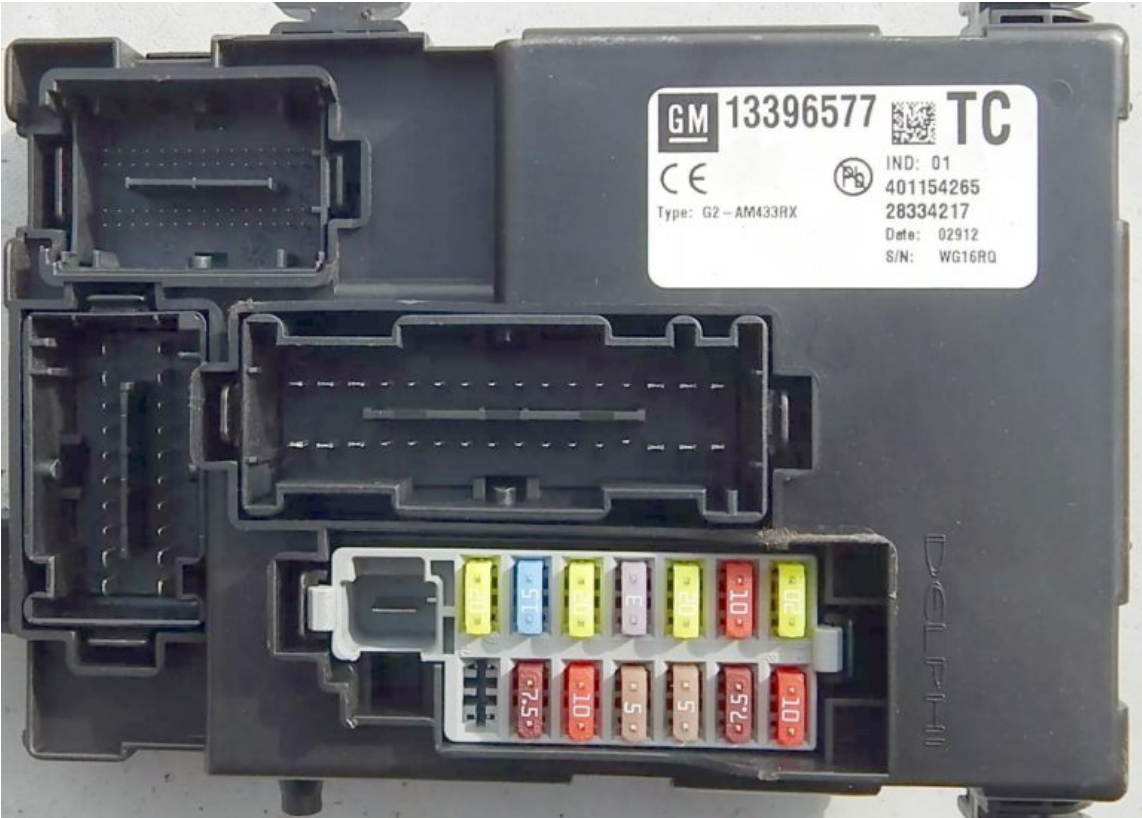

Schème

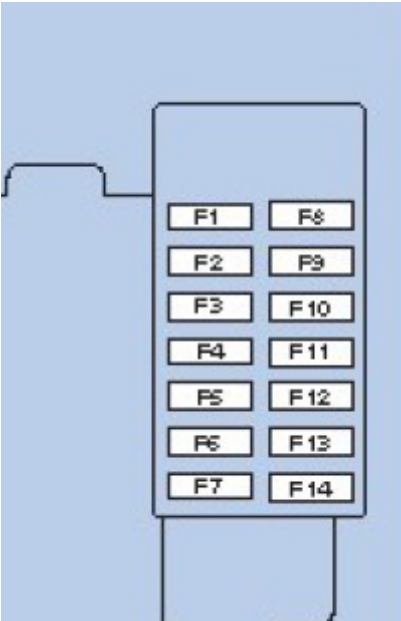


Décodage

F1	10A Verrouillage centralisé 20A Radio
F2	Écran 10A, instruments, téléphone


F3	Radio 20A, stéréo
F4	Contacteur d'allumage 3/7,5 A, antidémarrage
F5	Lave-glace 20A
F6	Moteur de verrouillage centralisé 15A (couvercle de coffre/porte arrière)
F7	20A Verrouillage centralisé
F8	Écran 20A, instruments, téléphone
F9	Centrale multifonction 7,5/10A
F10	Système SRS 5/7,5 A, déverrouillage de la porte gauche
F11	5A Déverrouillage de la serrure de la porte droite
F12	Lampe 10A, éclairage
F13	7,5A Capteur de pluie, rétroviseurs
F14	Réserve

Boîtier fusible et relais habitacle Opel Meriva B

Il se trouve sur le côté gauche du coffre à bagages, derrière le cache de protection.

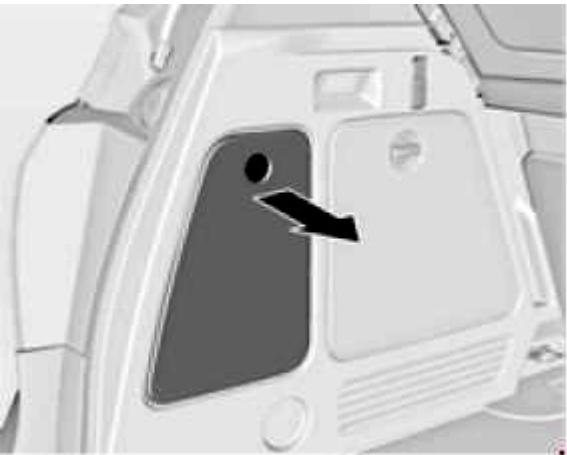

Schème

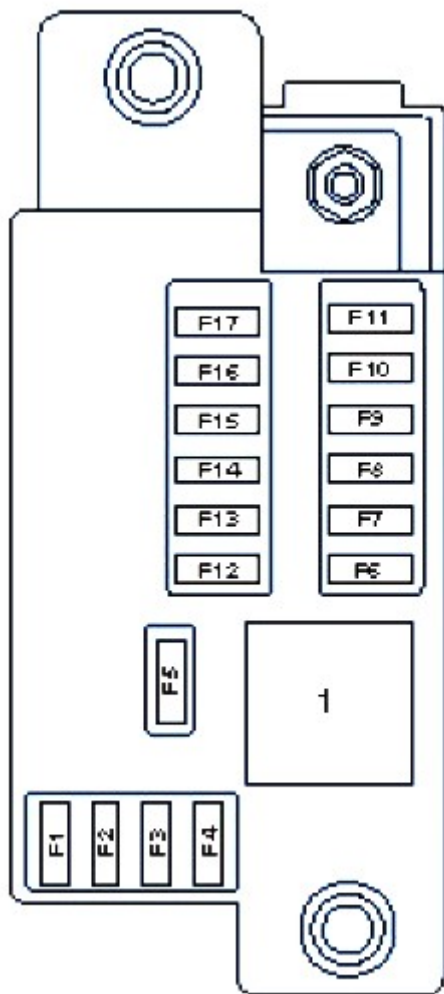

Description

1	Relais de phare
F1	phares 15A
F2	—
F3	—
F4	—
F5	—
F6	Lève-vitre électrique 20A
F7	phares 5A
F8	Calculateur électrique remorque 20A
F9	Sièges électriques 10A
F10	Lève-vitre électrique 20A

F11	Système de stationnement 7,5A
F12	20A Luc
F13	—
F14	Chauffage de siège 15A
F15	Calculateur électrique remorque 20A
F 16	Sièges électriques 10A
F17	—

C'est tout. Et si vous souhaitez contribuer à compléter le matériel, écrivez dans les commentaires.