

Schéma fusible Nissan Micra K12 (2002-2010)

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/nissan/micra-k12>

La Nissan Micra K12 est une copie européenne de la version japonaise de la Nissan March. Produit depuis 1982. La 7ème génération est actuellement en production.

Dans notre matériel vous trouverez une description des blocs fusibles et relais de la Nissan Micra K12 produits en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que leurs schémas et une description des fonctions des éléments. Faites attention aux fusibles de l'allume-cigare.



Plan fusible Nissan Micra K12

Schéma fusible

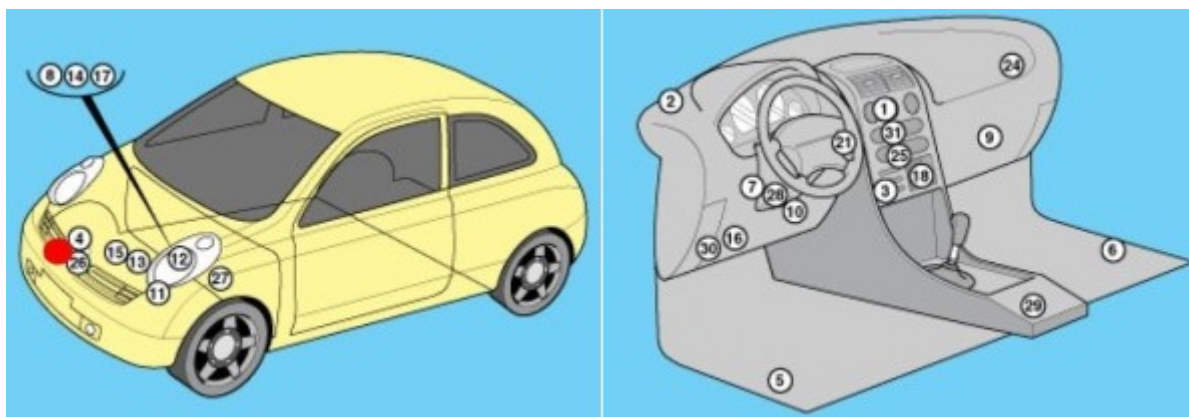


Tableau fusible Micra K12


1	Unité de commande de climatisation - derrière le panneau de commande du chauffage
2	Capteur de lumière solaire (système de climatisation)
3	Sonde de température d'air d'admission (climatisation/chauffage)
4	Capteur de choc (SRS)
5	Capteur d'impact, côté conducteur - sous le siège
6	Capteur d'impact, côté passager - sous le siège
7	Centrale antivol - si installée
8	Batterie d'accumulateur
9	Relais de verrouillage centralisé - « entrée sans clé », selon l'équipement
10	Connecteur de diagnostic (DLC)
11	Relais de chauffage du liquide de refroidissement - Diesel
12	Boîte à fusibles et relais, compartiment moteur 1
13	Boîte à fusibles et relais, compartiment moteur 2
14	Boîte à fusibles et relais, compartiment moteur 3
15	Boîte à fusibles et relais, compartiment moteur 4 - Moteur diesel
16	Tableau de bord boîte à fusibles et relais
17	Fusible supplémentaire (Main250A) - batterie
18	Résistance du moteur du ventilateur de chauffage - dans le moteur du ventilateur de chauffage
19	Klaxon - derrière la calandre
21	Transpondeur antidémarrage - contacteur d'allumage

24	Calculateur multifonction 2 – fonctions : verrouillage centralisé, vitres électriques, feux de détresse, dégivrage de lunette arrière, calculateur d’antidémarrage, clignotants, éclairage intérieur, antibrouillard, essuie-glace arrière, nettoyant lave-glace
25	Unité de commande du système de navigation – dans l’unité du système audio (le cas échéant)
26	Capteur de température ambiante
27	Interrupteur d’interdiction de démarrage – sur la boîte de vitesses
28	Calculateur de direction assistée
29	Unité de commande électronique SRS
30	Unité de commande de transmission électronique
31	Ordinateur de voyage

Schéma des fusible habitacle Micra K12

Il est situé dans le tableau de bord à côté de la crémaillère de direction. Cet appareil est fermé par un couvercle de protection, au dos duquel figurera une description actuelle.

Photo

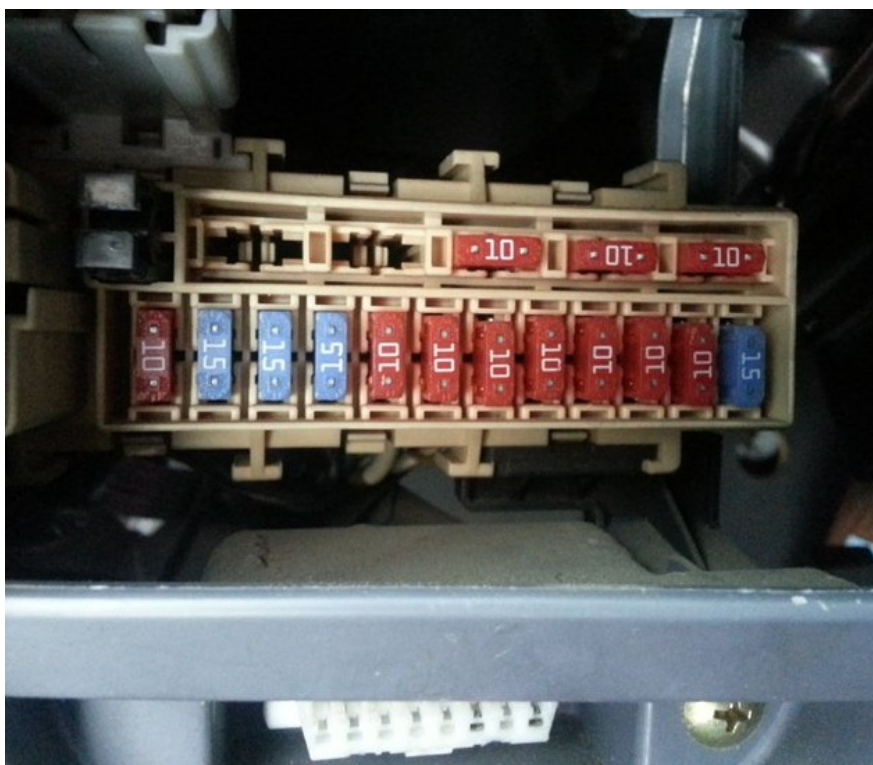

Schème



Désignation


1	Relais accessoire
2	Relais de moteur de ventilateur de chauffage
F1	(15A) Essuie-glace
F2	(10A) Indicateurs du combiné d'instruments
F3	(10A) Système SRS
F4	(10A) Centrale multifonction 1, connecteur diagnostic
F5	(10A) Contacteur de feux stop (capteur de position de la pédale de frein), système ABS, feux stop
F6	(10A) Verrouillage centralisé, système antivol, système de climatisation
F7	(10A) Centrale multifonction 1
F8	(10A) Indicateurs du combiné d'instruments, connecteur de diagnostic (DLC)
F9	(15A) Chauffage climatiseur
F10	(15A) Chauffage climatiseur
F11	(15A) Fusible micro allume-cigare Nissan
F12	(10A) Système audio, système de navigation, système antivol, rétroviseurs électriques, ordinateur de bord
F13	(10A) Dégivreur de lunette arrière
F14	(10A) Lampes d'éclairage diurne
F15	(10A) Chauffage de siège
F 16	(10A) Climatisation
F17	(10A) Système antivol, verrouillage centralisé, éclairage intérieur

Le fusible numéro 11 à 15A est responsable de l'allume-cigare.

Schéma fusible compartiment moteur Nissan Micra K12

Emplacement relais

Photo

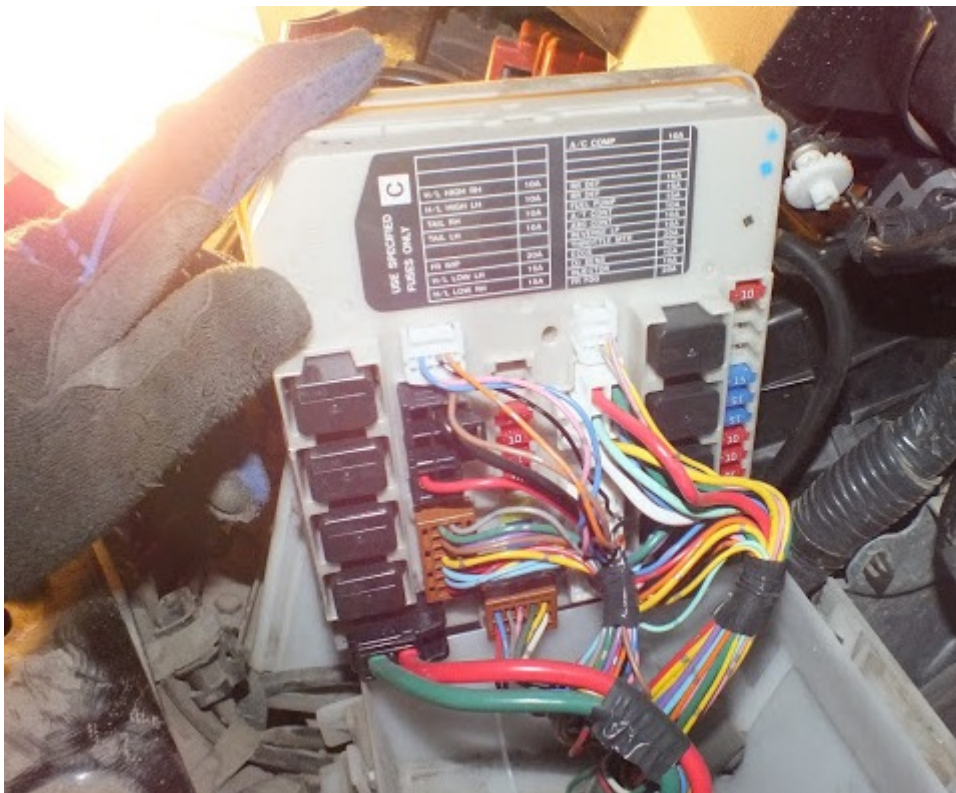


Explication des fusibles

F31	—
F32	—
F33	(10A) Phare droit - feux de route, feux de jour - si équipé
F34	(10A) Feu de route - phare gauche, système d'éclairage diurne - si équipé
F35	(10A) Feu arrière droit
F36	(10A) Feu arrière gauche
F37	—
F38	(20A) Essuie-glace
F39	(15A) Feu de croisement - phare gauche, système d'éclairage de jour - si équipé
F40	(15A) Feu de croisement - phare droit, système d'éclairage diurne - si équipé, réglage de la portée des phares
F41	(10A) Relais de climatiseur
F42	—
F43	—
F44	—
F45	(15A) Relais de dégivrage de lunette arrière


F46	(15A) Relais de dégivrage de lunette arrière
F47	(15A) Relais de pompe à carburant
F48	(10A) Calculateur de transmission électronique
F49	(10A) Système de freinage antiblocage (ABS)
F50	(10A) Interrupteur d'interdiction de démarrage
F51	(20A) Relais de la centrale de commande du papillon
F52	(20A) Commande moteur
F53	(10A) Capteurs d'oxygène chauffés
F54	(10A) Buses
F55	(20A) Feux antibrouillard

Blocs supplémentaires

Bloc 1

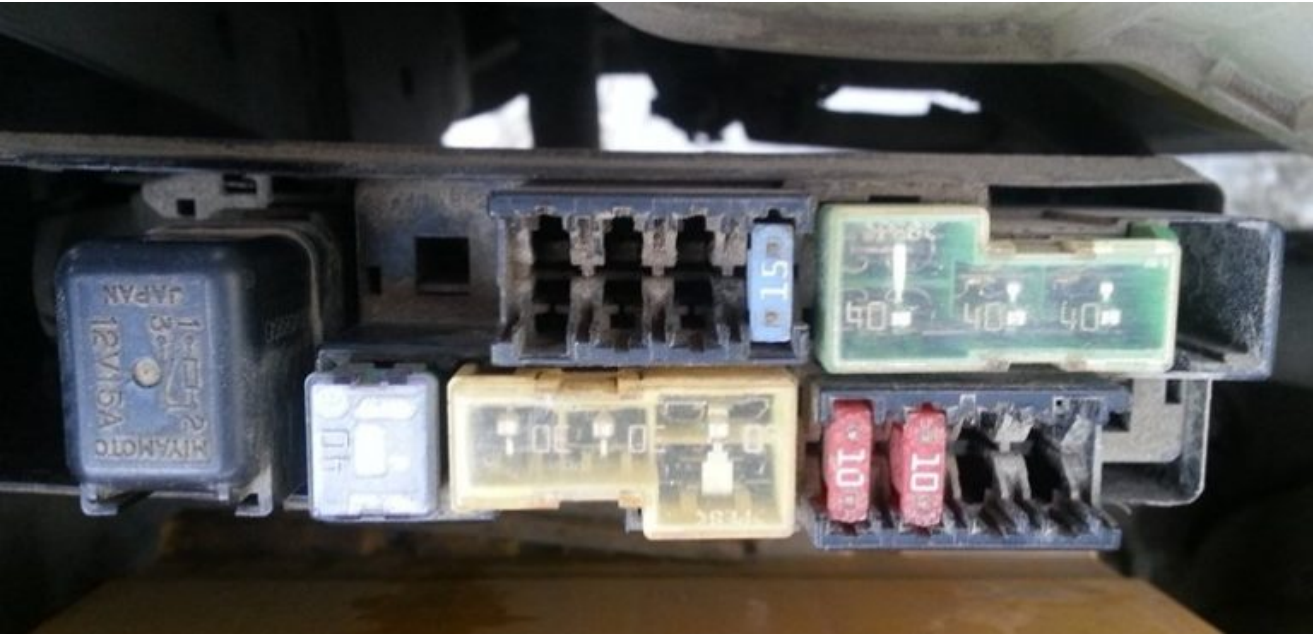

Schème


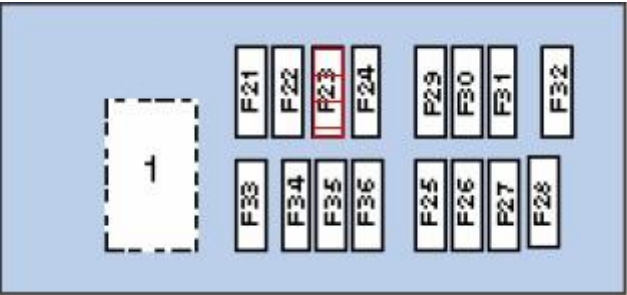


But

1	Relais de klaxon
F21	—
F22	—
F23	—
F24	(15A) Système audio, système de navigation
F25	(10A) Klaxon
F26	(10A) Générateur
F27	(10A) Système d'éclairage diurne - si équipé
F28	(10A) —
F29	(40A) Calculateur électronique ABS
F30	(40A) Relais du moteur du ventilateur de refroidissement
F31	(40A) Contacteur d'allumage
F32	(40A) Chauffage du liquide de refroidissement
F33	(40A) Centrale multifonction 1
F34	(30A) Centrale électronique ABS
F35	(30A) Relais de pompe de lave-phares
F36	(60A) Calculateur électronique ABS

Bloc 2

Schéma boîte à fusibles haute puissance

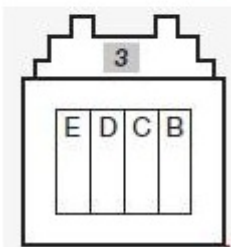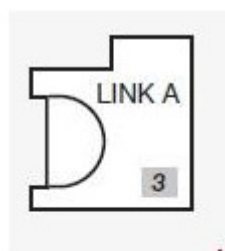

- A – 250A Fusible principal
- B – 80A Centrale électronique ABS
- C – 80A Unité de commande multifonctionnelle 1
- D – Bloc fusible/relais 60A – compartiment moteur 1 (F45-F46), (F51-F52), relais du circuit d'allumage principal
- E – Boîte à fusibles/relais 80 A – Tableau de bord (F5-F8), (F14), (F17), relais auxiliaire, relais du moteur du ventilateur de chauffage