

Schéma fusible Nissan Qashqai J11

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/nissan/qashqai-j11>

Le Nissan Qashqai de 2e génération a été produit en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et a été désigné J11 . Qashqai+2 est une version 7 places du Qashqai, avec un empattement allongé. Dans ce matériel, nous montrerons une description des fusibles et relais Nissan Qashqai j11 2ème génération avec des schémas fonctionnels, des photographies et leurs emplacements. Nous soulignerons séparément les fusibles responsables de l'allume-cigare.




Vérifiez les informations avec vos schémas sur les couvertures des blocs.

Schéma électrique plan boîte à fusible Nissan Qashqai


A l'intérieur du Nissan Qashqai j11, 2 blocs principaux avec fusibles peuvent être installés : sur les côtés gauche et droit du tableau de bord (depuis l'extrémité, derrière le capot de protection.)

Bloc droit (peut-être manquant)



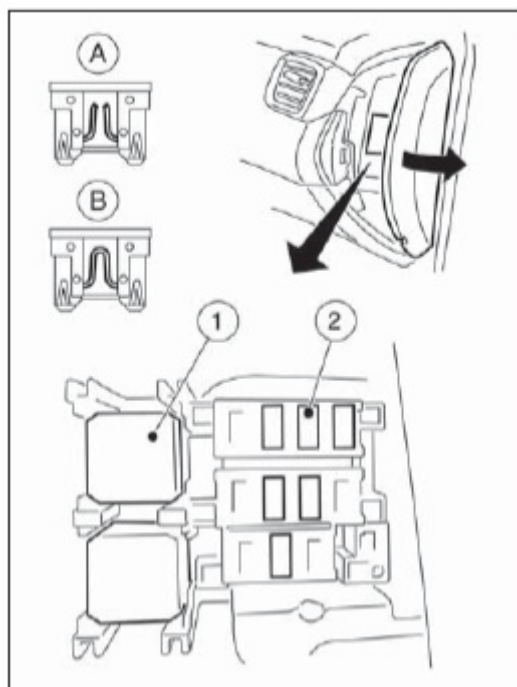

Bloc gauche (principal)

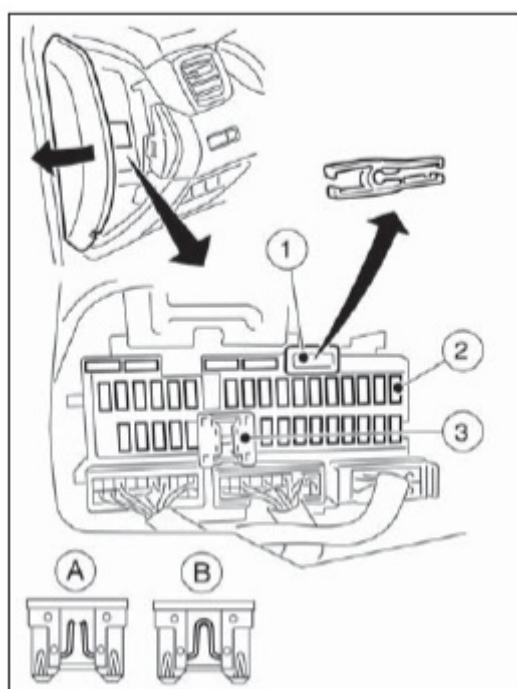

Exemple d'emplacement



Exemple de photos



La rangée supérieure est constituée de fusibles de rechange.

Schéma au dos de la couverture

1. USE SPECIFIED FUSES ONLY. 2. CONTACT A DEALER FOR SYSTEM NOT LISTED.			
20A BLOWER	15A TURN_LVZ	15A POWER_SOCKET	15A CIG_LIGHTER
10A SPARE	15A POWER_SOCKET	20A PWR_DR_LOCK_2	10A ELEC_AUTO_LOCK
10A VDC	20A PWR_DR_LOCK	15A RR_WIP	10A H/WIPRDR
10A H/WIPRDR	10A ELEC_B	10A BOM	15A RR_DEF
15A RR_DEF	5A CLUCH_SW	5A IMMOB_ANT	20A SPARE
5A ILL	10A STOP_LAMP	20A BLOWER	15A HEATER_SEAT
20A BLOWER	EXTENDED STORAGE_SW	20A SPARE	10A DC_DC
10A DC_DC	10A ROOM_LAMP	10A ELEC_16_POWER	5A METER_16
10A ELEC_16_POWER	10A METER_B	5A ELEC_B	10A AIR_BAG
15A MASH_MTR	10A SPARE	20A AUDIO	

Diagramme

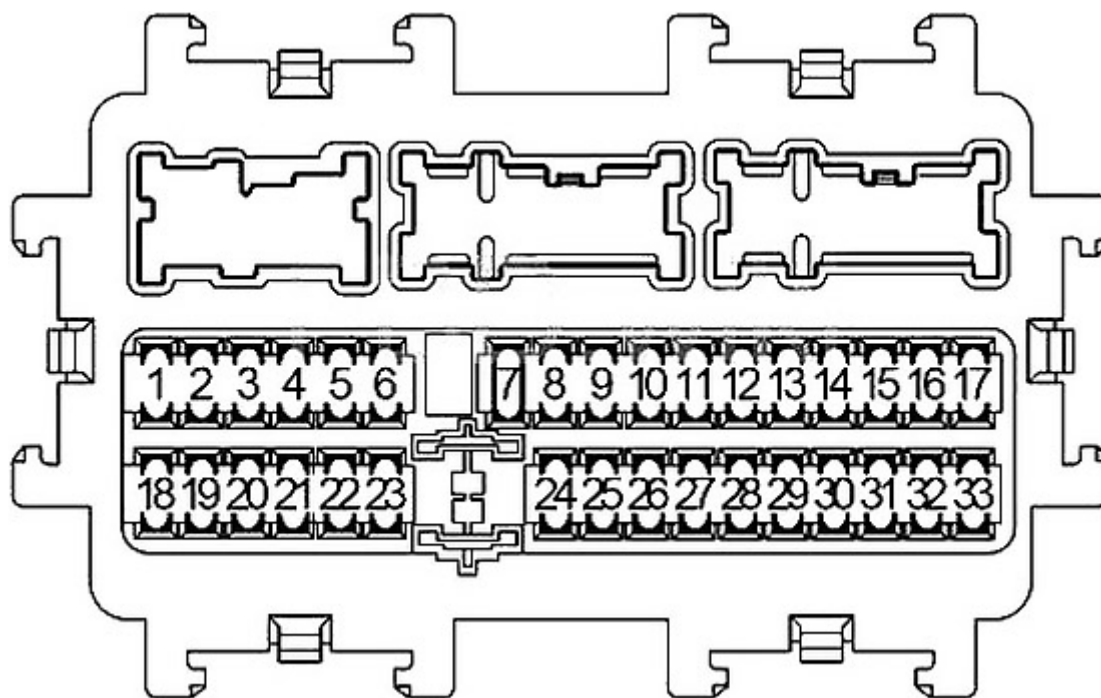


Tableau fusible Nissan Qashqai


10	Lunette arrière chauffante 15A
11	Lunette arrière chauffante 15A
12	Rétroviseurs chauffants 10A
13	ABS 10A
14	10A Contacteur de feux stop, calculateur de climatisation, calculateur de rétroviseur, amplificateur de climatisation, rideau, contacteur de pédale de frein
15	15A 1,2L HR avec CVT, 1,6L MR16DDT, R9M (Euro3) : Prise/allume-cigare, relais d'éclairage intérieur
	20A sauf ↑ : Prise/allume-cigare, relais éclairage intérieur
16	-
17	Moteur de chauffage 20A, résistance, amplificateur de climatisation
18	-
19	Système audio 20A, unité de commande de navigation, caméra surround
20	Module électronique de carrosserie (BCM) 5A, sirène, interrupteur multifonction
21	Groupe d'instruments 10A
22	Relais d'éclairage intérieur 10A
23	-

24	Interrupteur de feu stop 10 A, module de commande de carrosserie (BCM)
25	5A Transmission intégrale, amplificateur d'antenne antivol
26	5A Interrupteur de verrouillage d'embrayage
27	Module électronique de carrosserie (BCM) 10 A, interrupteur multifonction
28	Frein de stationnement électrique 10 A, connecteur de diagnostic, quatre roues motrices, voyants du panneau d'instruments/commutateurs, relais de vitre électrique, relais de pliage de rétroviseur, relais d'ouverture de rétroviseur
29	20 A 1,2 L HR avec CVT, 1,6 L MR16DDT, R9M (Euro3) : module électronique de carrosserie (BCM)
	15A sauf ↑ : module électronique de carrosserie (BCM)
30	15A Verrouillage centralisé, module électronique de carrosserie (BCM)
31	20 A 1,2 L HR avec CVT, 1,6 L MR16DDT, R9M (Euro3) : essuie-glace, module électronique de carrosserie (BCM)
	15A sauf ↑ : essuie-glace, module de commande de carrosserie (BCM)
32	15A 1,2L HR avec CVT, 1,6L MR16DDT, R9M (Euro3) : Prise arrière/allume-cigare
	20A sauf ↑ : Prise arrière/allume-cigare
33	15A 1,2 L HR avec CVT, 1,6 L MR16DDT, R9M (Euro3) : clignotants et clignotants
	10A sauf ↑ : Feux de détresse et indicateurs de direction

Les allume-cigares sont commandés par les fusibles 15 (avant) et 32 (arrière).




Les différents éléments de relais sont situés au verso du bloc.

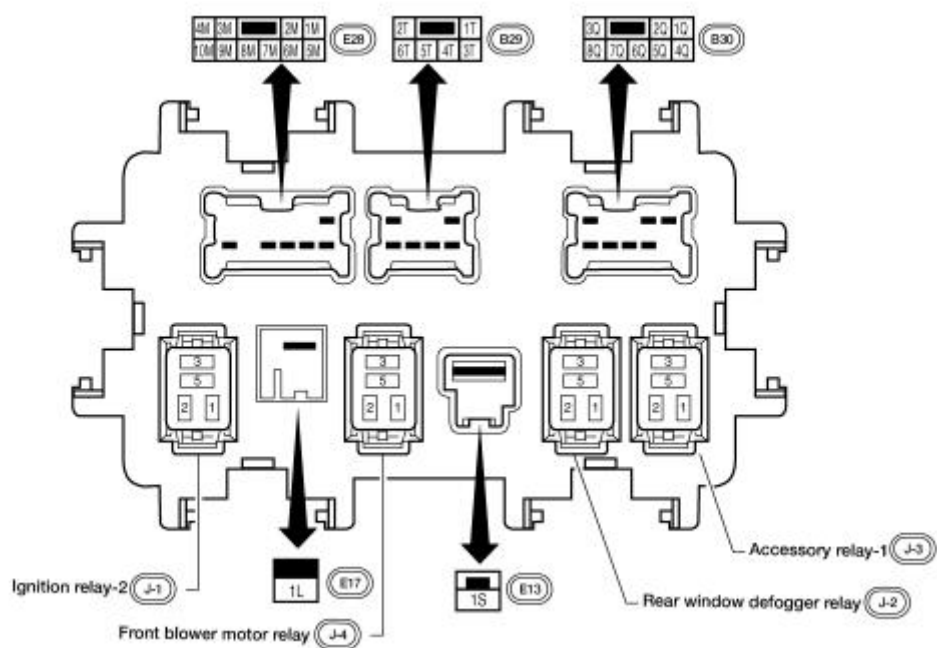


- Relais du système d'allumage
- Relais de ventilateur du moteur avant
- Relais de feux antibrouillard arrière
- Relais auxiliaire

Bloc supplémentaire

Exemple de photos

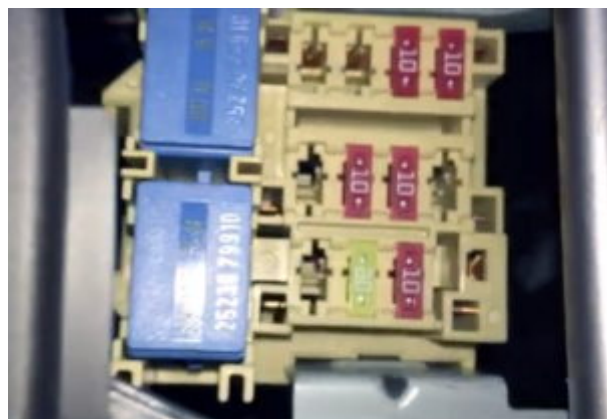

Schème

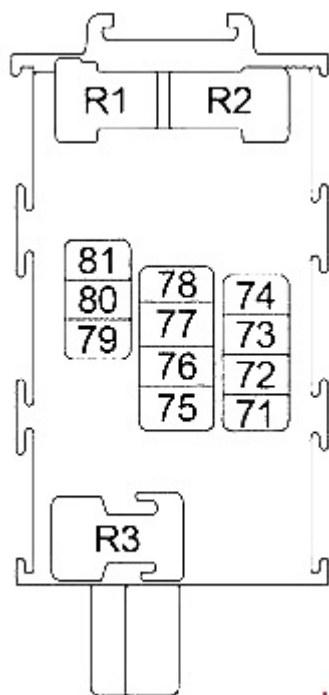

Description


71	Capteur d'angle de braquage 10A
72	Groupe d'instruments 10A
73	Système audio 10A, unité de commande de navigation, caméra surround
74	Module de commande de transmission (TCM) 10 A
75	-
76	Unité de commande de climatisation 10A, amplificateur de climatisation
77	ABS 10A
78	-
79	Relais de pompe à huile 10A
80	Système audio 20A, unité de commande de navigation, caméra surround
81	Module de commande de transmission (TCM) 10 A
R1	Relais auxiliaire
R2	Allumage

Certains éléments supplémentaires peuvent être installés séparément, sous le panneau. Par exemple, des fusibles : relais de pompe à huile et module de commande de transmission (TCM).


Schéma fusible compartiment moteur Nissan Qashqai J11

Blocs de montage

Ils sont situés dans le compartiment moteur du côté gauche, sous le tuyau d'admission d'air.

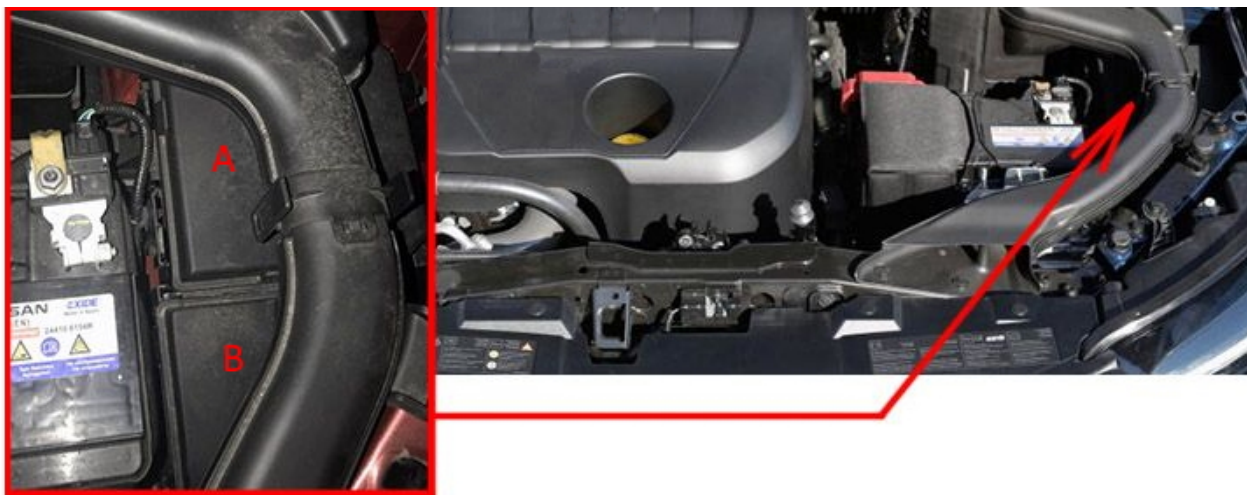


Pour accéder aux blocs, vous devez retirer le tuyau d'admission d'air.

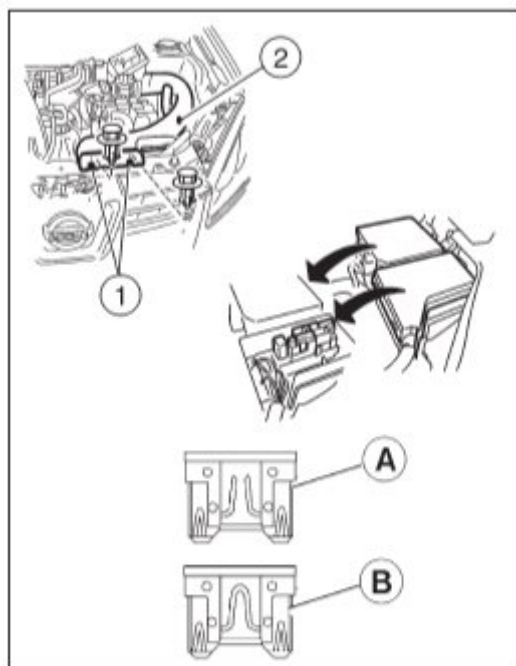

Bloc A

Photo du 1er bloc de montage

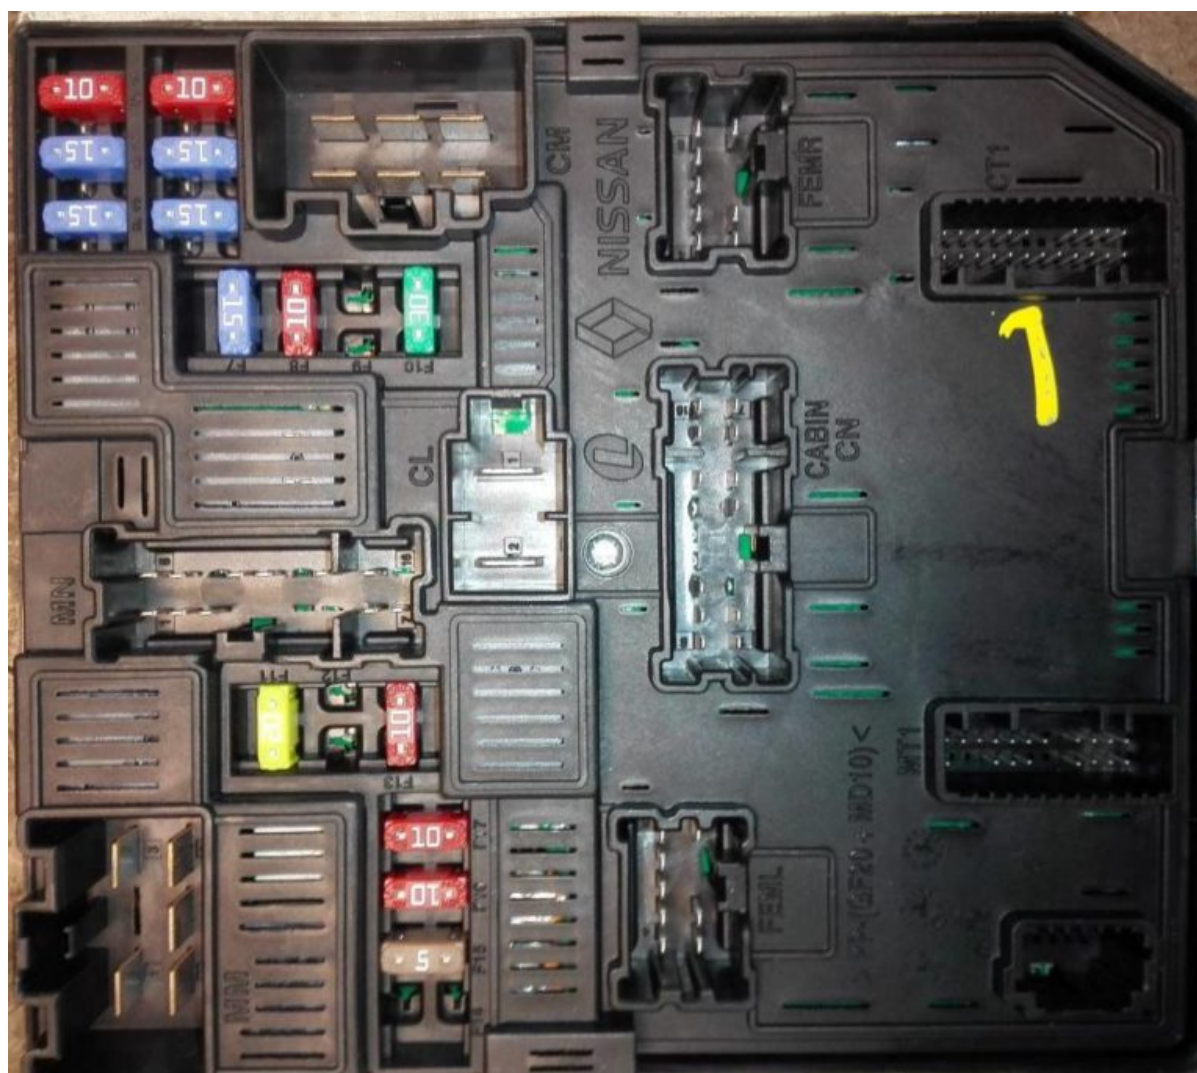


Désignation sur la couverture

DISCARD IF DROPPED

F1 ACTUATOR4	10A
F2 ACTUATOR1	15A
F3 ACTUATOR5	15A
F4 ACTUATOR2	10A
F5 ACTUATOR3	15A
F6 LCS_CABIN/INJECTOR	15A
F7 AC_CLUTCH	15A
F8 BAT_ABS_VALVES/ECM_BAT	10A
F9	
F10 WPER	30A
F11 FUEL_PUMP	20A
F12	
F13 AT/LPG	10A
F14	
F15 ECM/ESCL	5A
F16 ARBAG/ABS	10A
F17 REV_LAMP/AC_VALVE	10A

Schème

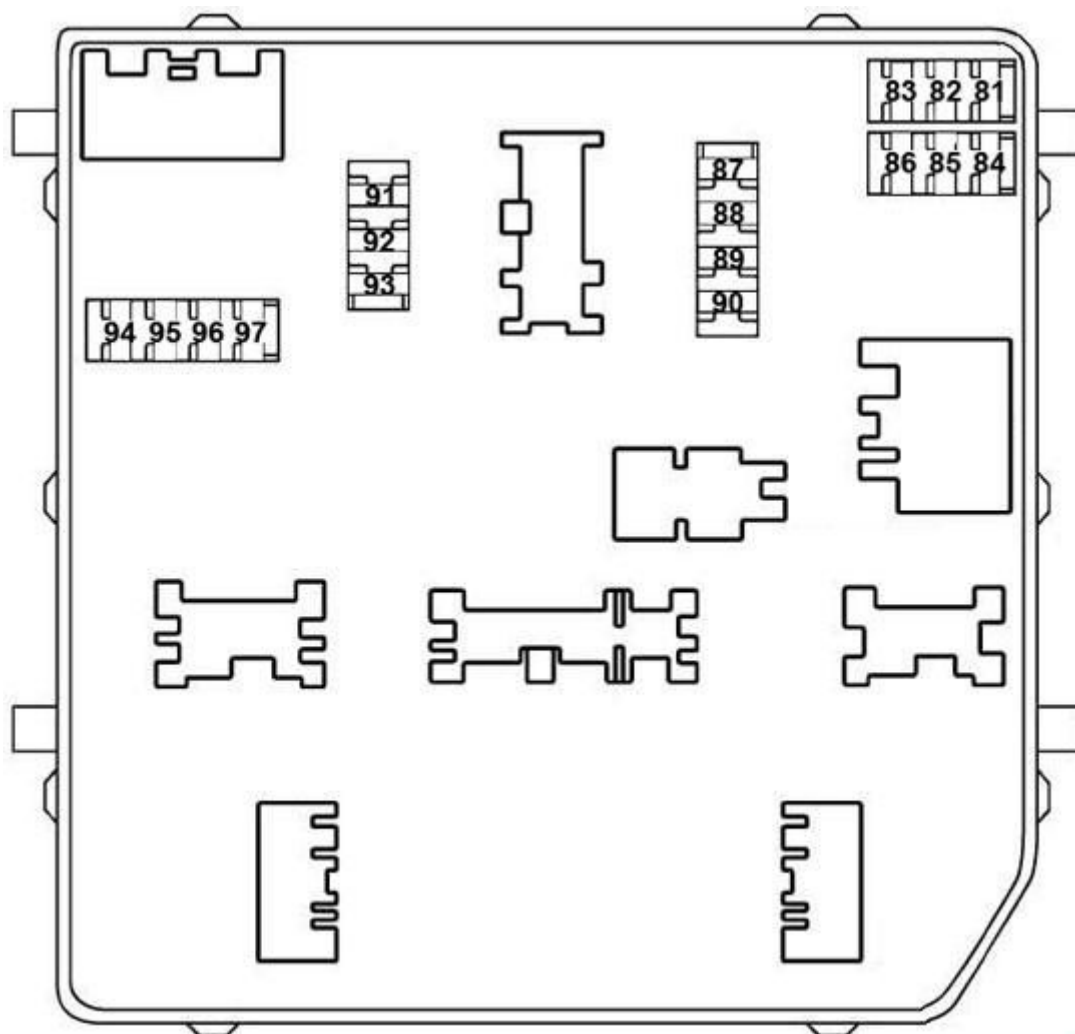

Traduction des symbol

81	10A Calculateur moteur
82	15A Calculateur moteur,
83	Papillon des gaz 15A, unité de commande du moteur, soupape à cartouche (EVAP), capteur de débit massique d'air, bobines d'allumage, relais principal, soupape d'échappement, soupape d'admission, pompe à carburant haute pression, injecteurs, boîte à fusibles du compartiment moteur, capteur de rapport air-carburant, chauffage carburant, capteur d'eau dans le carburant, vanne de dérivation du liquide de refroidissement
84	10A Unité de commande du moteur, soupape de tubulure d'admission, soupape d'échappement de distribution, soupape d'admission de distribution, soupape intermédiaire de distribution
85	Capteur de rapport air-carburant 15A, capteur d'oxygène chauffé, soupape de suralimentation, unité de commande du moteur, unité de commande des bougies de préchauffage
86	Injecteurs 15A, bobines d'allumage, boîte à fusibles
87	Relais de compresseur de climatisation 15 A
88	Non utilisé


89	Non utilisé
90	Relais d'essuie-glace avant 30A, moteur d'essuie-glace avant
91	Relais de pompe à carburant 20A
92	Non utilisé
93	Module de commande du moteur 10A, module de commande de transmission, capteur de plage de transmission, boîte à fusibles du compartiment moteur, capteur de position neutre, capteur de vitesse primaire, capteur de vitesse secondaire, capteur de régime, capteur de marche arrière/neutre
94	Non utilisé
95	5A Bloc antivol volant
96	Relais de redémarrage 10A (start-stop)
97	Lampe combinée avant droite 10A, lampe combinée avant gauche, compresseur, capteur de plage de transmission, boîte à fusibles du compartiment moteur, capteur de position neutre, commutateur de vitesse de marche arrière, capteur de marche arrière/neutre

Bloc B


Photo du 2ème bloc de montage



Schéma du couvercle du bloc

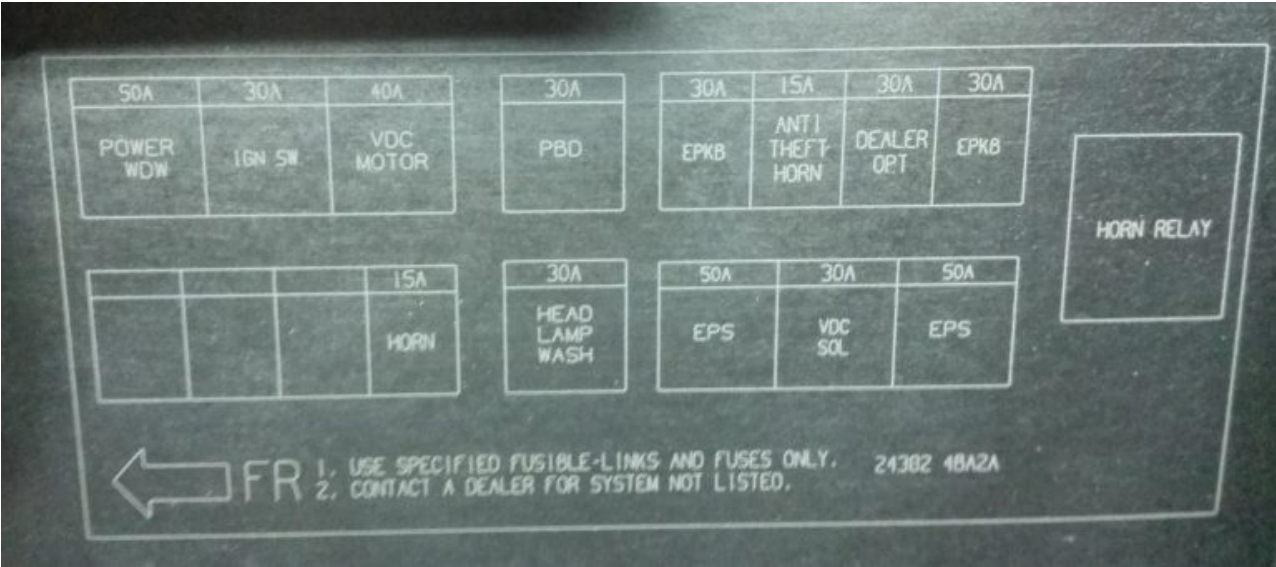

Schème

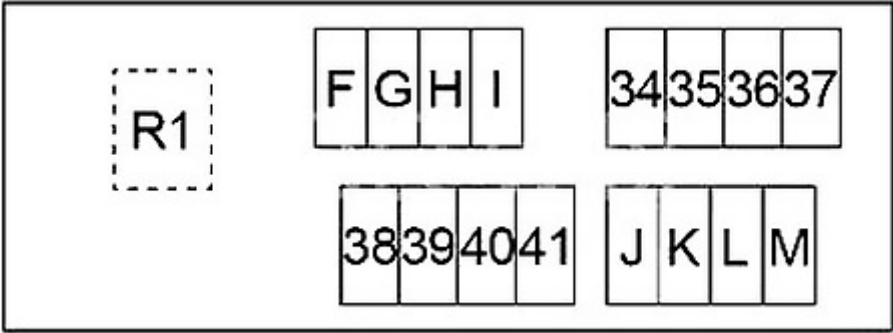


Décodage

34	Relais de klaxon 15A
35	30A Diesel : Relais PTC 2
36	30A Diesel : relais PTC 3
37	30A Diesel : relais PTC 1
38	Frein de stationnement électrique 30A
39	Connecteur 30A en option
40	-
41	Frein de stationnement électrique 30A
F	50A ESP
g	ABS 30A
H	50A ESP

je	Relais de lave-phare 30A
J.	-
K	ABS 40A
L	30A Relais de démarrage, relais d'allumage (fusibles : « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 10 », « 11 », « 12 »)
M	Relais de vitres électriques 50A, vitres électriques, rideaux, sièges électriques
R1	Relais de klaxon

Blocs sous le phare


Des blocs supplémentaires avec fusibles et relais peuvent être installés derrière le pare-chocs, sous le phare gauche.

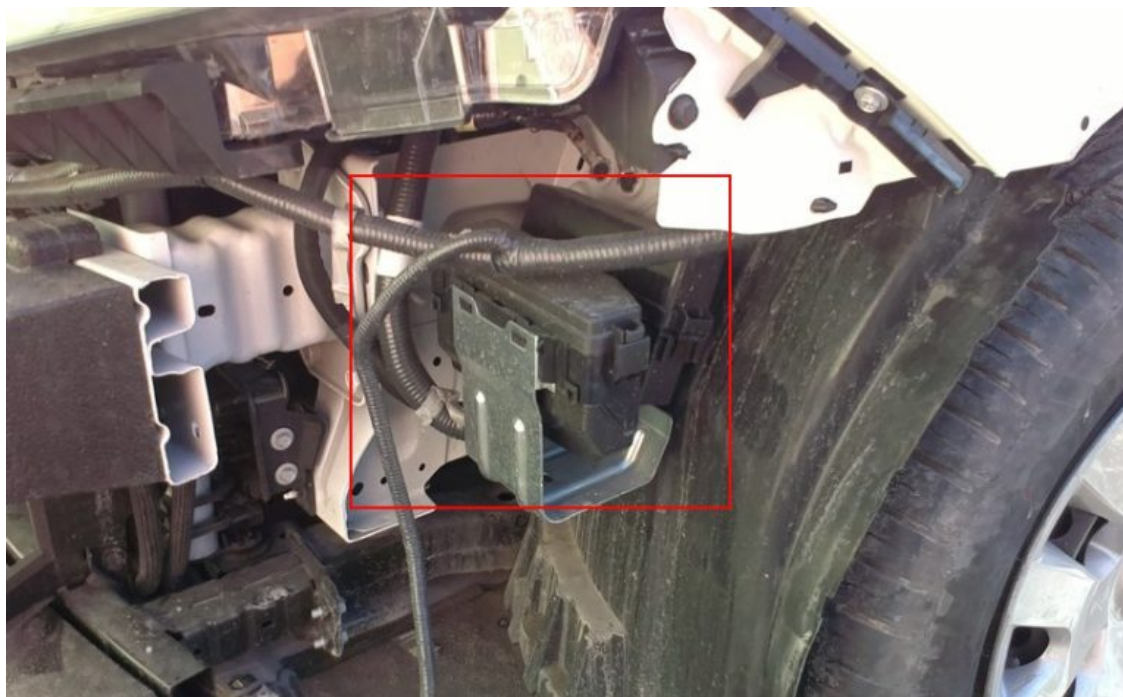

Bloc 1 - exemple de photo



Exemple du 1er schéma fonctionnel

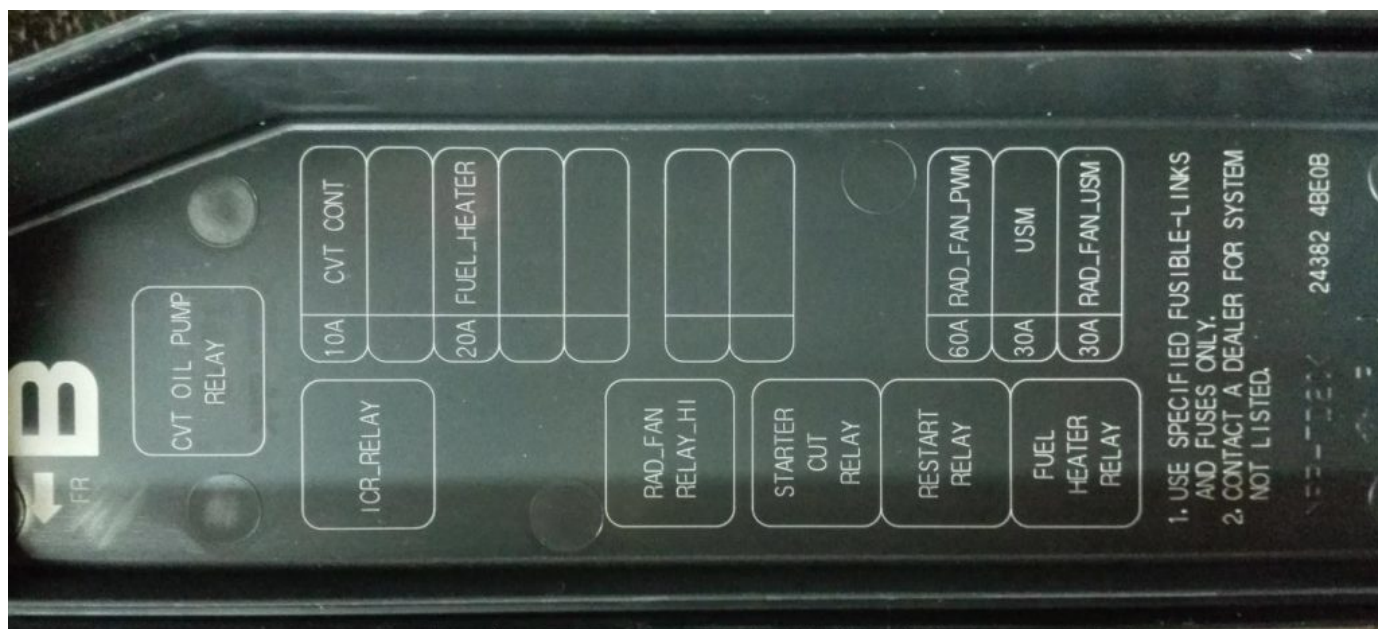


Désignation

- RELAIS DE POMPE À HUILE CVT - relais de pompe à huile de transmission
- CVT CONT - unité de commande de transmission automatique
- CHAUFFAGE À CARBURANT - chauffage au carburant
- RAD_FAN - ventilateur de radiateur
- RELAIS DE DÉMARREUR - relais de démarreur
- USM - boîte à fusibles et relais sous le capot

Bloc 2 - photographie



Schéma du 2ème bloc sous Féroé

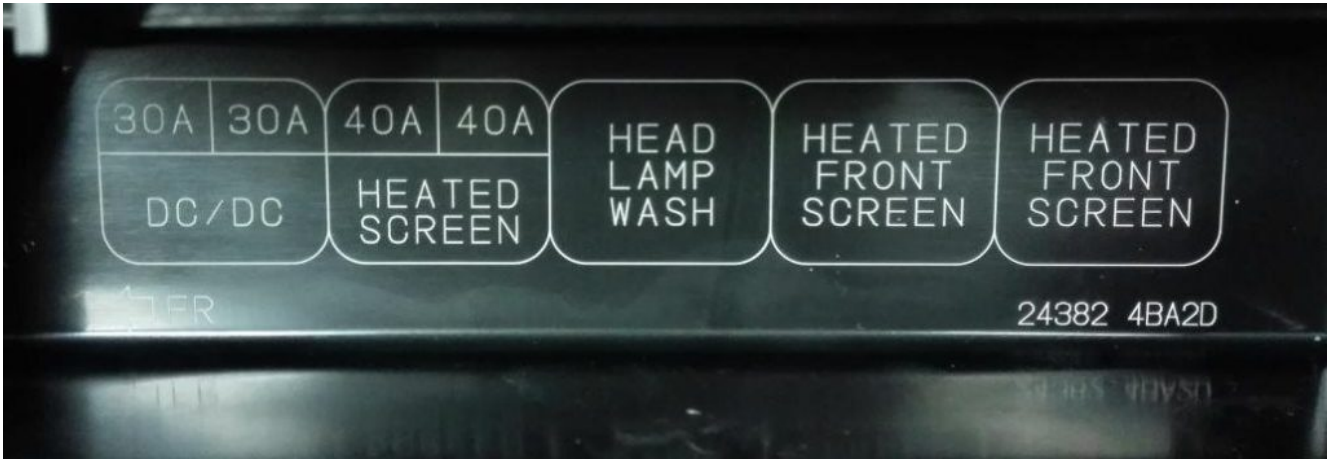

Désignation


ÉCRAN CHAUFFANT	Verre chauffant
RELAIS DE LAVE-LAMPE H/LAMPE	Relais lave-phares
RELAIS AVERTISSEUR ANTIVOL	Relais klaxon antivol
RELAIS D'ÉCRAN AVANT CHAUFFANT	Relais de pare-brise chauffant

Bloc batterie

Il est situé sur la borne positive de la batterie et se compose de fusibles haute puissance.



Schème

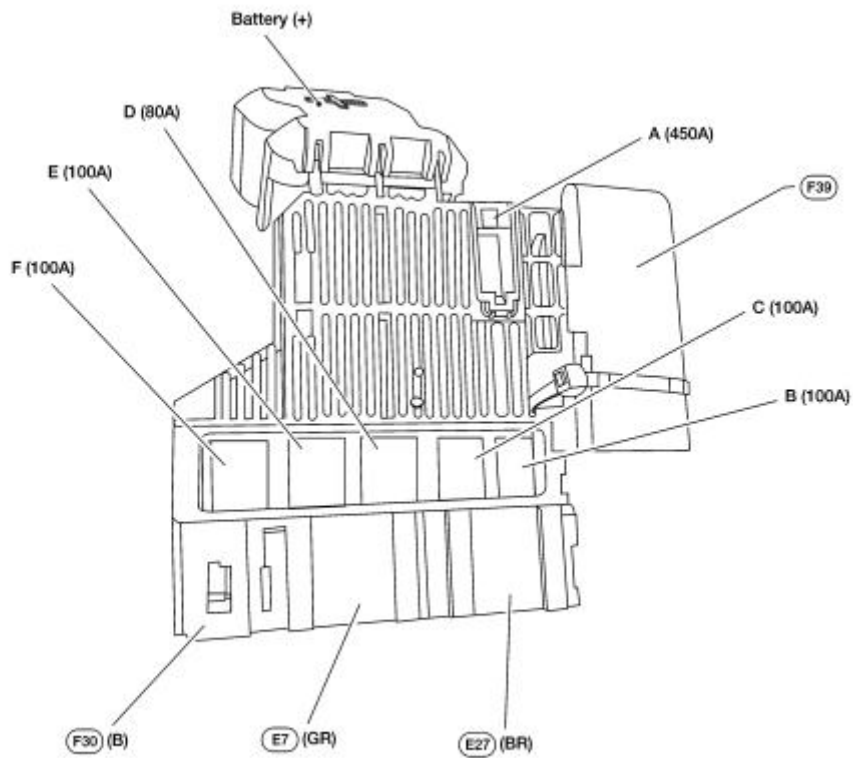

But

UN	Démarrreur 450 A, relais Baypass de redémarrage du moteur
B	Générateur 450A

C	Relais auxiliaire 100A (fusibles : « 13 », « 14 », « 15 »), relais de désembuage de lunette arrière (fusibles : « 10 », « 11 », « 12 »), relais de chauffage (fusibles : « 7 », « 17 »). » «), relais d'essuie-glace avant, phare droit, feu arrière droit, feu antibrouillard avant droit, fusibles : « 19 », « 20 », « 21 », « 22 », « 24 », « 25 », « 26 », » 27", « 28 », « 29 », « 30 », « 31 », « 32 », « 33 », « 57 », « 58 », « U »
D	100A Relais d'allumage (fusibles : « 56 », « 61 », « 63 », « 65 », « 67 »), relais A/C, relais 1 du ventilateur de refroidissement moteur, phare gauche, feu arrière gauche, feu antibrouillard avant gauche, fusibles : « P », « Q »
ET	Fusibles 50A : « R », « S », « T », « 42 », « 44 », « 45 », « 46 »
DANS	100A Phare droit, feu arrière droit, feu antibrouillard avant droit, calculateur de bougies de préchauffage, calculateur à piston thermique, fusible : « 58 »
DANS	Fusibles 100A : « F », « G », « H », « I », « K », « L », « M », « 34 », « 35 », « 36 », « 37 », « 38 », « 39 », « 41 », « N », « O »,

C'est tout. Si vous avez quelque chose à ajouter, écrivez dans les commentaires.