

Schéma fusible Volkswagen T-Cross

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/vw/t-cross>


Le Volkswagen T-Cross a été produit en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 avec l'indice C1. Dans notre article, vous trouverez des informations décrivant les fusibles et relais du Volkswagen T-Cross, des schémas de blocs-fusibles, des exemples de photos de la conception des blocs et de leurs emplacements. Faisons attention au fusible de l'allume-cigare.




La fonction des fusibles dans les blocs peut différer de ceux présentés dans le matériel et dépend de l'année de fabrication et du niveau d'équipement de votre voiture. En cas de difficultés, veuillez contacter votre revendeur le plus proche.

Fusibles sous le tableau de bord T-Cross

À l'intérieur de la voiture, le boîtier de fusibles et relais est situé en bas du tableau de bord, derrière le capot de protection.

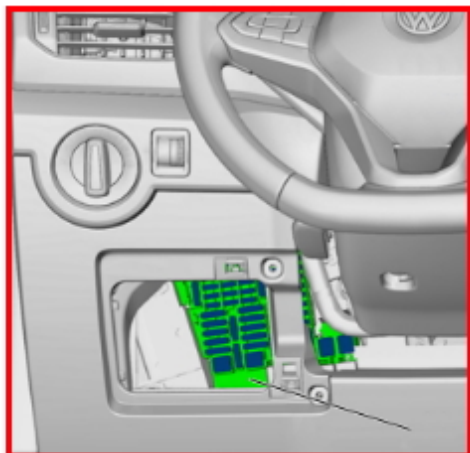

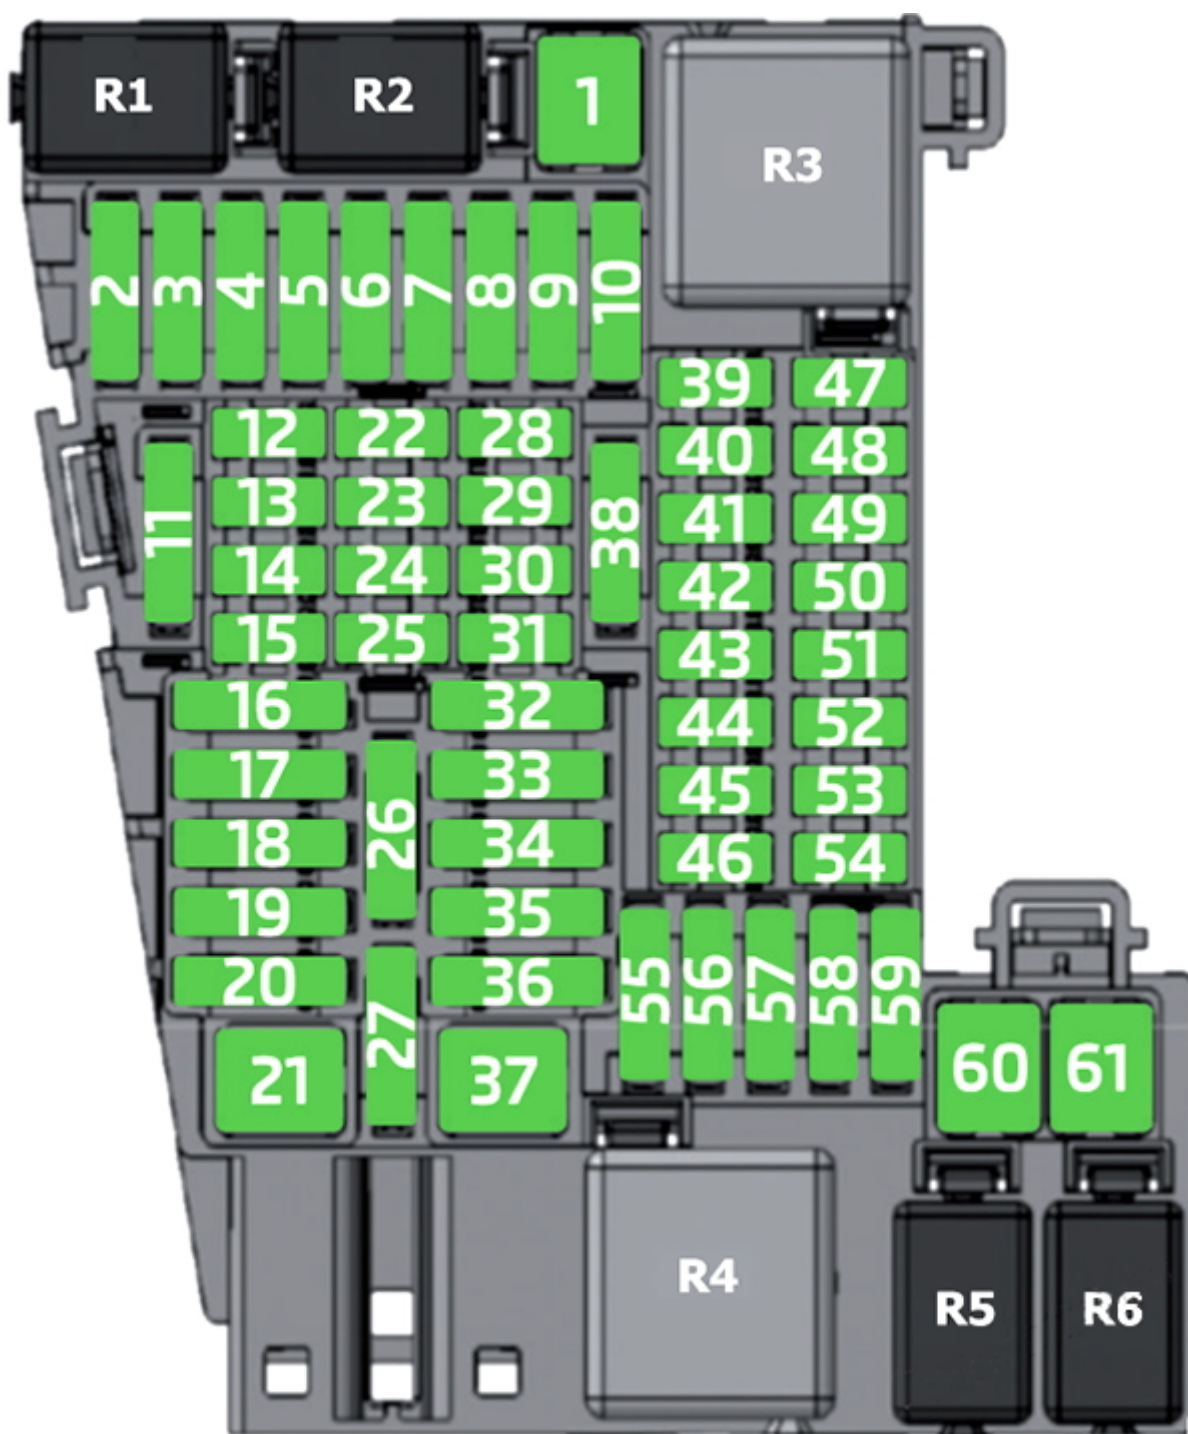

1	Centrale de détection de remorque 20A
2	-
3	Unité de contrôle audio numérique 30A
4	-
5	-

6	Calculateur du réseau de bord 40A
7	-
8	Centrale de commande du ventilateur d'air soufflé 30A
9	-
10	Centrale de détection de remorque 20A
11	-
12	15A Ceinture de sécurité avant gauche (volant à gauche)
	Ceinture de sécurité avant droite (volant à droite)
13	interrupteur d'éclairage rotatif 7,5 A
	Capteur de pluie et de lumière
	Calculateur électronique de colonne de direction
	Connexion diagnostique
14	10A Calculateur électronique de colonne de direction
15	Unité de commande et unité de communication du module d'appel d'urgence 7,5A
	Insertion du tableau de bord
16	Calculateur du réseau de bord 40A
17	30A Calculateur de porte conducteur (volant à droite)
	Calculateur de porte passager avant (volant à gauche)
	Calculateur de porte arrière conducteur (volant à droite)
	Calculateur de porte passager arrière (volant à gauche)
18	Calculateur du réseau de bord 30A
19	25A Unité de commande électronique d'information 1
20	Calculateur du réseau de bord 30A
21	Unité de commande de chauffage réducteur 30A
22	-
23	Caméra de recul 7,5 A
24	5A Unité d'affichage d'informations et d'affichage de l'unité de commande avant
	Support téléphonique
	Calculateur de stabilisation d'émission et de réception
25	7,5A Calculateur électronique de colonne de direction

26	Interface de diagnostic du bus de données 7,5 A
27	-
28	Capteur d'alarme de sécurité 7,5 A
29	Son d'alarme antivol 7,5 A
30	15A Ceinture de sécurité avant gauche (volant à droite)
	Ceinture de sécurité avant droite (volant à gauche)
31	Commandes de chauffage et de climatisation 15A
32	Interrupteur d'allumage/démarrreur 7,5 A
33	30A Calculateur de porte conducteur (volant à gauche)
	Calculateur de porte passager avant (volant à droite)
	Calculateur de porte arrière conducteur (volant à gauche)
	Calculateur de porte passager arrière (volant à droite)
34	-
35	Calculateur du réseau de bord 40A
36	Calculateur du réseau de bord 20A
37	Calculateur de chauffage de siège 30A
38	Calculateur du réseau de bord 30A
39	Unité de régulateur de vitesse adaptatif 10A
	Calculateur d'aide au stationnement
	Module de commande du moniteur d'angle mort
	Calculateur de surveillance des angles morts 2
	Caméra frontale pour systèmes d'aide à la conduite
40	Contrôle de la portée des phares 7,5 A
	Interrupteur rotatif
	Module de commutation 1 dans la console centrale
	Contacteur de feux de recul
	Calculateur électronique de colonne de direction
	Phare avant gauche (phares halogènes)
	Phare avant droit (phares halogènes)
	Connexion diagnostique

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique.	
41	Régulateur de rétroviseur extérieur 7,5A
42	Capteur de position d'embrayage 7,5A
	Capteur de pression du circuit réfrigérant
	Relais de démarrage 1
	Relais de démarrage 2
43	Relais de pompe de lave-glace 15A
	Moteur d'essuie-glace de lunette arrière
	Résistance de buse de lave-glace gauche
	Résistance de buse de lave-glace droite
44	7,5A Module de commutation 1 dans la console centrale
	Calculateur d'airbag
45	-
46	-
47	-
48	7,5A Calculateur de verrouillage électronique de la colonne de direction
	Interface pour le système de connexion et de lancement
49	Relais du système de dosage de réducteur 7,5 A
50	-
51	Port de chargement USB 7,5 A 1
	Port de chargement USB 2
52	15A Phare avant droit (phares à LED)
53	Mécanisme de commutation 7,5 A
	Solénoïde de verrouillage de retrait de clé de contact
54	15A Phare avant gauche (phares LED)
55	Allume-cigare 20A
56	Commandes de chauffage et de climatisation 30A
57	-

58	Pompe de lave-glace et de lunette arrière 7,5 A
59	Calculateur du réseau de bord 10A
60	Centrale de détection de remorque 30A
61	Centrale de détection de remorque 30A

Le fusible numéro 55 à 20A est responsable du fonctionnement de l'allume-cigare.

- R1 – Relais vanne d'arrêt gaz (moteur essence)/Relais système de dosage réducteur (diesel)
- R2 – Relais de pompe de lave-glace
- R3 – Relais d'alimentation en tension vers la borne 15
- R4 – Borne 75x, relais d'alimentation en tension
- R5 – Vide
- R6 — Déserté

Fusible compartiment moteur VW T-Cross

Sous le capot, le boîtier de fusibles et relais est situé sur le côté gauche, à côté de la batterie.



Tableau fusible T-Cross

1	15/30A Unité de commande moteur/moteur (15A – essence ; 30A – diesel)
2	7,5 A diesel :
	Relais du système de dosage de réducteur
	Soupape de régulation de pression d'huile
	Soupape de refroidissement de culasse
	Pompe de refroidissement de l'air de suralimentation
	Pompe auxiliaire pour le chauffage
3	15A Sonde Lambda 1 après catalyseur (Essence)
	Sonde lambda 1 devant le pot catalytique (essence)
	Calculateur de capteur NOx (Diesel)
	Centrale de commande 2 capteurs NOx (Diesel)
4	15A Calculateur de pompe à carburant
5	Capteur de niveau d'huile et de température 20A
	Électrovanne de contrôle de pression de suralimentation (diesel)
	Électrovanne 1 filtre à charbon actif (essence)
	Soupape de commande d'arbre à cames 1 (essence)
	Soupape de commande d'arbre à cames d'échappement 1 (essence)
	Soupape de régulation de pression d'huile (essence)
	Ventilateur de radiateur
6	7,5/20A Bobine d'allumage 1 avec étage de puissance (Essence)
	Résistance de ventilation du carter (Diesel, 7,5A)
	Bobine d'allumage 2 avec étage de sortie (Essence)
	Bobine d'allumage 3 avec étage de sortie (Essence)
	Unité de contrôle automatique de préchauffage (Diesel, 7,5A)
7	Pompe à vide de frein 15A (essence)
8	Vanne de dosage de carburant 10A (Diesel)
9	Contacteur de feu stop 7,5 A
10	Unité de commande du moniteur de batterie 7,5 A


11	-
12	relais d'embrayage magnétique 10A
13	-
14	Calculateur ABS 7,5A
	Relais principal (Essence)
	Relais d'alimentation en tension vers la borne 30 (Diesel)
	Unité de commande moteur/moteur
15	Transmission mécatronique à double embrayage 30A
16	-
17	Unité de commande moteur/moteur 7,5 A
18	Démarrreur 30A
19	-
20	Centrale ABS 40/60A
21	Calculateur ABS 25A
22	-
23	-
24	-
25	Élément chauffant du moteur 40A
26	ventilateur du radiateur 50A
27	Élément chauffant du moteur 40A
28	Élément chauffant du moteur 40A

Emplacement relais

- R1 – Relais de puissance des composants du moteur (relais de pompe à carburant)
- R2 – Relais d'embrayage magnétique
- R3 – Relais de démarrage 2
- R4 – Relais pompe à vide (essence 1,5 l)
- R5 – Relais de démarrage 1
- R6 – Relais d'alimentation en tension vers la borne 30 (diesel) Relais principal (essence)
- R7 – Relais haute puissance thermique (diesel) Relais 2ème vitesse ventilateur de radiateur (essence)
- R8 – Relais basse puissance thermique (diesel) Relais ventilateur radiateur (essence)
- R9 – Centrale automatique pour bougies de préchauffage (diesel)

Bloc batterie

Une autre boîte à fusibles haute puissance est située sur la batterie.

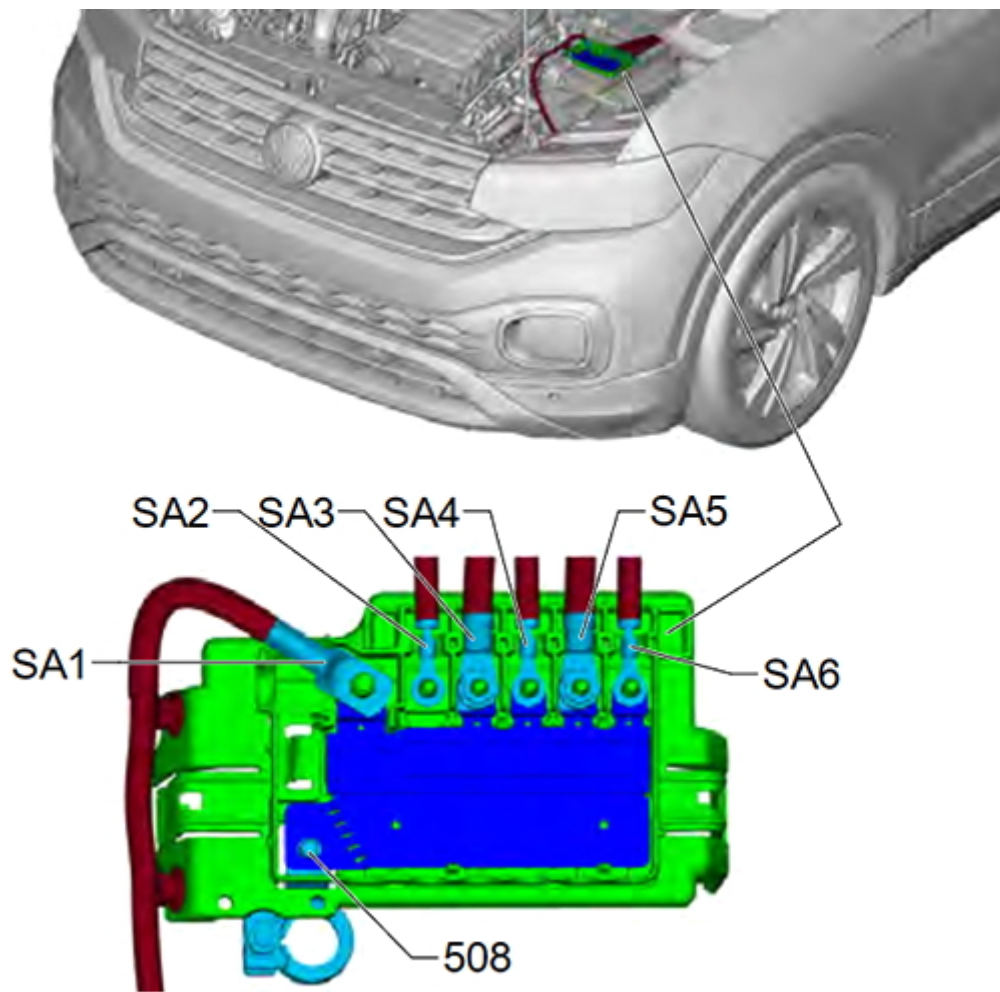

SA1	Démarreur 350A
	Générateur avec régulateur de tension
SA2	-
SA3	Porte-fusible B 150A -SB- : fusibles n° 10, 12, 14, 15, 20, 21, 26.
	Relais principal (Essence)
	Relais d’alimentation en tension vers la borne 30 (Diesel)
	Relais à faible puissance thermique
	Relais à haute puissance thermique
	Unité de contrôle automatique de la période de préchauffage

Relais de démarrage 1	
Relais de démarrage 2	
508	Batterie
SA4	Porte-fusible C 80A -SC- : fusibles n° 6, 12, 21, 23, 25, 38, 48, 54
SA5	Porte-fusible C 125A -SC- : fusibles n° 8, 10, 26, 28, 33, 35, 37, 49, 52, 53, 59, 60, 61.
	Relais d'alimentation en tension de la borne 15
	Borne 75x, relais d'alimentation en tension
SA6	Crémaillère de direction 80A

Vous avez encore des questions ? Demandez-leur dans les commentaires.