

Schéma fusible Volkswagen Taos

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/vw/taos>

La Volkswagen Taos a été produite en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Pendant ce temps, le modèle a fait peau neuve. En Chine, il est également connu sous le nom de Volkswagen Tharu. Dans notre matériel, vous trouverez une description des fusibles et relais Volkswagen Taos avec des schémas fonctionnels, leurs emplacements et des exemples de photos d'exécution. Montrons le fusible responsable de l'allume-cigare.




La fonction des fusibles et relais peut différer de ceux présentés et dépendre de l'année de fabrication et du niveau d'équipement électrique de votre voiture.

Schéma boîte à fusible Taos

La boîte à fusibles est située en bas du tableau de bord, côté conducteur. Pour y accéder, vous devez supprimer la protection.



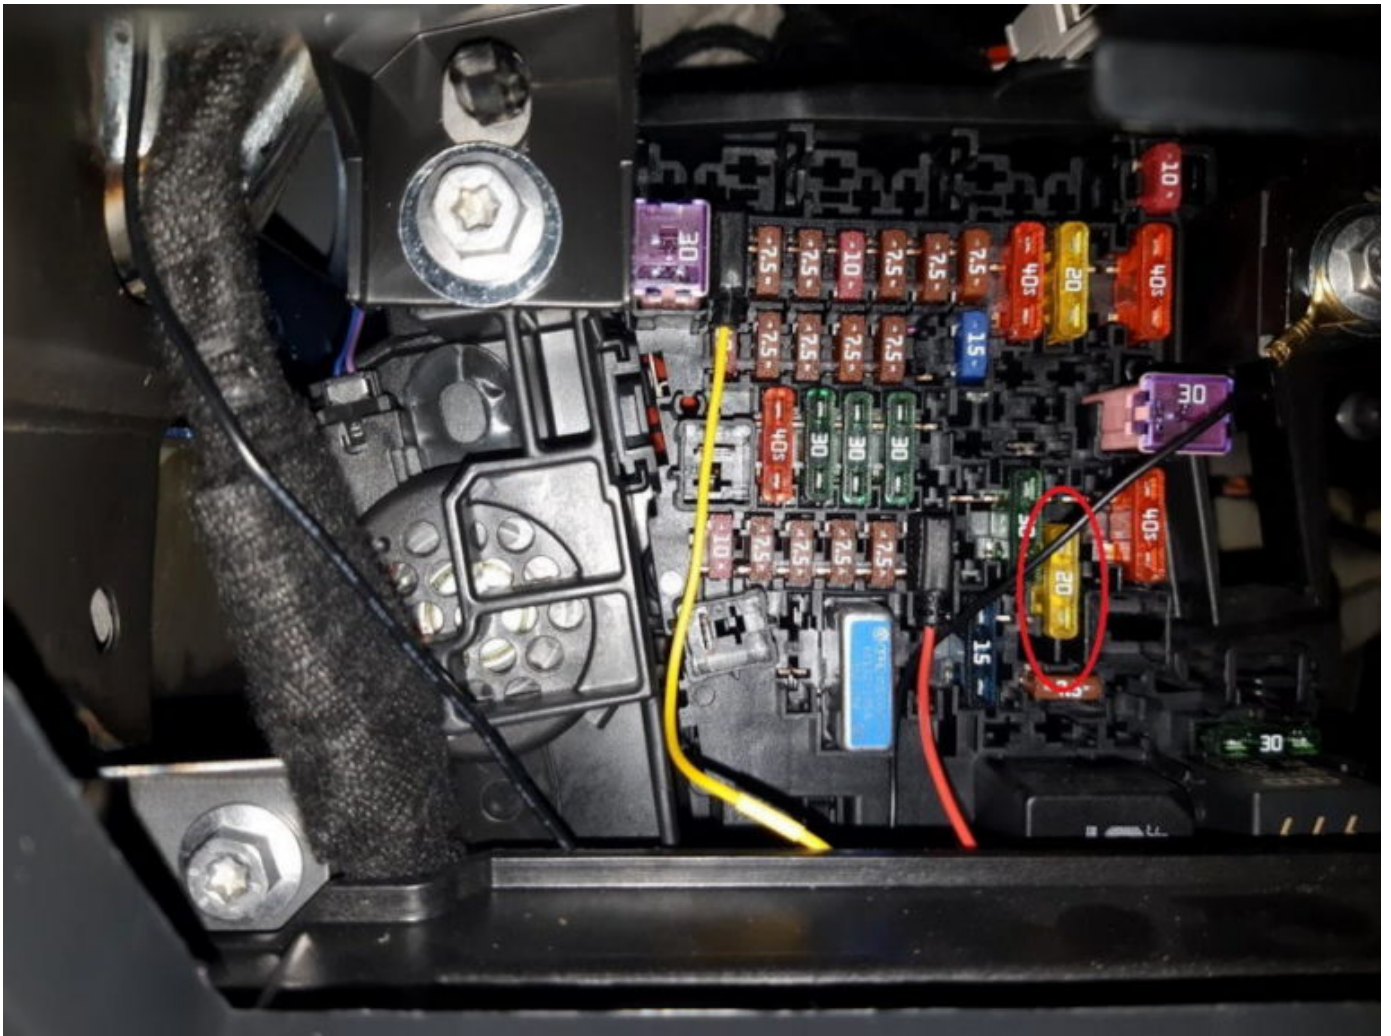

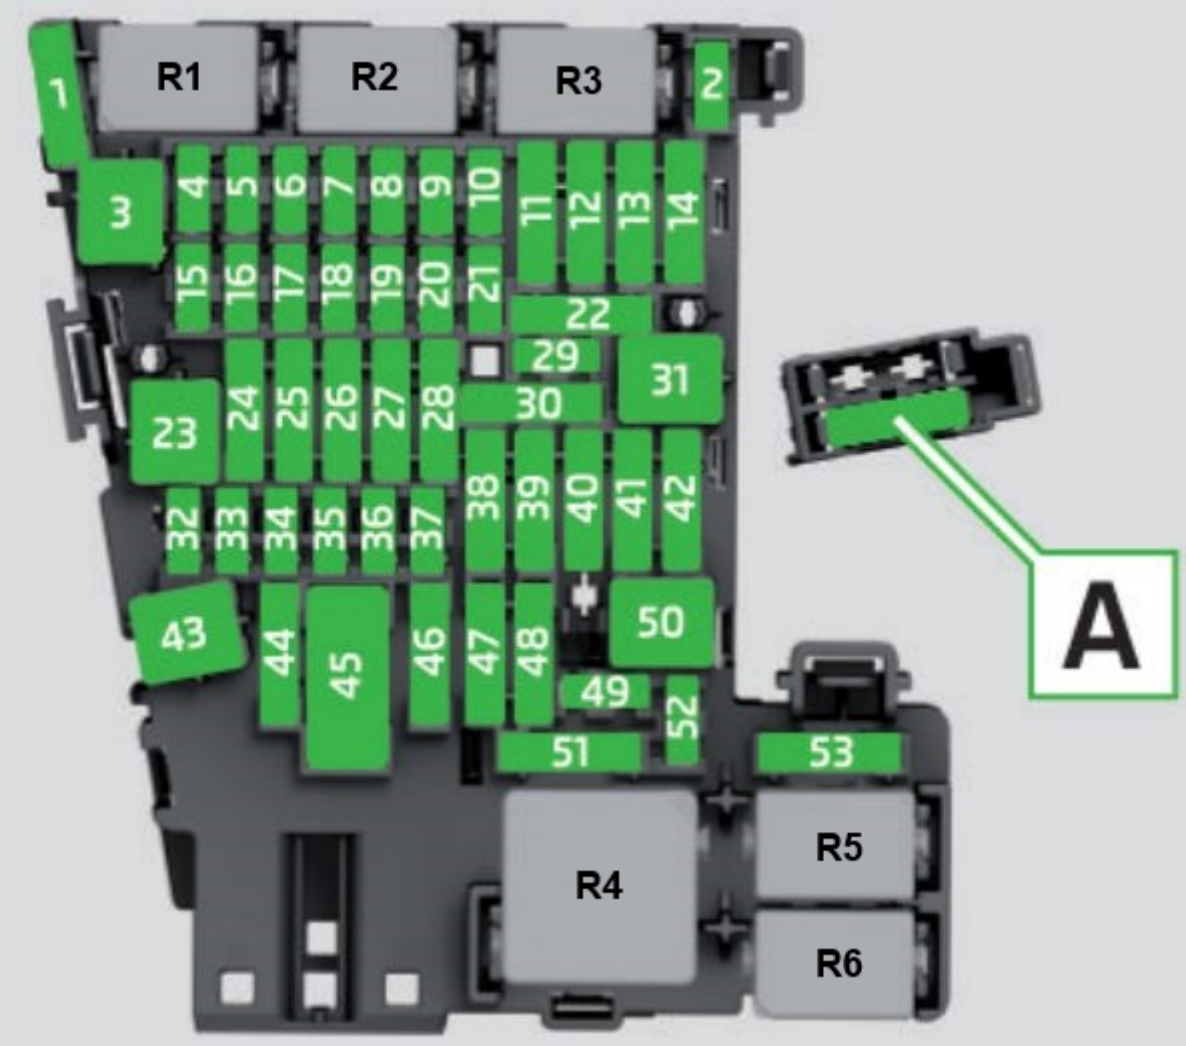


Tableau fusible Taos

1	-
2	Module de commande électronique de colonne de direction 10A
3	-
4	-
5	Bus de données d'interface de diagnostic intégré de 7,5 A
	Relais de démarrage à distance
6	Levier sélecteur 7,5 A
7	Commandes de chauffage et de climatisation 10 A
	Relais de lunette arrière chauffante
	Relais d'embrayage de climatisation


8	Connexion de diagnostic 7,5 A
	Bouton de frein de stationnement électromécanique
	Capteur d'humidité, de pluie et de lumière
	Interrupteur rotatif
	Bouton du frein de stationnement
	Témoin d'éclairage de contour du tableau de bord 1
	Témoin d'éclairage de contour du tableau de bord 2
	Capteur d'alarme antivol
	Témoin d'éclairage de contour du tableau de bord 3
	Éclairage extérieur de porte passager
	Éclairage extérieur de porte conducteur
9	Module de commande électronique de colonne de direction 7,5 A
10	Panneau de commande d'affichage d'informations avant 7,5 A
11	Module de commande du système électrique du véhicule 40A
12	Module de commande électronique d'information 20A 1
	Module de contrôle de navigation
13	-
14	Module de commande de ventilateur d'air frais 40A
15	-
16	7,5/10A Compartiment de rangement avec interface pour téléphone portable
	Port de chargement USB 1 (à partir de 2023)
	Connexion USB 1
17	Tableau de bord 7,5A
	Module de commande pour module d'appel d'urgence et unité de communication
18	Poignée du couvercle arrière 7,5 A
	Caméra de recul
19	7,5A Interface système d'accès/démarrage
20	Relais de pompe à vide 15A
21	Module de commande à quatre roues motrices 15A
22	-

23	Module de commande de toit ouvrant 20A
24	Module de commande du système électrique du véhicule 40A
25	Module de commande de porte conducteur 30A
	Moteur de lève-vitre arrière gauche
26	Module de commande du système électrique du véhicule 30A
27	Module de commande du système électrique du véhicule 30A
28	-
29	Capteur de pression du circuit réfrigérant 5A
30	Relais de démarrage à distance 10A
31	-
32	Module de contrôle de détection d'angle mort 7,5 A
	Module de contrôle de détection d'angle mort 2
	Module de commande d'aide au stationnement
	Caméra frontale des systèmes d'aide à la conduite
	Module de régulateur de vitesse adaptatif
33	Module de commande d'airbag 7,5 A
	Témoin airbag frontal passager « Désactivé »
34	interrupteur d'éclairage rotatif 7,5 A
	Rétroviseur intérieur
	Prises relais
	Bouton du frein de stationnement
35	Connexion de diagnostic 7,5 A
36	-
37	-
38	-
39	Module de commande de porte passager avant 30A
	Moteur de lève-vitre arrière droit
40	Prise 20A 12 V
	Prise 12 V 2
	Prises relais

41	-
42	Module de commande du système électrique du véhicule 40A
43	Module de commande du système audio Digitas 30A
44	-
45	15A Tableau de commande de réglage du siège avant gauche
	Commande de réglage lombaire du siège conducteur
	Ventilateur 1 du coussin de siège avant gauche
	Ventilateur de dossier de siège avant gauche 1
46	7,5A 2020-2022 : port de chargement USB 1
47	Moteur d'essuie-glace de lunette arrière 15A
48	-
49	Relais de démarrage 7,5 A 1
	Relais de démarrage 2
	Relais de démarrage à distance
50	-
51	-
52	-
53	Relais de lunette arrière chauffante 30A
R1	Relais de pompe à vide
R2	Relais d'embrayage de climatisation
R3	-
R4	Borne 15, relais d'alimentation
R5	Relais de lunette arrière chauffante
R6	Prises relais

Le fusible numéro 40 à 20A est responsable du fonctionnement de l'allume-cigare.

Des fusibles et relais supplémentaires peuvent être situés à proximité de l'unité principale.

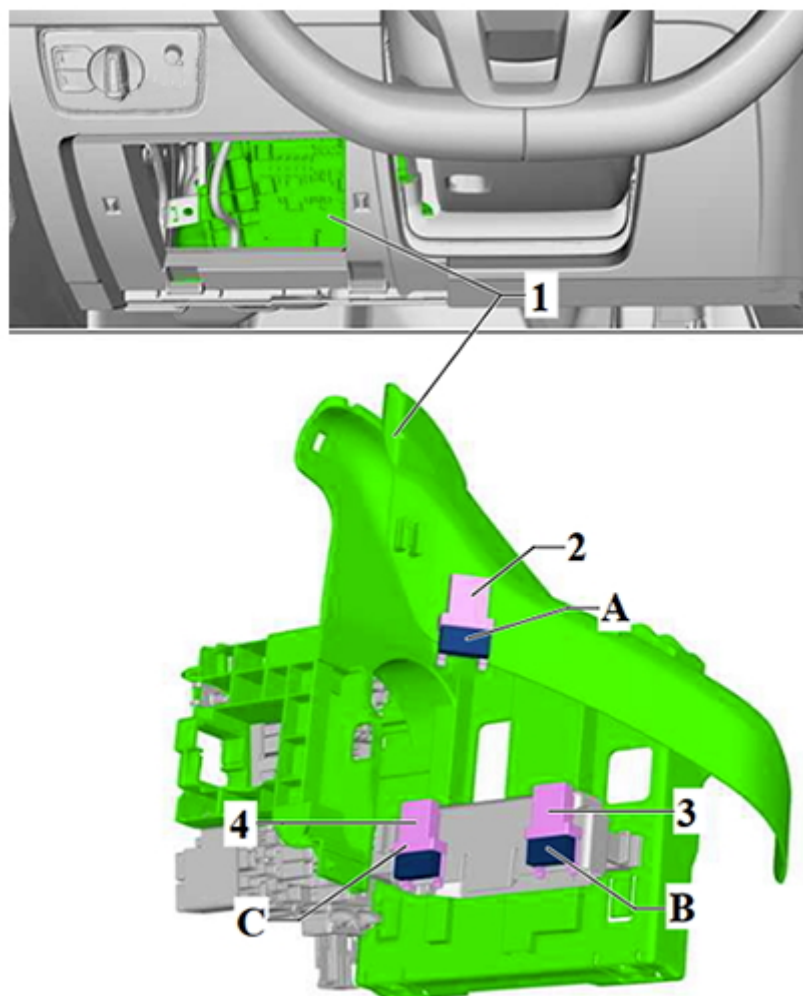

A	Disjoncteur électrique de réglage du siège passager avant 15A 1 :
	Ventilateur de dossier de siège avant droit 1
	Ventilateur 1 du coussin de siège avant droit
B	-
C	Fusible solénoïde de déverrouillage de ceinture de sécurité 7,5 A :
	Module de contrôle de détection des passagers
D	Relais de démarrage à distance


Fusible Volkswagen Taos compartiment moteur

La boîte à fusibles principale sous le capot est située sur le côté gauche du compartiment moteur, à côté de la batterie.





Emplacement relais VW Taos

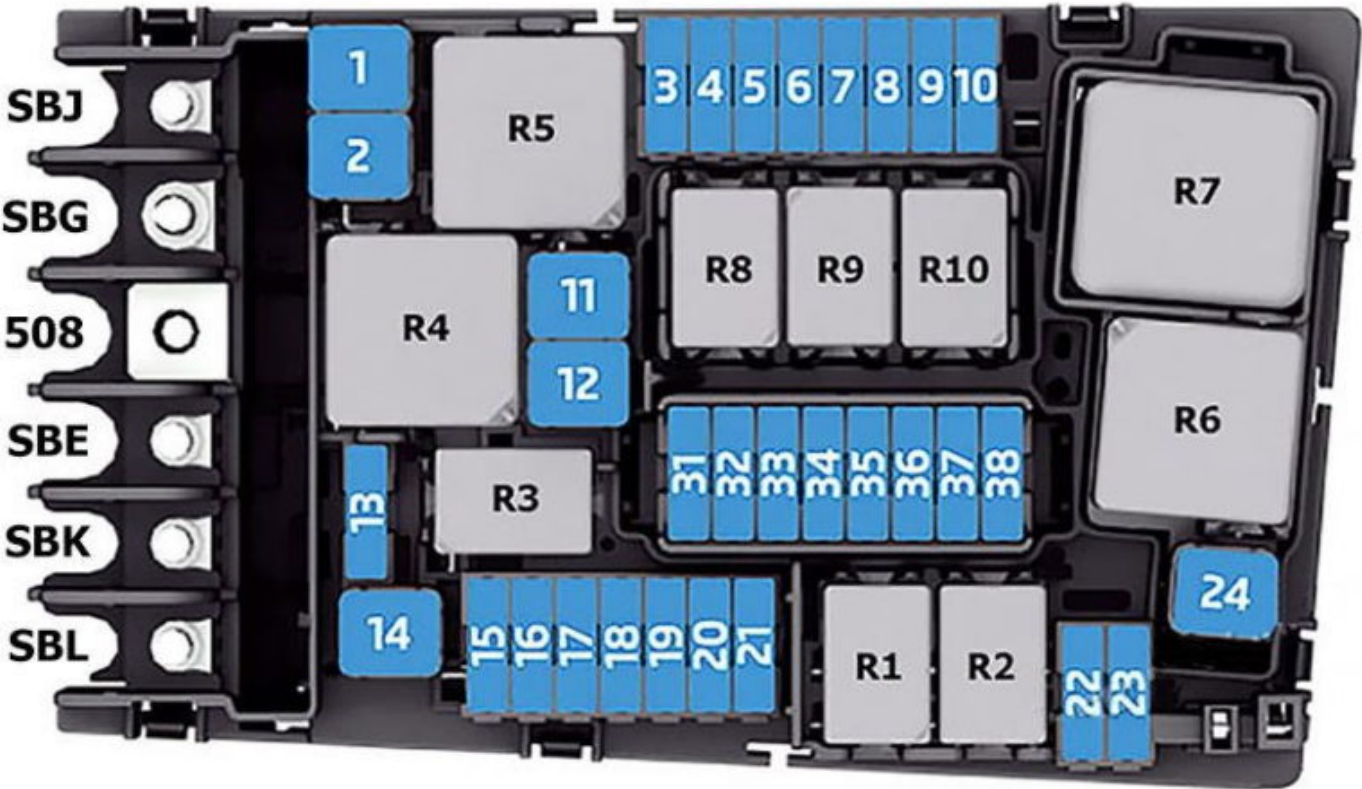

SBJ	Alimentation fusible 125A sur le panneau de fusibles C (tableau de bord) : n°4, 12, 14, 32, 35, 39, 40, 42, 49, 52, 53.
SBG	Générateur 400A avec régulateur de tension
SBE	Module de commande de direction assistée 80A
SBK	Alimentation fusible 80A sur le tableau de fusibles C (tableau de bord) : n°2, 15, 19, 21, 23, 27, 30, 43, 45, 51.
SBL	ventilateur du radiateur 50A
1	Module de commande ABS 25A
2	Module de commande ABS 40/60A
3	Module de commande moteur/moteur 15A
4	Capteur de concentration d'éthanol 10A
	Relais de pompe d'injection d'air secondaire
	Ventilateur de radiateur
	Module de commande du ventilateur de radiateur

Ventilateur de radiateur	
Capteur de température de niveau d'huile	
Soupape de réglage d'arbre à cames 1	
Soupape de réglage d'arbre à cames d'admission 1	
Soupape de commande du collecteur d'admission	
Vanne de contrôle de purge de la cartouche EVAP 1	
Soupape de régulation de pression d'huile	
Relais à faible puissance thermique	
Relais de pompe à vide	
5	-
6	Contacteur de feu stop 7,5 A
7	Moteur essence 10A 1,5L :
	Électrovanne d'injection d'air secondaire
	Pompe de refroidissement de l'air de suralimentation
	Module de détection de fuite de réservoir de carburant
	Vanne d'arrêt du réservoir
8	10A Sonde à oxygène 1 après catalyseur
	Sonde à oxygène 1 chauffage après catalyseur
	Sonde à oxygène après catalyseur
	Sonde à oxygène 1 avant catalyseur
	Chauffage du capteur d'oxygène
	Capteur d'oxygène chauffé
9	Bobine d'allumage 20A 1~4 avec étage de sortie
10	Module de commande de pompe à carburant 15A

11	Moteur de pompe d'injection d'air secondaire 40A
	Relais de pompe d'injection d'air secondaire
12	-
13	30A Pompe hydraulique supplémentaire 1 liquide de transmission
14	Élément chauffant de chauffage d'appoint 40A
	Panneau de relais et de fusibles 1
15	Relais de klaxon 15A
16	-
17	Module de commande ABS 7,5 A
	Module de commande moteur/moteur
	Relais d'alimentation du module de commande du moteur Motronic
18	Module de contrôle de surveillance de la batterie 7,5 A
	Bus de données d'interface de diagnostic intégré
19	Relais de moteur d'essuie-glace 30A 1
	Relais 2 du moteur d'essuie-glace
20	-
21	Transmission mécatronique à double embrayage 15/30A
	Module de commande de transmission
22	Module de commande moteur/moteur 7,5 A
23	Démarrreur 30A
24	Élément chauffant de chauffage d'appoint 30A
25	-
26	-
27	-
28	-
29	-
30	-
31	-
32	Élément chauffant de chauffage d'appoint 30/40A
33	-

34	-
35	-
36	15A Phare gauche
37	-
38	15A Phare droit
R1	Relais de démarrage 1
R2	Relais de démarrage 2
R3	Relais de klaxon
R4	Relais de pompe d'injection d'air secondaire
R5	Relais d'alimentation du module de commande du moteur Motronic
R8	-
R9	Relais 1 du moteur d'essuie-glace
R10	Relais 2 du moteur d'essuie-glace

Certains relais supplémentaires, par exemple un relais de chauffage supplémentaire, peuvent être installés séparément, à l'extérieur de l'unité.

Si vous avez quelque chose à ajouter, écrivez-le dans les commentaires.