

Schéma fusible Ford Transit Mk5

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/ford/transit-mk5>

Le Ford Transit de 5e génération a été produit en 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999. Dans cette publication nous montrerons les emplacements des blocs fusibles et relais Ford Transit 5, leurs schémas et descriptions des éléments. Notez le fusible responsable de l'allume-cigare.



Ce modèle dispose de 3 blocs avec fusibles et relais. Le principal est situé dans l'habitacle et 2 supplémentaires sous le capot. Leur conception et leur nombre d'éléments peuvent différer et dépendre du niveau d'équipement de votre Ford Transit 5. Si vous possédez une autre génération ou que les schémas présentés ne conviennent pas, étudiez le scénario respectivement pour la 4ème ou la 6ème génération.

Schéma des fusible habitacle Ford Transit Mk5


Il est situé sous le tableau de bord derrière un capot de protection, au dos duquel sera imprimé le schéma actuel de l'unité.



Photo – exemple d'exécution



Schème

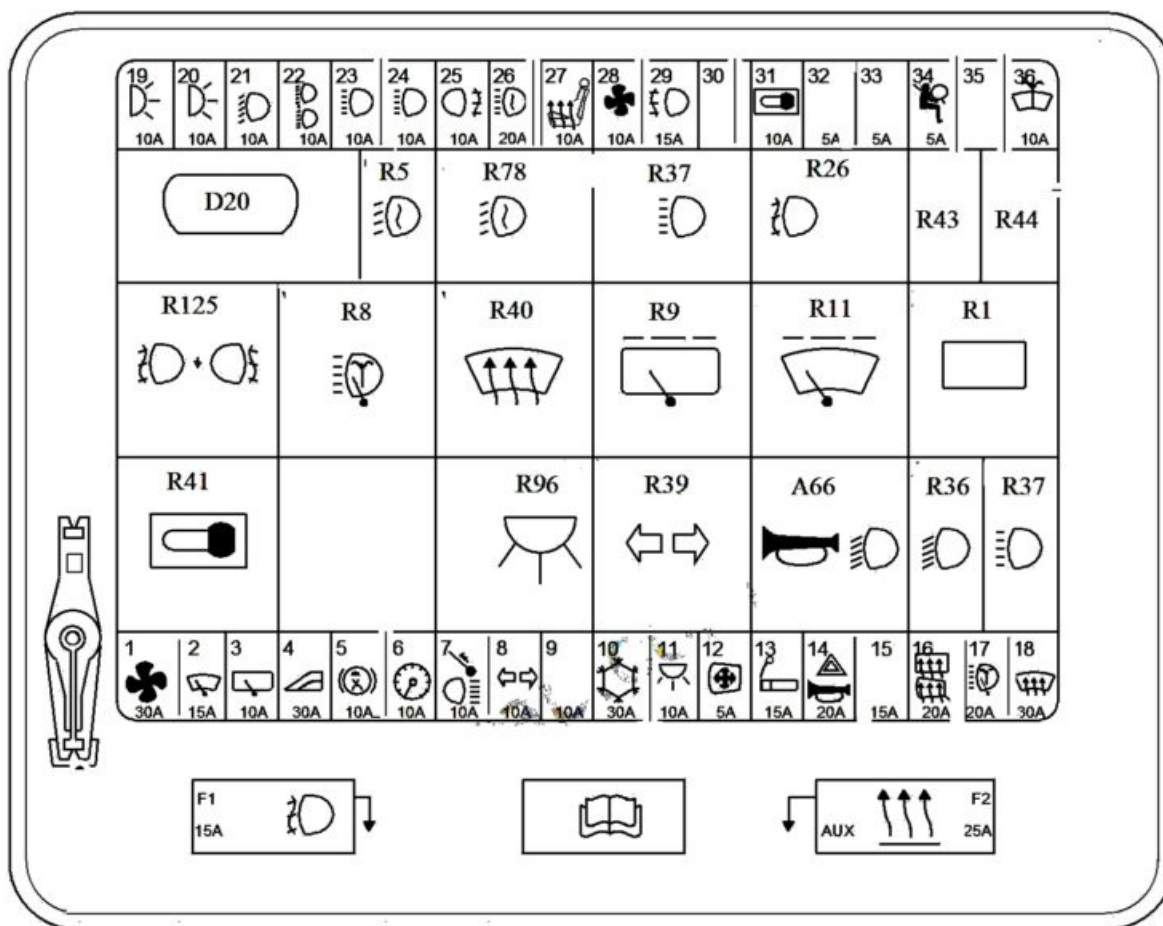

Description

1	Ventilateur de chauffage 30A
2	15A Essuie-glace
3	10A Essuie-glace arrière
4	30A Vitres électriques
5	ABS 5A
6	10A Système antipatinage, système de démarrage à froid, horloge, ABS, système de charge, phares, groupe d'instruments, système anti-givre, système antivol
7	Feux stop 10A
8	10A Indicateurs de direction
9	Alarme antivol 10A
10	Climatiseur 30A
11	10A Éclairage intérieur
12	Rétroviseurs électriques 5A

13	Briquet 15A
14	25A Alarme de danger, klaxon
15	Alarme antivol 15A, alarme de danger
16	Dégivreur de lunette arrière 20A
17	Lave-phares 20A
18	Pare-brise chauffant 30A
19	Feux latéraux droits 10A
20	Feux latéraux gauche 10A
21	10A Phare droit, feu de croisement
22	10A Phare gauche, feu de croisement
23	10A Phare droit, feu de route
24	10A Phare gauche, feu de route
25	10A Feux antibrouillard arrière
26	Feux de jour 15A
27	Chauffage de siège avant 10A
28	Chauffage électrique supplémentaire 10A
29	Feux antibrouillard 15A
30	Réserve
31	Interrupteur d'allumage 10A
32	Système antivol 5A
33	Système antivol 5A
34	Coussin d'air 5A
35	5A Éclairage de porte, Airbag
36	10A Essuie-glaces et lave-glaces
R1	Relais de pare-brise arrière chauffant
R5	Relais de feux diurnes
R8	Relais de pompe de lave-phares
R9	Relais d'essuie-glace arrière
R11	Essuie-glace avant - Relais
R26	Feux antibrouillard - Relais


R36	Relais de feux de croisement
R37	Relais de feux de route
R39	Relais de clignotants
R40	Relais de pare-brise chauffant
R41	Relais d'allumage
R43	Feux d'avertissement gauche – Relais
R44	Feux d'avertissement droits – Relais
R78	Feux de croisement à intensité réduite – Relais
R79/R5	Feux de croisement à intensité réduite – Relais
R80	Relais de feux diurnes
R96	Relais de minuterie d'éclairage intérieur
R125	Relais de feux antibrouillard arrière
A66	Avertissement du module lumineux
J20	Connecteur de liaison de données (DLC)

Le fusible numéro 13 à 15A est responsable de l'allume-cigare.

Schéma des fusible compartiment moteur Ford Transit Mk5

Bloc de fusibles d'alimentation

Ce bloc est situé dans le compartiment moteur sur le côté droit de la voiture, derrière la batterie principale (plus précisément entre celle-ci et l'aile droite). Tous les équipements principaux de la voiture sont connectés d'une manière ou d'une autre via ces fusibles.

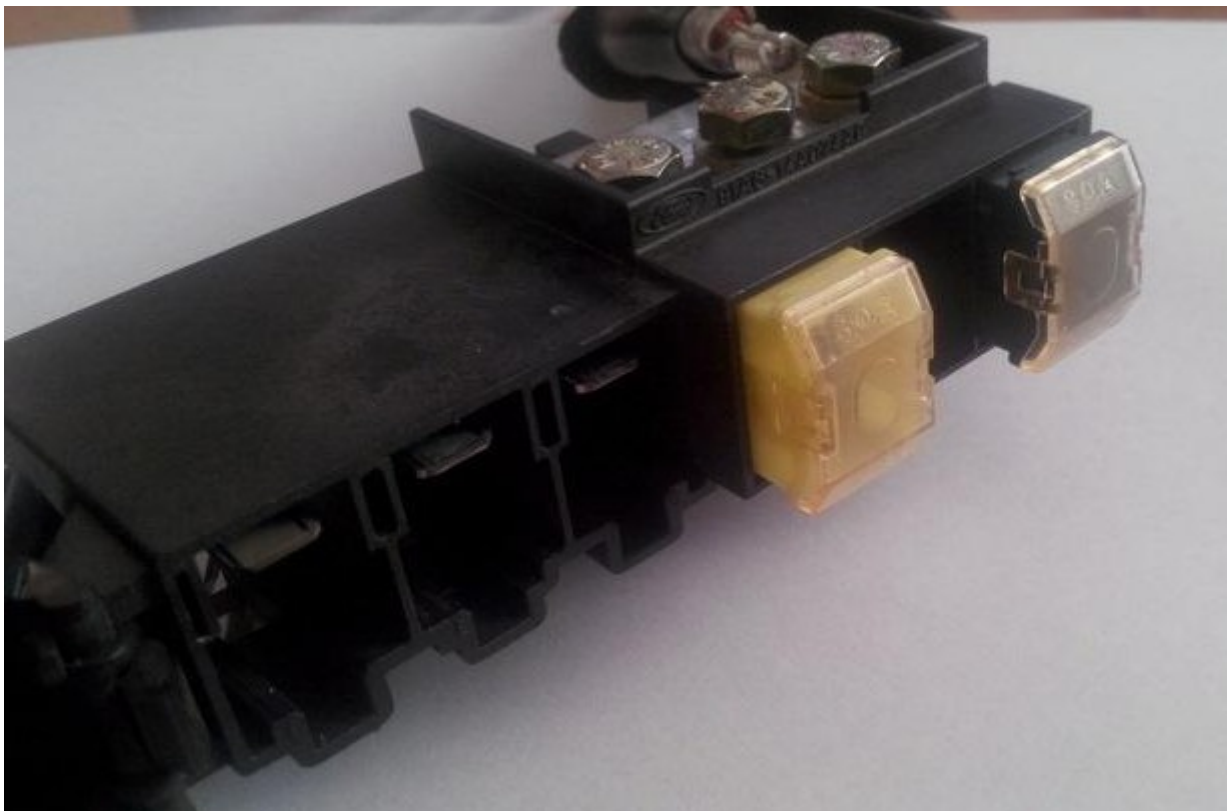

Il existe 6 fusibles de ce type au total, ils sont désignés par FA, FB, FC, FD, FE, FF. Le schéma actuel sera imprimé sur la couverture.

Quelle que soit la configuration, le type de moteur, etc., tous les véhicules Ford Transit de 5e génération doivent avoir au moins deux des six fusibles du bloc.

FA	Système de démarrage 80A, système de gestion moteur 2.0 DOHC, système d'éclairage
FB	40A Feux antibrouillard, Chauffage d'appoint
FC	Système d'urgence 60A, système de gestion moteur
FD	50A ABS, ESP
FE	50A Calculateur moteur, système de démarrage essence ou à froid, diesel
FFa	20A Système de gestion moteur, diesel ou climatisation
FFb	50A DACT, turbodiesel : embrayage automatique, système de gestion moteur
FFc	Embrayage automatique 60A, système de gestion moteur, climatisation

Boîte à fusibles et relais

Il est situé sur le côté gauche du compartiment moteur. Le diagramme actuel sera également sur le couvercle. Les éléments suivants peuvent être trouvés ici.

- Fusibles pour embrayage automatique et ventilateur de climatisation

- R22 - relais du système de démarrage du moteur
- R84 - relais moteur
- R124 - relais ventilateur climatisation
- R209 - relais de pompe hydraulique

C'est tout. Et si vous souhaitez contribuer à compléter le matériel, écrivez dans les commentaires.