

Schéma fusible Renault Twingo 1

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/renault/twingo>

Renault Twingo appartient à la petite classe des voitures. A commencé à approvisionner les marchés en 1993. Nous présenterons l'emplacement et la description du bloc principal avec fusibles à l'intérieur de la Renault Twingo. Montrons le fusible responsable de l'allume-cigare.



Toutes les générations de cette voiture se caractérisent par la même disposition des boîtes à fusibles. Le principal est situé dans la cabine. Le second se trouve sous le capot à gauche, derrière le capot de


protection.

Schéma boîte a fusible Twingo 1


Pour y accéder, tirez la boîte à gants vers vous.



Option 1

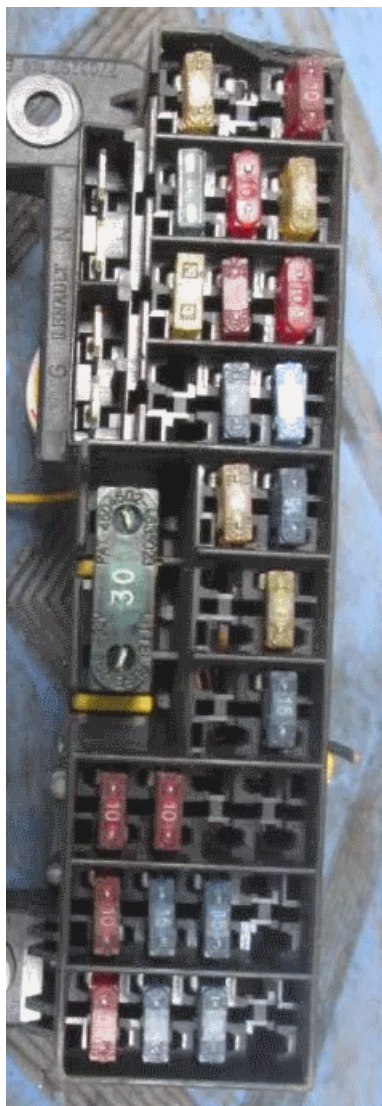

Schème

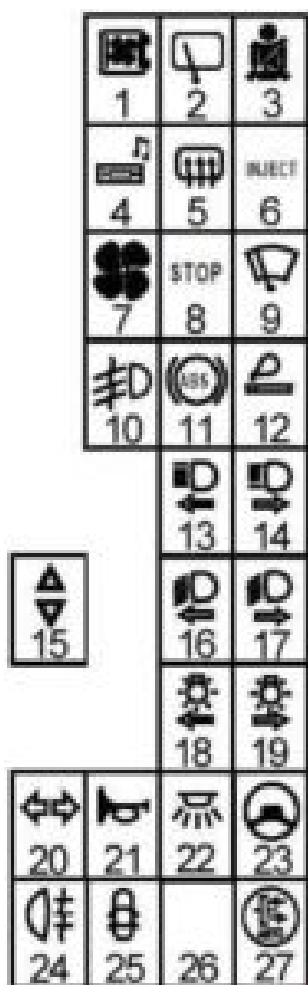

Description


1. Bloc de connexion moteur 20A
2. 15A Essuie-glace arrière, Feux de recul, Pompe de lave-glace
3. Prétensionneurs 10A, Airbag, **fusible anti démarrage** Moteur
4. Radio 10A
5. Lunette arrière chauffante 20A
6. Système d'injection 20A
7. Ventilateur de chauffage/climatisation 20A
8. Feux stop 15A
9. 15A Essuie-glace
10. 10A Feux antibrouillard arrière
11. 10A Système de freinage antiblocage – ABS
12. Allume-cigare 25A, toit ouvrant
13. Phare principal de feux de route 15A
14. 15A Feu de route droit
15. 30A Vitres électriques
16. 15A Phare bas gauche

- 17. 15A Phare bas droit
- 18. Feux latéraux gauche 10A
- 19. Lampes 10A sur le côté droit
- 20. 25A Clignotants, Feu antibrouillard arrière, UCH
- 21. Klaxon 10A, anti démarrage du moteur
- 22. Éclairage intérieur 10A, connecteur de diagnostic
- 23. Direction assistée électrique 10A
- 24. Non utilisé
- 25. Serrure de porte électrique 15A, rétroviseurs électriques
- 26. -
- 27. Réducteur série 2A

L'allume cigare est fourni avec un fusible de 12 par 25A.

Option 2

Photo

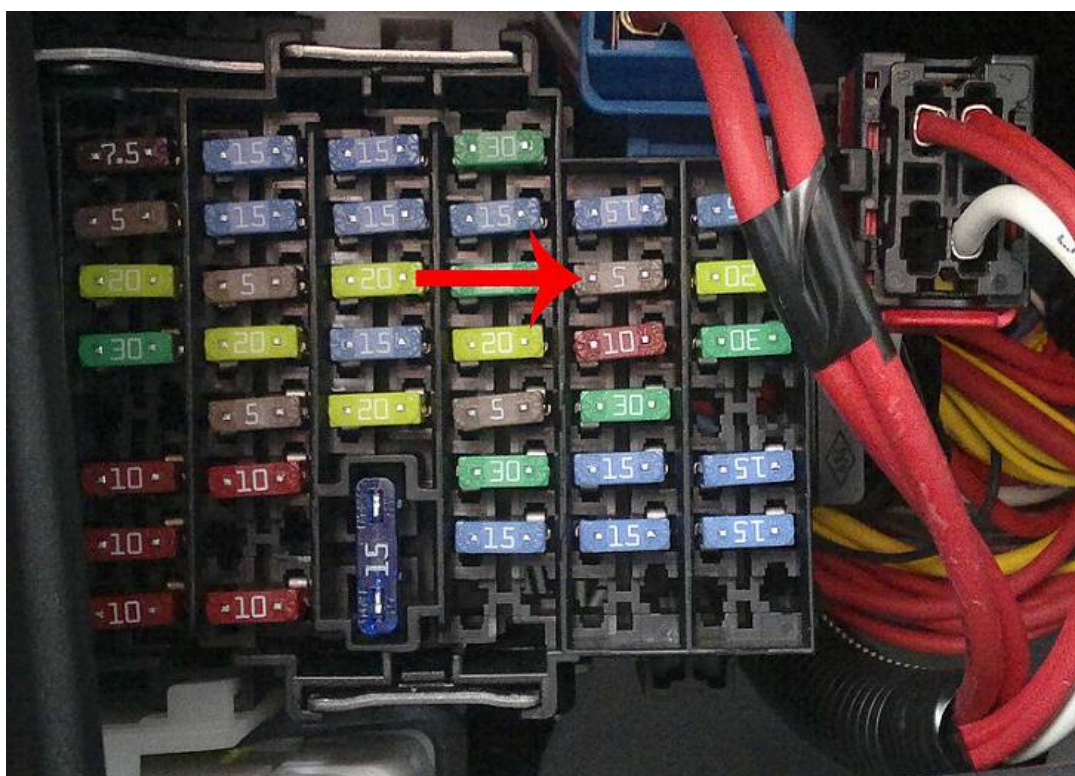

Schème

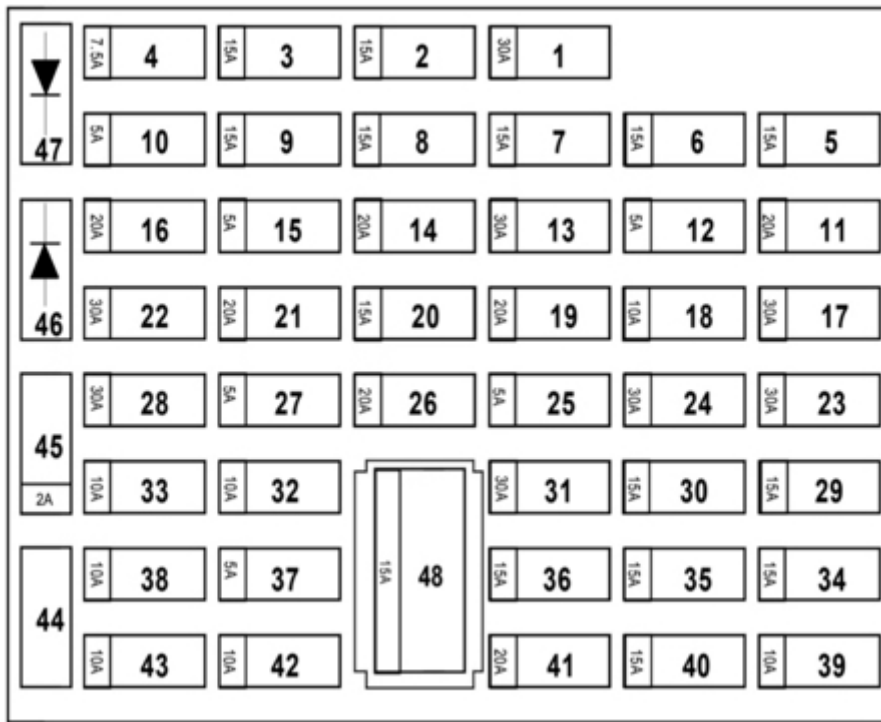


Tableau fusible Twingo 1


1	Essuie-glaces / Tachymètre
2	Essuie-glaces / Tachymètre
3	Direction assistée
4	Boîte de vitesses séquentielle
5	Feu stop/limiteur de vitesse
6	Feu de recul / Commande rétroviseur / Sirène d'alarme / Aide au stationnement
7	Coussin gonflable
8	Équipement électrique dans la cabine / Tableau de bord
9	Système d'injection
10	ABS/ASR/ESP
11	Connecteur clignotants/diagnostic
12	Alimentation / Tableau de bord
13	Feux de croisement / Feu antibrouillard arrière
14	Serrure de porte électrique
15	Feux de position/Feux de brouillard avant

16	Boîte de vitesses séquentielle
17	Lunette arrière chauffante / Rétroviseurs chauffants
18	Éclairage intérieur / Éclairage supplémentaire / Chauffage et climatisation / Tachymètre
19	feux de stationnement
20	Feux antibrouillard avant et arrière
21	Feux de route/klaxon
22	Feux de route
23	Vitres électriques
24	Ventilation intérieure
25	Feux de croisement / Feux antibrouillard avant et arrière
26	Toit ouvrant
27	Boîte de vitesses séquentielle
28	Ventilation intérieure
29	Radio / Équipement électrique dans l'habitacle / Climatisation / Tableau de bord / Siège chauffant
30	Briquet
31	Vitres électriques
32	Feu de route droit
33	Témoin du feu de route gauche et du tableau de bord
34	Feu de croisement droit
35	Feu de croisement gauche et témoin du tableau de bord
36	Essuie-glace arrière
37	Rétroviseurs chauffants
38	Alerte
39	Feux antibrouillard arrière
40	Espace réservé aux équipements supplémentaires
41	Sièges chauffants
42	Feu de position droit / Éclairage intérieur
43	Feu latéral gauche
44	Espace réservé aux équipements supplémentaires
45	Contacteur de porte conducteur

Les éléments relais sont installés sous le panneau derrière ce bloc. Par exemple, le relais des clignotants est situé au niveau des pédales.

Fusible batterie Renault Twingo

Certains modèles disposent d'une boîte à fusibles haute puissance supplémentaire fixée à la borne positive de la batterie.

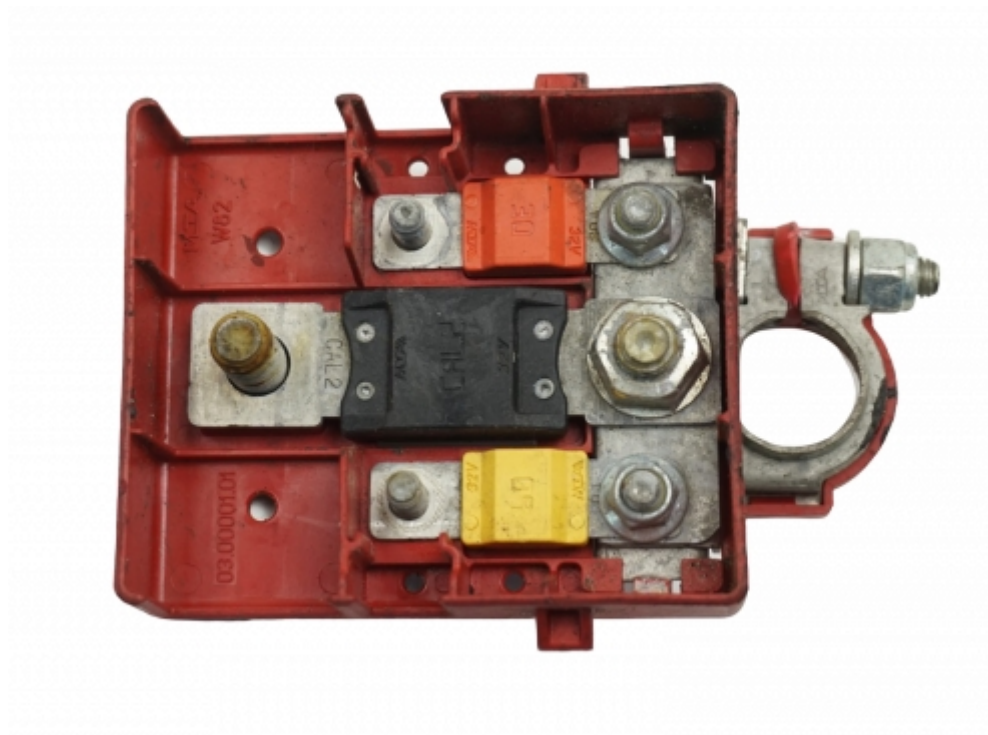

Y a-t-il quelque chose à ajouter au matériel ? Écrivez dans les commentaires.