

Schéma fusible Vito W639

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/mercedes-benz/vito-w639>


Mercedes-Benz Vito Viano W639 Classe V représente la deuxième génération de la gamme de modèles Mercedes Vito portant la désignation 639 et a été produite en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Pendant ce temps, le modèle a été mis à jour. Dans cet article nous présenterons une description des fusibles et relais de la Mercedes Vito 639 avec des schémas fonctionnels et leurs emplacements. Notez le fusible de l'allume-cigare.




La conception des blocs et la fonction des éléments qui les composent peuvent différer de ceux présentés et dépendre de l'année de fabrication et du niveau d'équipement électrique.

Schéma des fusible compartiment moteur Mercedes Vito W639

Sous le capot, la boîte à fusibles principale est située à gauche ou à droite du compartiment moteur, derrière le capot de protection et se compose de plusieurs sections.

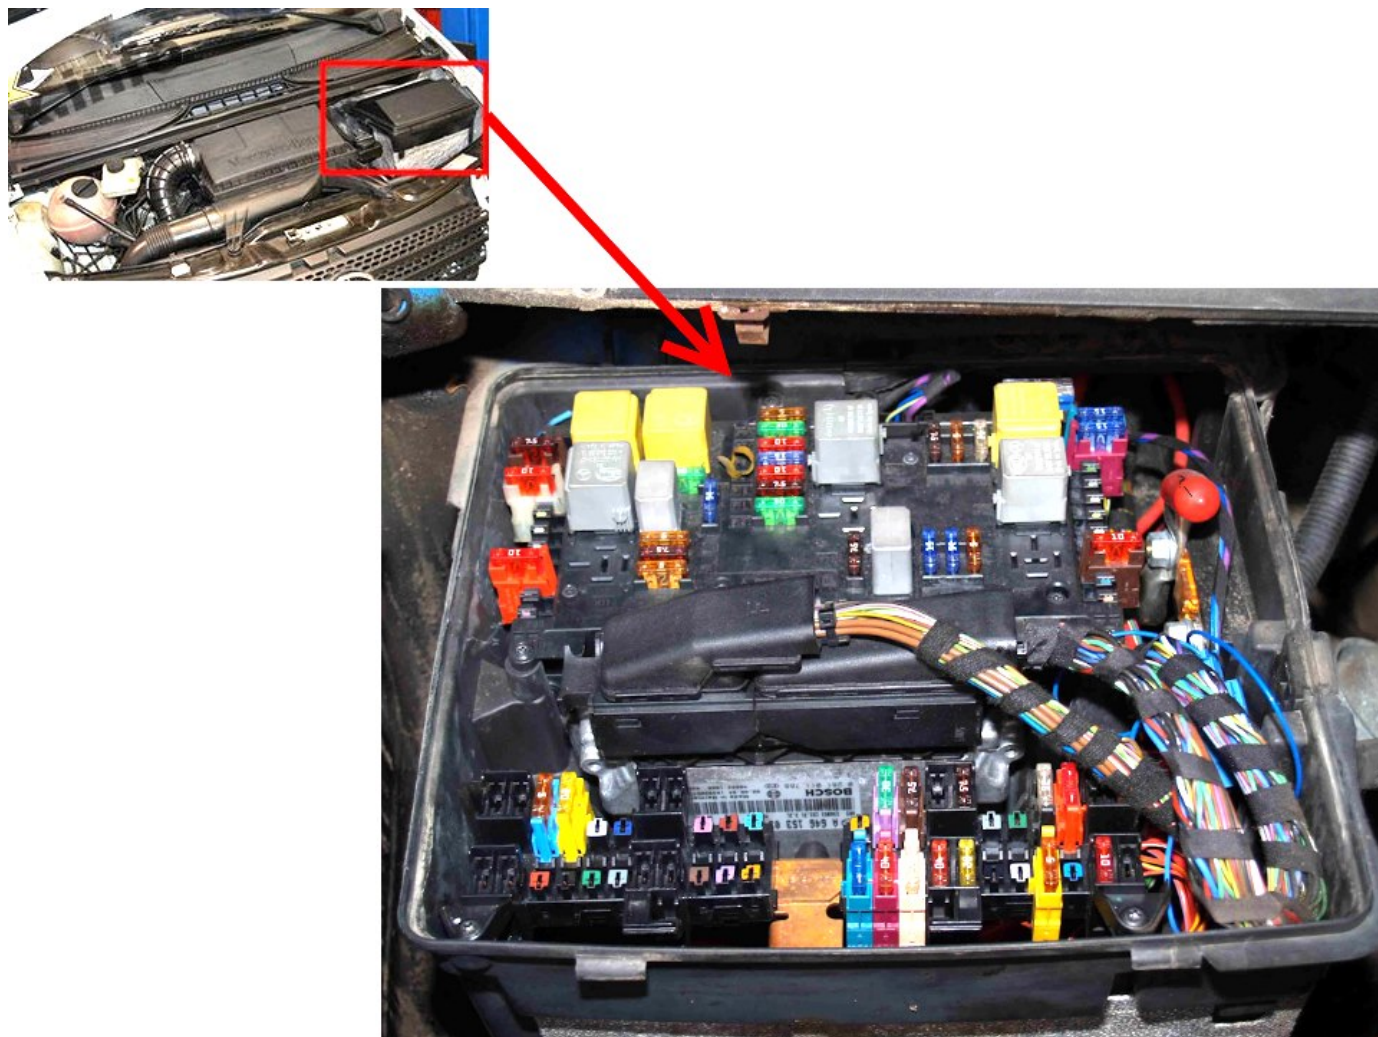


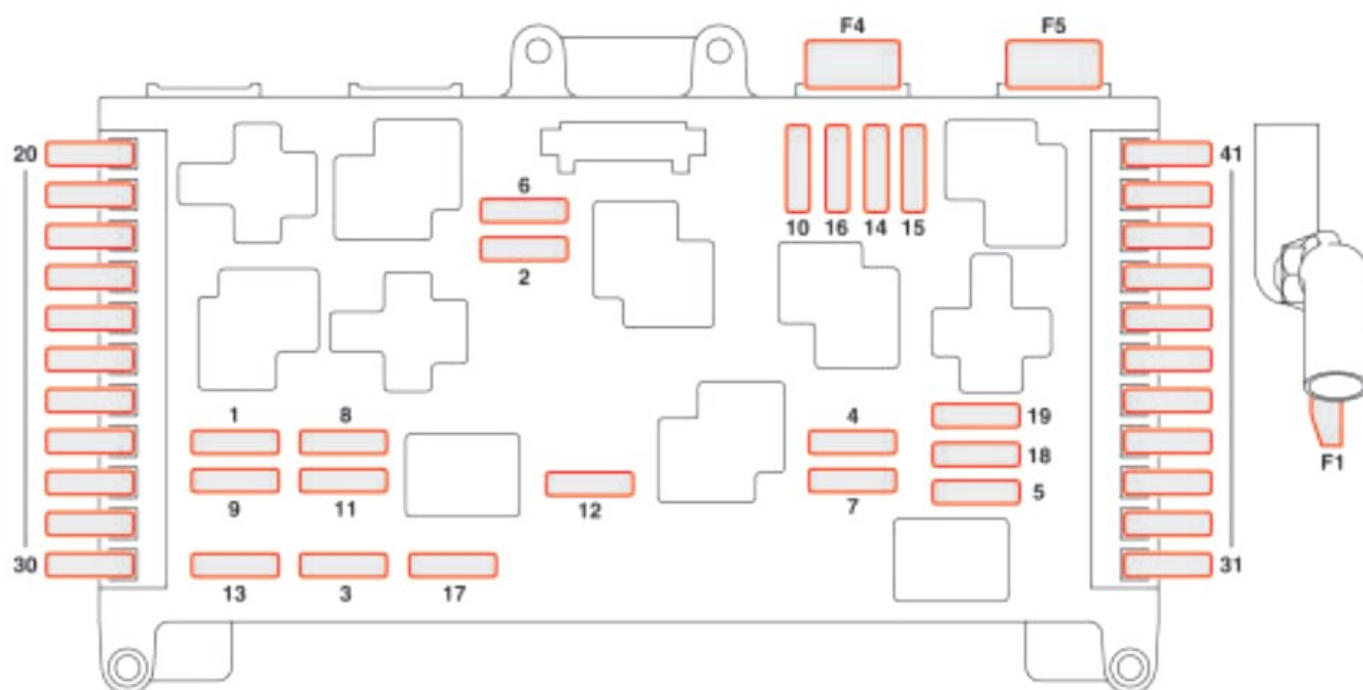

1	Essuie-glaces 30A
2	Signal 15A
3	5A Contacteur de feu stop
4	Chauffage 7,5A
5	Connecteur de diagnostic 5A, interrupteur d'éclairage rotatif, groupe d'instruments
6	5A Composants du moteur
7	30A Essuie-glace arrière
8	10A Borne 87 (1)
9	15A Borne 87 (2)
10	10A Borne 87 (3)
11	7,5 A Borne moteur 30 Z
12	Lunette arrière chauffante 30A
13	7,5 A Contacteur d'allumage/tableau de bord
14	Système de freinage 7,5A
15	5A Réglage du niveau des phares
16	Moteur de démarrage 25A
17	Pompe à carburant 15A


18	Allume-cigare /boîte à gants 15A
19	Radio 5A
20	Bobines d'allumage 15A M112
20	5A Diesel HFM
21	Transmission automatique 7,5 A
22	Tachygraphe 7.5A
23	Calculateur airbag 10A
24	Rétroviseur 5A
25	5A Calculateur de remorque
26	Relais de déclenchement 5A
27	5A Constructeur carrosserie / équipement borne 15
28	Unité de commande de transmission 10A
29	5A Aide au démarrage en côte
30	Réserve
31	Signal ATA 10F
32	Connecteur téléphone portable/VICS 5A
33	Airbag 10A, reconnaissance automatique du siège enfant
34	5A Borne 15 R carrossier / équipementier
35	Panneau de commande supérieur 7,5 A
36	10A Réglage lombaire (siège)
37	miroir de maquillage 7.5A éclairé
38	Divertissement arrière 7,5 A
39	Réserve
40	Fusible moteur 10A (diesel)
40	Fusible moteur 20A (essence)
41	Fusible moteur 10A (diesel)
41	Fusible moteur 20A (essence)
F1	225A Borne 30, système électrique, générateur
F4	Ventilateur de climatiseur 60A (unité de refroidissement)
F5	Pompe à air secondaire 40A

Partie inférieure droite

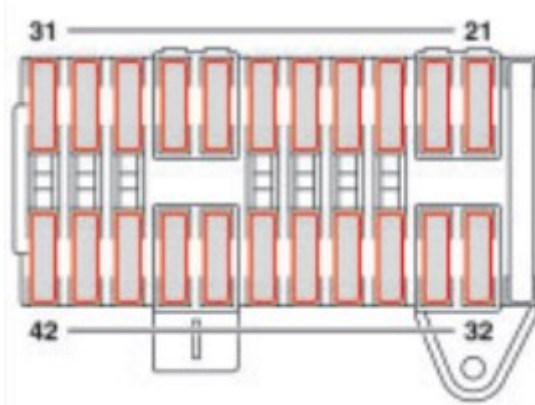

21	Interrupteur d'éclairage 5A et dessus du panneau de commande
22	Divertissement arrière 7,5 A
23	Lumière intérieure 10A
24	Panneau de commande supérieur 7,5/25A et toit ouvrant inclinable/coulissant
25	25A Toit coulissant/inclinable du compartiment arrière
26	5A Chauffage d'appoint, radio
27	7,5A Climatisation dans le compartiment avant
28	Prise de divertissement arrière 15A
29	Module de commande de téléphone portable/changeur de CD/microphone 7,5 A
30	Commandes de siège chauffant 30A
31	Tachygraphe 5A
32	Passerelle diagnostique 5A
33	Connecteur de diagnostic 10A
34	Passerelle audio 15A
35	Réserve
36	Système de nettoyage des phares 30A
37	Alarme de batterie 10A ATA
38	Verrouillage de la colonne de direction 20A
39	Ventilateur du compartiment avant 40A

Partie inférieure gauche

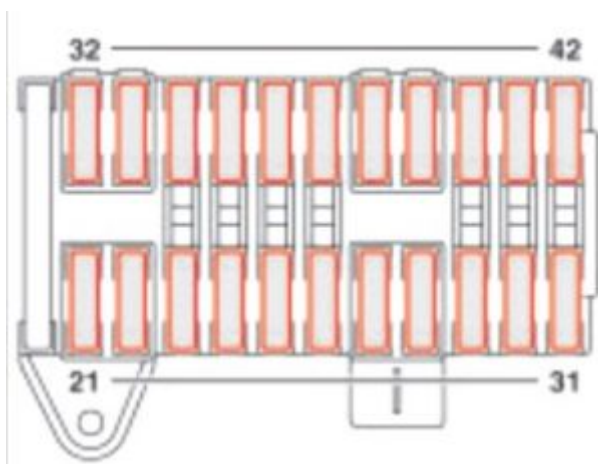


21	Prise 15A 12V à l'intérieur gauche
22	Prise 15A 12V dans l'habitacle droit
23	Prise de remorque 20A
24	Unité de reconnaissance de remorque 25A
25	30A Réglage du siège conducteur
26	30A Réglage du siège passager
27	Porte coulissante électrique 30A gauche
28	Porte coulissante électrique 30A droite
29	Ventilateur du compartiment arrière 30A
30	Système de suspension pneumatique 40A
31	Parktronique 10A
32	5A Capteur de pression des pneus
33	Système audio 25A
34	5A Unité de commande de téléphone portable / VICS, TV Booster
35	Centrale de contrôle de chauffage autonome 20A
36	Réserve
37	5A Système de climatisation arrière
38	Contrôle de caméra COMAND 7,5A
39	5A Taximètre régulier
40	Prise 15A 12V, arrière droite
41	Calculateur de clignotants de toit 10A

42	Réserve
----	---------

Les fusibles numéro 21, 22 et 40 à 15A sont responsables du fonctionnement de l’allume-cigare.

Relais Vito W639

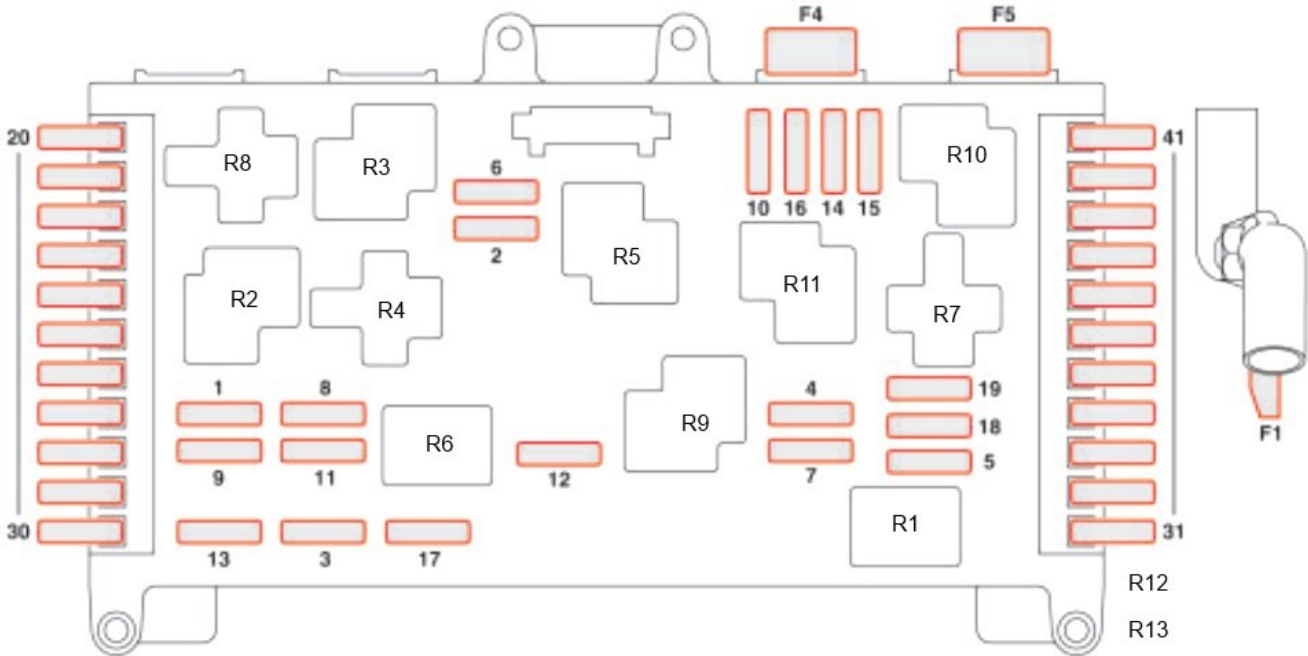


R1	Relais de klaxon
R2	Relais d’essuie-glace N°1
R3	Relais d’essuie-glace No2
R4	Relai Electrique; Contrôle du moteur.
R5	Relais de démarreur
R6	Relais de pompe à carburant
R7	Relais borne 15R
R8	Relais borne 15R
R9	Relais de lunette arrière chauffante
R10	Relais borne 15R
R11	Relais borne 15R
R12	Relais lave-phares

Schéma fusible habitacle Mercedes Vito W639

Il est situé sur le côté du siège conducteur.



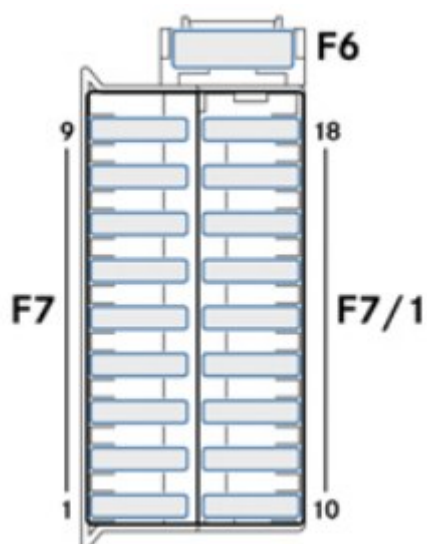

F6	Module d'acquisition et d'excitation des signaux (SAM) / bloc fusibles et relais (SRB) / unité de commande moteur, contacteur d'allumage, combiné d'instruments
1	25A Centrale de commande de porte, gauche
2	25A Centrale de commande de porte, droite
3	Centrale de commande 25A pour module spécial paramétrable
	Réserve (pour la Chine)
4	Centrale de commande 25A pour module spécial paramétrable
	Réserve (pour la Chine)
5	Prise de courant 15A 12V sur le cadre du siège passager avant
	Réserve (pour la Chine)
6	De rechange
	Équipement supplémentaire pour voiture de voyage/mini-fourgonnette [1]
7	De rechange
8	De rechange
	Équipement supplémentaire pour voiture de voyage/mini-fourgonnette [1]
9	De rechange
	Équipement supplémentaire pour voiture de voyage/mini-fourgonnette [1]
10	De rechange
11	De rechange
12	De rechange

13	Radio 15/20A / Système COMMANDE / Prise 1er et 2ème DIN
14	Système de divertissement arrière/rénovation pour téléphone portable 7,5 A
15	Tachygraphe 5A / Interface multimédia
16	Système de haut-parleurs 25A
17	Taximètre 5A
18	Panneau de commande de toit/toit ouvrant coulissant 25A