

Schéma fusible Nissan X-Trail T30

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/nissan/x-trail-t30>


Le Nissan X-Trail T30, le Nissan X Trail de première génération, a été produit en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007. Pendant cette période, le modèle subit un restylage. Dans cet article vous trouverez une description des fusibles et relais du Nissan X Trail T30 avec des explications, des exemples de photos et des schémas fonctionnels. Notez le fusible de l'allume-cigare.



La destination des éléments peut différer de ceux présentés et dépend de l'année de fabrication, de la région de livraison (Japon, Europe, Amérique) et du niveau d'équipement. Vérifiez la description avec vos schémas sur le couvercle du bloc.

Schéma boîte fusible Nissan X-Trail T30

Situé au bas du tableau de bord. Pour y accéder, ouvrez le capot de protection.

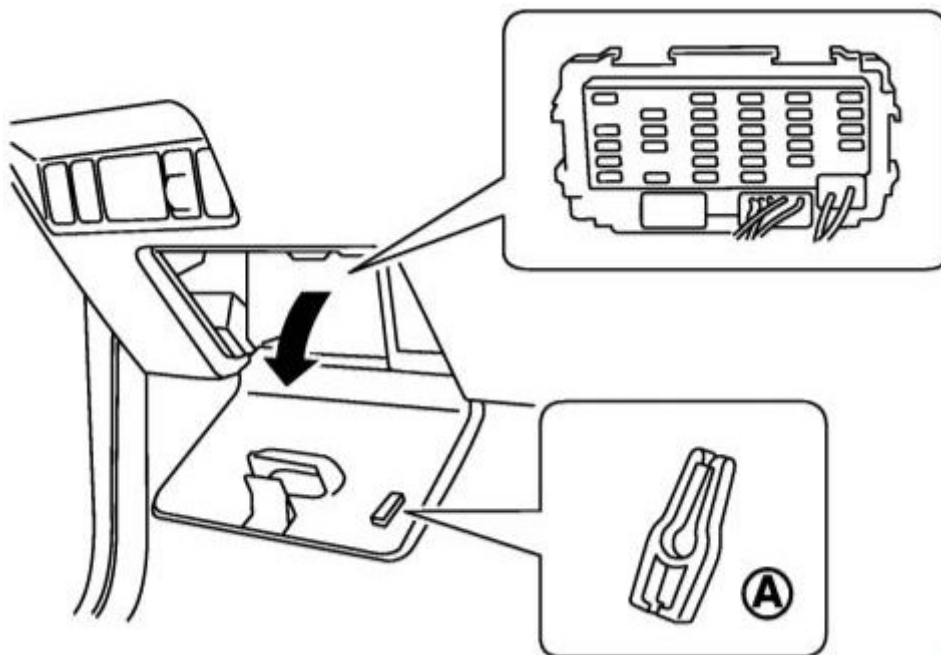

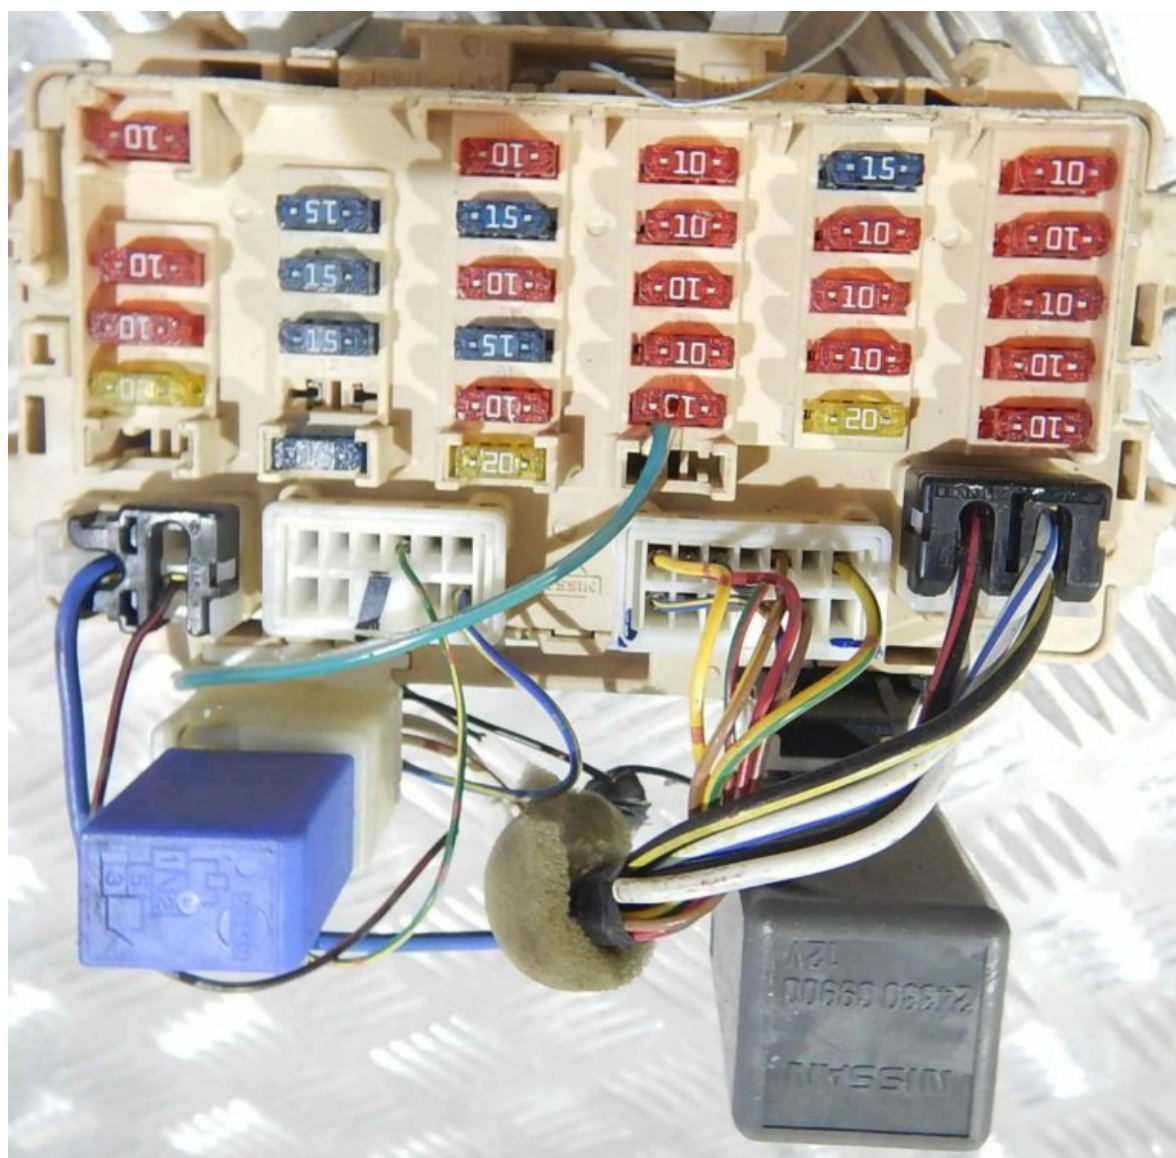


Schéma des fusibles

28 10A		20 10A	15 10A	10 15A	5 10A
	24 15A	19 15A	14	9 10A	4 10A
27 10A	23 15A	18 10A	13 10A	8 10A	3 10A
26 10A	22 15A	17 15A	12 10A	7 10A	2 10A
25 20A	21	16 10A	11 10A	6 20A	1 10A
S	S	S	S		

1	Pompe à carburant 10A
---	-----------------------

2	10A Indicateurs de direction
3	10A Calculateur moteur
4	10A Système audio, système de navigation
5	10A Connecteur de diagnostic, unité de commande de transmission, verrouillage centralisé, système antivol, vitres électriques, dégivreur de lunette arrière, éclairage intérieur, toit ouvrant, dispositifs d'avertissement et clignotants, système de navigation
6	Essuie-glace et lave-glace 20A
7	10A Calculateur moteur, calculateur éclairage diurne
8	10A ABS/ESP, système de commande de traction intégrale (4RM)
9	10A SRS
10	15A Pompe à carburant, unité de commande du moteur
11	10A Calculateur moteur, calculateur transmission, ABS/ESP, système de commande quatre roues motrices (4WD), SRS, combiné d'instruments, lave-phares/lave-phares
12	10A Calculateur de transmission, feux de recul, système de navigation
13	10A Calculateur moteur
14	10A Sièges chauffants
15	Climatiseur/chauffage 10A
16	10A Essuie-glace et lave-glace arrière
17	Allume-cigare 15A, connecteur d'alimentation accessoire
18	Allume-cigare 10A, connecteur d'alimentation accessoire
19	Climatiseur/chauffage 15A
20	Rétroviseurs électriques 10A
21	Non utilisé
22	15A Contacteur de feux stop, unité de commande de transmission, ABS, système de commande de transmission intégrale (4WD)
23	Allume-cigare 15A , connecteur d'alimentation accessoire
24	Climatiseur/chauffage 15A
25	20A Calculateur moteur, chauffage de lunette arrière
26	Lampes intérieures 10A
27	Lunette arrière chauffante 10A
28	10A Calculateur moteur, calculateur transmission, verrouillage centralisé, système antivol, chauffage de lunette arrière, éclairage intérieur, toit ouvrant, avertisseurs et clignotants


S	Fusibles de rechange
---	----------------------

Traduction de la destination de la couverture en russe (Option 2)

1. Siège chauffant – Sièges chauffants
2. Clignotant
3. Injecteur – Injecteurs moteur QR, unité de commande moteur
4. AUDIO – Système audio (puissance commutable)
5. Pièces électroniques – Connecteur de diagnostic, verrouillage du levier de vitesses de la transmission automatique X-Trail, relais de vitre électrique, unité TIME CONTROL (commande du verrouillage centralisé, du toit ouvrant, du retard de l'éclairage intérieur, de la lunette arrière chauffante, etc.)
6. FR WIPER – Nettoyant et lave-glace pour pare-brise
7. Signal de démarreur – Signale que le démarreur, les feux diurnes et l'unité de commande du moteur sont allumés YD (à ce jour) et pour les moteurs Nissan QR jusqu'en août 2003.
8. 4 WD ABS – Alimentation connectée pour la centrale ABS, ESP, 4WD.
9. AIRBAG – airbags
10. Pompe à carburant – pompe Bonzon (moteur QR), pompe de transfert de carburant (moteur diesel YD)
11. COMPTEUR – Tableau de bord, relais-minuterie lave-phares
12. Contrôle A/T – Feu de recul, système de commande de transmission automatique
13. Commande du moteur – Capteurs d'oxygène chauffés, relais de ventilateur, relais de verrouillage du démarreur (X-Trail avec transmission automatique)
14. De rechange
15. AIR CON – Climatisation, relais et embrayage pour compresseur de climatisation
16. RR WIPER – Nettoyant lave-lunette arrière
17. **Briquet CIG - allume-cigare**
18. **Allume-cigare - Relais allume-cigare**
19. MOTEUR de ventilateur – Moteur de ventilateur intérieur de chauffage
20. MIROIR – Rétroviseurs électriques
21. De rechange
22. STOP LAMP – Feu stop, signal de commande de freinage pour ABS, ESP, calculateur moteur
23. Prise de courant – Prises électriques (boîte à gants et coffre du conducteur)
24. Moteur de ventilateur – Moteur de ventilateur intérieur de chauffage
25. RR DEFOG – Dégivreur de lunette arrière
26. KROMM LAMP – Éclairage intérieur, y compris le coffre à bagages, liseuse et éclairage des portes
27. MIROIR CHAUFFANT – Rétroviseurs chauffants
28. Composants électroniques – Alimentation constante du tableau de bord, de la centrale horaire, de l'horloge, de la climatisation, de la télécommande de porte

Si votre allume-cigare ne fonctionne pas, vérifiez les fusibles numérotés 23, 17 et 18 pour 15A.

Relais

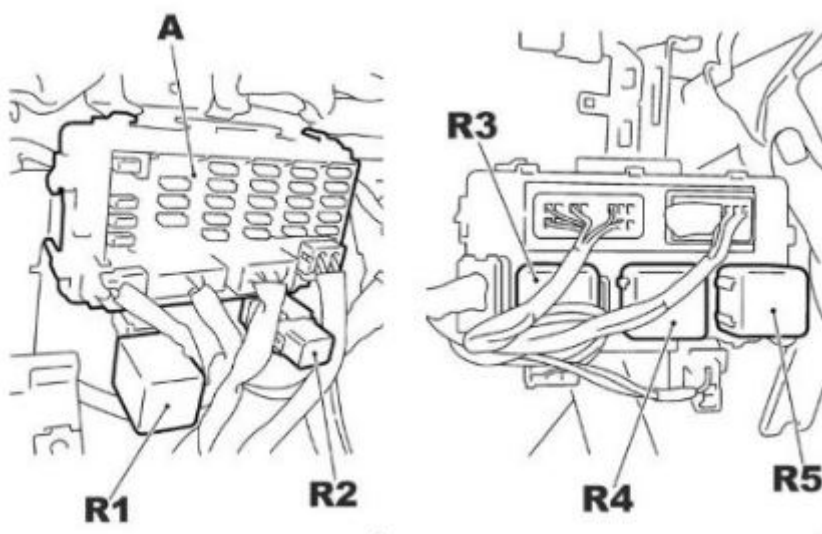

- R1 – Relais PTC
- R2 – Relais de vitre électrique
- R3 – Relais d'allumage
- R4 – Relais ventilateur chauffage
- R5 – Relais auxiliaire

De plus, plusieurs relais peuvent être placés dans le montant A aux pieds du conducteur (R1 – lunette arrière/rétroviseurs chauffants, R2 – relais de pompe à carburant)


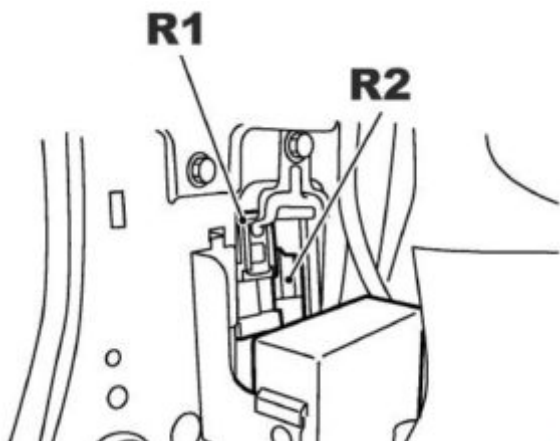


Schéma des fusible compartiment moteur Nissan X-Trail T30

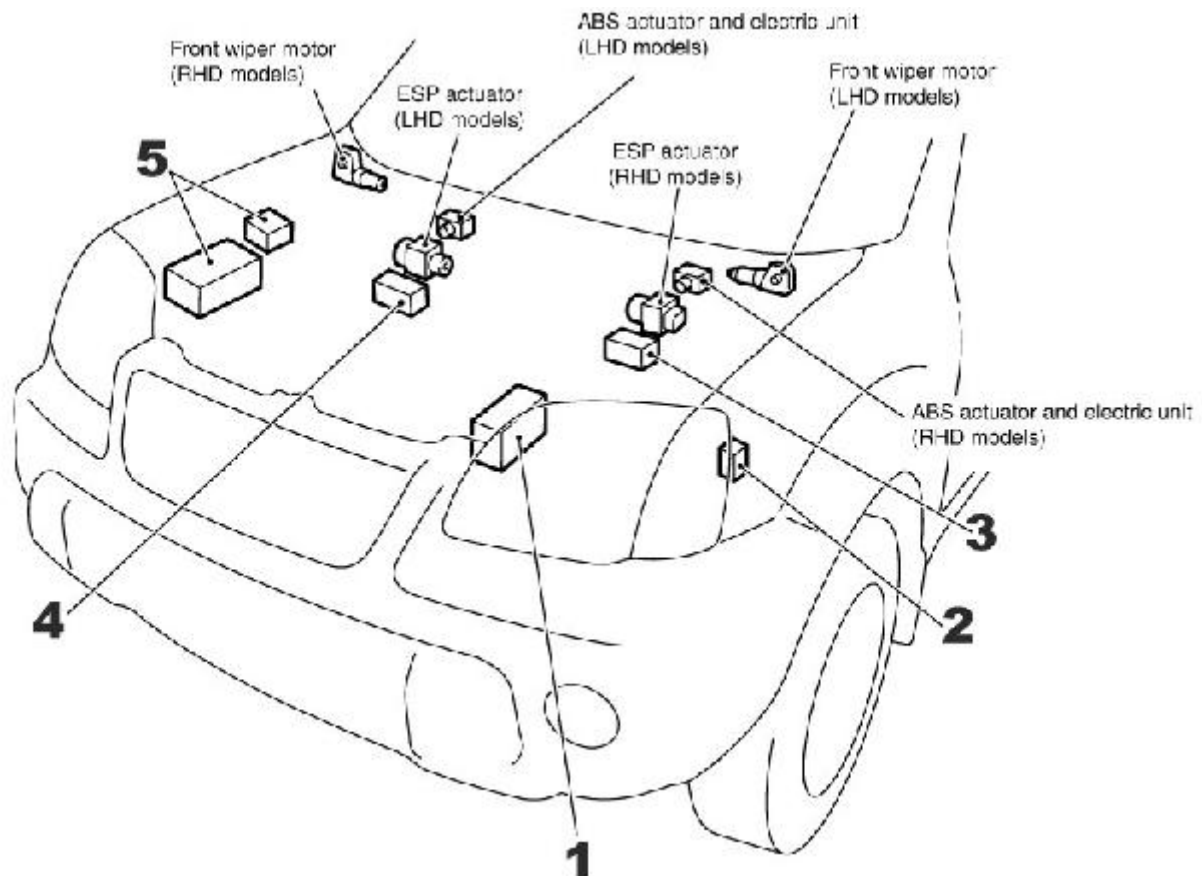

1. Boîte à fusibles (près de la batterie)
2. Relais filamentaire
3. Bloc relais ESP (véhicules avec conduite à droite)
4. Bloc relais ESP (véhicules avec conduite à gauche)
5. Blocs relais (principaux et supplémentaires)

Bloc de fusible

Option 1



Option 2



43	42	41	40	39
20A	15A	15A	15A	15A

35	36	37	38
10A	10A	10A	15A

34	33	32	31
10A	10A	15A	10A

G	F	E	D	C	B
80A	60A	30A	40A	40A	40A


M	L	K	J	I	H
30A	*1	40A	30A	50A	80A

A
120A (Gasoline engine models)
100A (Diesel engine models)

A	Alternateur 100/120A, boîte à fusibles compartiment moteur (fusibles : n° B à G, 39 à 43)
B	40A Verrouillage centralisé, vitres électriques, toit ouvrant, sièges électriques
C	ventilateur de refroidissement 40A
D	ventilateur de refroidissement 40A
E	Nettoyants et lave-phares 30A
F	Bougies de préchauffage 60A
G	Boîte à fusibles 80A dans l'habitacle
H	80A Système de climatisation/chauffage, boîte à fusibles habitacle (fusibles : n° 18, 20, 23)
I	Programme de stabilité 50A (ESP)
J	Interrupteur d'allumage 30A
K	ABS 40A
L	30/40A ABS, ESP (30A avec ESP, 40A sans ESP)
M	-
31	10A Éclairage extérieur, lave-phares et lave-phares, dispositifs d'avertissement et indicateurs
32	15A Système audio, système de navigation, téléphone
33	10A Calculateur moteur, système antivol
34	Générateur 10A, système antivol
35	15A Indicateurs de direction
36	Feu antibrouillard arrière 10A

37	ABS 10A, système de commande à quatre roues motrices (4WD)
38	-
39	15A Calculateur moteur
40	15A Calculateur moteur, éclairage extérieur
41	15A Lampes extérieures, antibrouillards
42	Feux antibrouillard 15A
43	20A Calculateur moteur, système antivol

Blocs avec relais

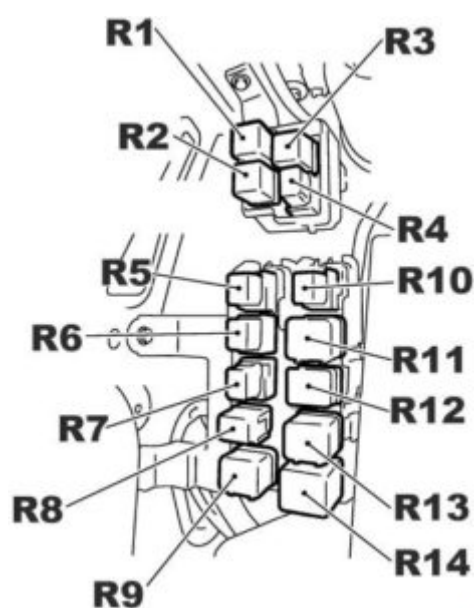

- R1 Relais de lampe
- R2 Relais de feux diurnes gauche (avec feux diurnes)
- R3 Relais de feux diurnes droit (avec éclairage diurne)
- R4 Relais antibrouillard arrière
- R5 Relais pour phares antibrouillard avant
- R6 Relais d'interdiction de démarrage (« P »/« N »)
- R7 Relais de climatisation
- Relais klaxon R8
- R9 Relais 1 du ventilateur de refroidissement
- R10 Relais de la centrale papillon
- R11 Relais 3 du ventilateur de refroidissement
- R12 Relais système de transmission intégrale
- R13 Relais 2 du ventilateur de refroidissement

- R14 Relais lave-phares

Sur certains modèles, à la place du relais numéro 14, il y a des fusibles : 10A – feu antibrouillard arrière, 15A – pare-brise chauffant (zone d’essuie-glace), 15A – calculateur moteur et 20A – calculateur phares xénon.

C’est tout. Si vous avez des questions ou avez quelque chose à ajouter, écrivez dans les commentaires.