

Schéma fusible Citroën Xantia

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/citroen/xantia>

La Citroën Xantia est une voiture de taille moyenne disponible avec des moteurs essence et diesel. Nous vous proposons de vous familiariser avec la description des schémas de fusibles et des blocs relais de la Citroën Xantia pour les voitures fabriquées en 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002.



Fusible Citroen Xantia compartiment moteur

Il est situé dans le compartiment moteur à côté de la batterie et est recouvert d'un capot de protection.



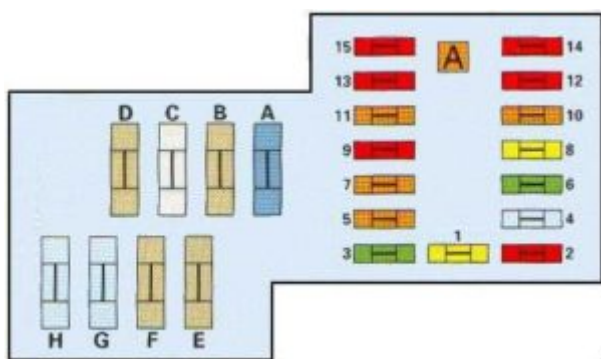


Tableau fusible Citroen Xantia

F1	20A ABS
F2	Pompe à air 40A
F3	Ventilateur de refroidissement 30A
F4	Non utilisé
F5	Ventilateur de refroidissement 5A
F6	30A Lave-phares, phares antibrouillard avant
F7	Injecteur 20A
F8	Suspension hydraulique 20A
F9	Relais de pompe à carburant 10A
F10	Lave-phares 5A
F11	Relais de sonde à oxygène 5A, régulateur de vitesse
F12	Faisceau extrême gauche 10A
F13	10A Lumière extrême droite
F14	Feu de croisement gauche 10A
F15	Feu de croisement droit 10A

A	(60A) Interrupteur antivol
B	(40A) Interrupteur antivol
C	(80A) Boîte à fusibles, relais antivol
D	(60A) Interrupteur d'éclairage, relais antibrouillard, antidémarrage
E	(40A) Relais du moteur du ventilateur de refroidissement
F	(40A) Relais du moteur du ventilateur de refroidissement

Relais


1	Relais d'embrayage magnétique du compresseur de climatisation – coupure de température
2	Relais d'embrayage magnétique de compresseur de climatisation
3	Relais ABS
4	Relais antibrouillard
5	Relais de contrôle de l'angle d'avance à l'injection pour démarrage à froid
6	Relais de démarreur – transmission automatique

Le relais du moteur d'essuie-glace arrière est situé dans le hayon et se trouve sous le panneau de garniture intérieure. Sur certains modèles, des relais supplémentaires sont situés dans la boîte à fusibles située dans le compartiment moteur.

Fusibles sous le tableau de bord Citroen Xantia

Situé sur le côté gauche sous le tableau de bord.



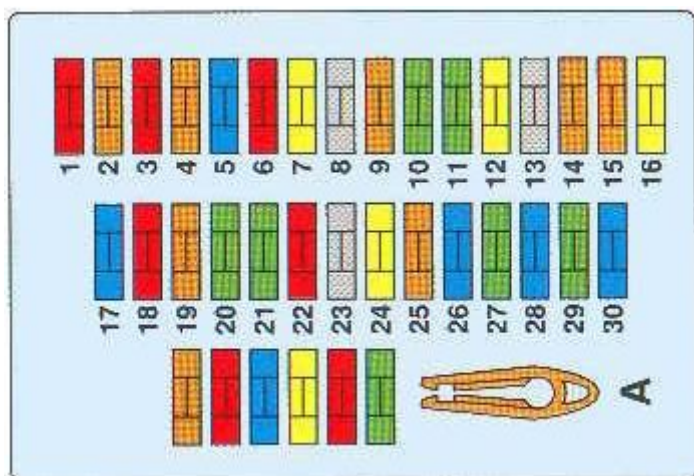

1	(10A) Système audio, systèmes audio avec changeur de CD
2	(5A) Témoin de changement de vitesse, unité de commande du moteur du ventilateur de refroidissement, unité de commande de la climatisation, pressostat du liquide de refroidissement de la climatisation (triple), connecteur de diagnostic, capteur de vitesse, indicateurs du groupe d'instruments, relais du moteur du ventilateur de refroidissement - double ventilateur (LH), moteur du ventilateur de refroidissement Relais - Double ventilateur (RH), unité de commande multifonction
3	(10A) Calculateur électronique ABS
4	(5A) Marqueur arrière droit, marqueur avant gauche
5	(5A) Système d'éclairage diurne (si installé)
6	(10A) Calculateur de transmission électronique
7	(20A) Klaxon, connecteur électrique de remorque
9	(5A) Feu de position arrière gauche, feu de position avant droit, feux de plaque d'immatriculation
10	(30A) Vitres arrière électriques
11	—
12	(20A) Indicateurs du combiné d'instruments, feux de recul, feux stop
13	(20A) Système d'éclairage diurne (si installé)
14	—
15	(20A) Calculateur de moteur de ventilateur de refroidissement, calculateur multifonction
16	(20A) Allume-cigare
17	—
18	(10A) Feu antibrouillard arrière
19	(5A) Avertisseur sonore pour feux laissés allumés, feux de position avant
20	(30A) Moteur de registre de direction d'air (Climatisation/Chauffage)(^05/99)

21	(25A) Rétroviseurs extérieurs chauffants, sièges chauffants, relais de minuterie de désembuage arrière, système de climatisation (^05/99)
22	(15A) Sièges électriques
24	(20A) Essuie-glace/lave-glace arrière, essuie-glace/lave-glace, moteur d'essuie-glace, capteur de pluie
25	(10A) Système audio, horloge, LED antivol, combiné d'instruments, connecteur de diagnostic, centrale multifonction
26	(15A) Alarme de danger
27	(30A) Vitres avant électriques, toit ouvrant
28	(15 A) Interrupteur de verrouillage des vitres électriques, groupe d'instruments, relais de clignotants, éclairage de la boîte à gants
29	(30A) Relais de minuterie d'arrêt du désembueur de lunette arrière, désembueurs de rétroviseurs extérieurs
30	(15A) Capteur de pluie, éclairage ambiant, capteur de température extérieure, moteur d'essuie-glace arrière, vitres électriques, toit ouvrant, rétroviseurs électriques

Variante 2

1	10	Radio et lecteur CD (via le contacteur d'allumage, ou directement sur la batterie, selon la position du fusible)
2	5	Tableau de commande du système antivol, rhéostat de contrôle de l'intensité du rétroéclairage des instruments, témoin des feux de position, capteur de niveau de liquide lave-glace, relais de chauffage automatique
3	10	Feux de recul, ventilateur de refroidissement, connecteur de diagnostic
4	5	Feu de position latéral gauche, feu de position arrière droit, voyant de feux de position
5	15	Système de contrôle de la température du liquide de refroidissement
6	10	ABS
7	20	Relais de klaxon, compresseur de klaxon
8	30	Shunt d'alimentation F25/F15
9	5	Instruments, marqueur latéral droit, marqueur arrière gauche
10	30	Vitres arrière électriques
11	30	Luc
12	10	Chauffage, climatisation, contrôle de température, suspension hydroactive, système d'alarme antivol, sirène d'alarme antivol, instruments
13	10	Bande-annonce
14	40	Réglage électrique du siège
15	20	Sièges chauffants, alarme antivol à LED, éclairage du coffre à bagages, minuterie d'extinction de l'éclairage intérieur
16	20	Fusible allume cigare Citroen Xantia

17	15	Alimentation électrique du système d'alarme antivol
18	10	Feux antibrouillard arrière
19	5	Éclairage de l'allume-cigare et du contacteur d'allumage
20	30	Alimentation électrique du ventilateur de chauffage
21	30	Serrure simple
22	20	Essuie-glace arrière
23	10	Commutateur de lunette arrière chauffante, commutateurs de siège chauffant
24	30	Essuie-glace, feux de position, AT
25	5	Mémoire radio, horloge, connecteur de diagnostic, lecteur CD ou ventilateur de refroidissement, télécommande système de verrouillage unique
26	15	Interrupteur de détresse
27	30	Lunette arrière chauffante, rétroviseurs chauffants (alimentation électrique)
28	15	Commande électrique du hayon supérieur, isolateur d'essuie-glace arrière, clignotants, instruments, témoin d'usure des freins et des plaquettes de frein, ABS, contrôle de température
29	30	Vitres avant électriques
30	15	Feux de navigation, éclairage du rétroviseur, éclairage de la boîte à gants, interrupteur de commande du fonctionnement des rétroviseurs électriques, téléphone

Dans les deux versions, le fusible numéro 16 à 20 A est responsable de fusible allume cigare.