

Schéma fusible Citroën XM

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/citroen/xm>


Nous présentons une description des fusibles avec schémas fonctionnels pour Citroën XM. La Citroën Xm a été produite en 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000. En 1990, elle a été élue Voiture européenne de l'année.



Ce modèle dispose de 2 blocs-fusibles.

Fusible Citroen XM compartiment moteur

Dans le compartiment moteur, ce boîtier est situé non loin de la batterie.

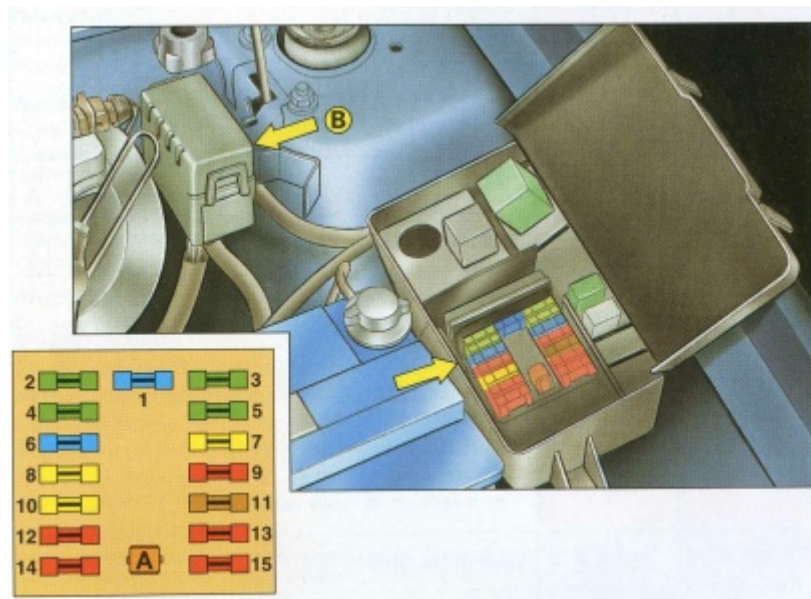

1. 15A - ÉCU
2. 30A - ABS
3. 30A - Ventilateur électrique du système de ventilation
4. -
5. -

- 6. -
- 7. -
- 8. -
- 9. 10A - Feu de route droit
- 10. -
- 11. 10A - Feu de route gauche
- 12. -
- 13. 10A - Feu de croisement gauche
- 14. -
- 15. 10A - Feu de croisement droit

Schéma boîte à fusible Citroen XM

Il se situe à gauche sous le tableau de bord.



F1	F2	F3	F4
F5	F6	F7	F8
F9	F10	F11	F12
F13	F14	F15	F16
F17	F18	F19	F20
F21	F22	F23	F24
F25	F26	F27	F28
F29	F30	F31	F32
F33	F34	F35	F36

1. 10 A - ABS
2. 10 A - Feux stop

3. 10 A - Commandes : lunette arrière chauffante, climatisation, sièges chauffants
4. 5A - Affichage des informations
5. 30 A - Radio, tableau de bord, matrice de points, capteur de température
6. 5 A - Feux antibrouillard arrière
7. 10 A - Suspension hydraulique
8. 5 A - Affichage
9. 30 A - Commandes : lunette arrière chauffante, essuie-glaces avant et arrière, climatisation, vitres électriques avant et arrière, essuie-glaces avant et arrière, avertisseurs sonores
10. 5 A - Eclairage pour : interrupteurs de commande, instruments, cendrier, feux de position avant, feux de détresse
11. 10 A - Eclairage : tableau de bord, matrice d'affichage, horloge
12. 5A - Affichage des informations
13. 10 A - Témoins, connecteur de diagnostic
14. 5 A - Rhéostat de feu arrière (droit)
15. 30 A - FUSIBLE DE RECHANGE
16. 5 A - FUSIBLE DE RECHANGE
17. 30 A - Siège arrière
18. 5 A - Feu arrière (gauche)
19. 15 A - Feu de recul, tableau de bord, prise diagnostic, relais coupure compresseur, minuterie éclairage
20. 10 A - FUSIBLE DE RECHANGE
21. 15 A - Feux antibrouillard avant
22. SHUNTER
23. Emplacement du shunt pour l'alimentation intermittente - Désactivé
24. 20 A - Siège avant chauffant
25. 20 A - Ouverture de toit
26. 30 A - Vitres arrière électriques
27. 15 A - Instruments, éclairage intérieur, LED ADC, ordinateur de bord, affichages, horloge, radio, alarme et alarme
28. 30 A - Sièges avant électriques (côté droit)
29. 20 A - FUSIBLE DE RECHANGE
30. 30 A - Siège électrique avant (côté gauche)
31. 10 A - Interface température - injection
32. 30 A - Lave-phares, signal
33. 30 A - Lunette arrière chauffante - rétroviseurs chauffants
34. 30 A - Verrouillage centralisé, verrouillage, suspension hydraulique
35. 30 A - Vitres avant et dispositif anti-pincement
36. 30 A - Allume-cigares avant et arrière

Le fusible numéro 36 est fusible allume cigare