

Schéma fusible Opel Zafira A

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/opel/zafira-a>


Fourgon compact Opel Zafira A , première génération de la gamme Opel Zafira, a été produit en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005. Dans ce document, nous montrerons une description des blocs fusibles et relais de l'Opel Zafira A, avec des schémas et des photographies. Soulignons le fusible responsable de l'allume-cigare.



La fonction des fusibles et relais peut différer de ceux présentés et dépendre de l'année de fabrication, du pays de livraison et du niveau d'équipement de votre Opel Zafira A.

Boîte à fusible Opel Zafira 1.7 cdti

Il se situe sous le panneau, derrière la boîte à gants. Pour y accéder, vous devez presser légèrement les deux parois latérales, abaisser complètement la boîte à gants et la déconnecter. Ensuite, utilisez une pièce de monnaie pour tourner les vis de fixation de 90° et retirez le support de la boîte à gants.

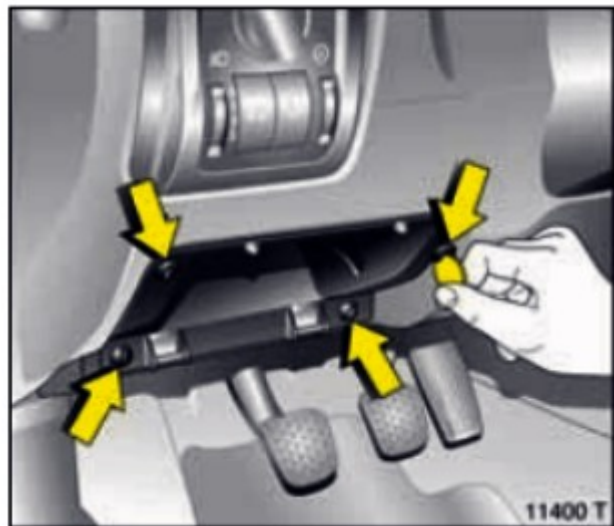

Option 1



Schème

KODIERUNG CODING																				
R10		R11		R12																
		R13		R14																
1	2																			
																				
																				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																				
3	4	5	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

Description

R1	—
R2	Relais de klaxon
R3	Relais de feux de route
R4	Relais d'essuie-glace arrière
R5	Relais de rétroviseur chauffant
R6	Relais antibrouillard
R7	Relais de feux antibrouillard arrière
R8	Relais de clignotant - droit
R9	Relais de clignotants - gauche
R1	Émetteur de signal audio du téléphone
R11	—
R12	Relais du moteur d'essuie-glace
R13	—
R14	Relais de dégivrage de lunette arrière
R15	Unité de commande multifonction
1	—
2	30A) Chauffage/climatiseur chauffage de siège
4	—
5	—
6	10A Phare droit - feux de croisement, réglage de la portée des phares
7	10A Feux avant/arrière (droit), éclairage de plaque d'immatriculation
8	10A Phare droit - feu de route
9	Pompe de lave-phare 30A
10	Klaxon 15A
11	20A Verrouillage centralisé
12	Feux antibrouillard 15A
13	Écran multifonction 7,5 A
14	moteur d'essuie-glace 30A
15	7,5A Vitres électriques, toit ouvrant, rétroviseurs électriques
16	Feu antibrouillard arrière 10A

17	Lève-vitre électrique 30A
18	Contrôle de la portée des phares 7,5 A
19	—
20	Lève-vitre électrique 30A
21	Électrovanne 7,5A pour bloquer la clé dans le contacteur d'allumage (transmission automatique), système antivol, système audio
22	15A Clignotants/feux de détresse, écran multifonction, ordinateur de bord, clignotants
23	Système de freinage antiblocage (ABS) 10 A, direction assistée
24	10A Phare gauche - feux de croisement, réglage de la portée des phares
25	10A Feu de position avant/arrière (gauche), éclairage de plaque d'immatriculation
26	10A Phare gauche - feu de route
27	—
28	Lampe intérieure 20A
29	Clignotant/feu de détresse 10A, lampe intérieure
30	30A Luc
31	—
32	Système d'éclairage diurne 10A, système antivol
33	Connecteur électrique remorque 20A - broche 30
34	Système audio 20A, écran multifonction
35	Système de commande de transmission automatique 10A, unité de commande du moteur du ventilateur de refroidissement, système de climatisation
36	Chauffage de siège 20A, fusible allume-cigare
37	—
38	Feux stop 10A, système de commande de transmission automatique, écran multifonction, régulateur de vitesse
39	Système de commande de transmission automatique 7,5 A, unité de commande du moteur du ventilateur de refroidissement, système de climatisation
40	Unité de commande du moteur du ventilateur de refroidissement 7,5 A, système de climatisation
41	10A Rétroviseurs chauffants

Dans cette version, le fusible numéro 36 pour 20A est responsable de l'allume-cigare.

Option 2

Photo - schéma


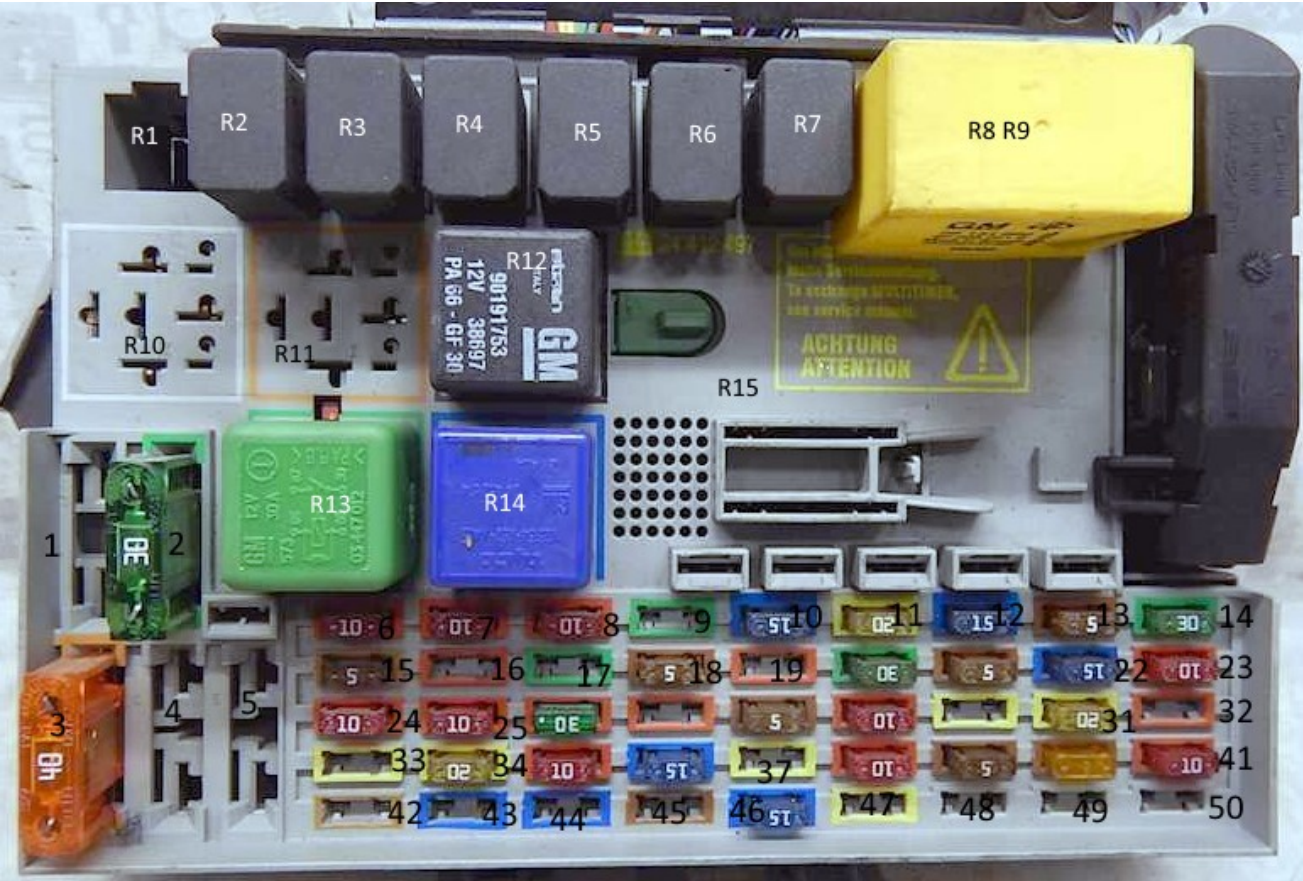


Schéma des fusibles

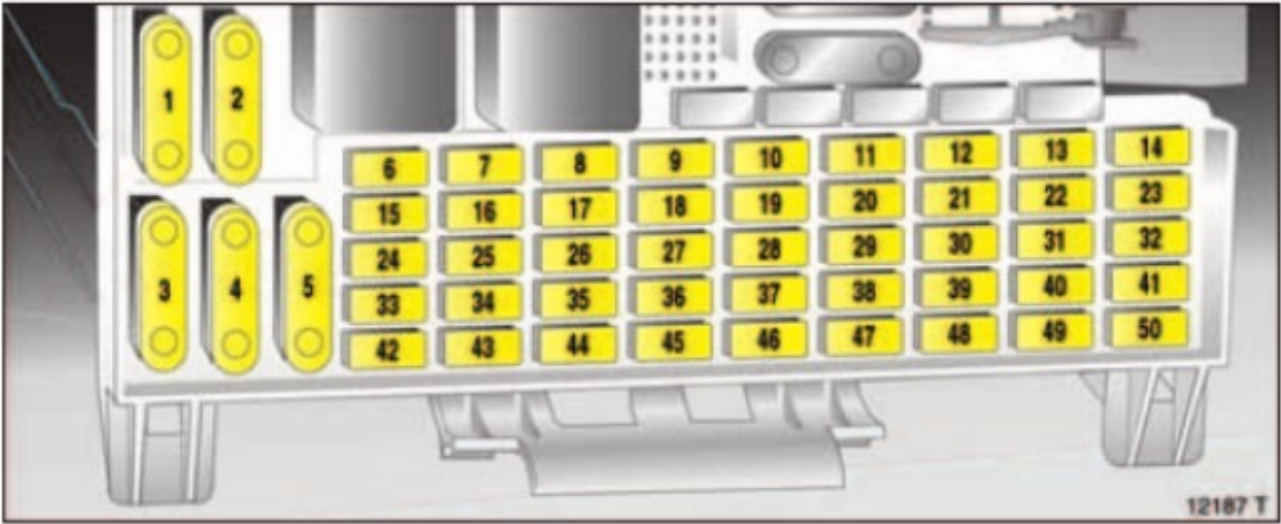

Désignation

R1	—
R2	Relais de klaxon
R3	Relais de feux de route

R4	Relais d'essuie-glace arrière
R5	Relais de rétroviseur chauffant
R6	Relais antibrouillard
R7	Relais de feux antibrouillard arrière
R8	Relais – interrupteur de clignotant
R9	Relais de commutateur de clignotants
R1	Émetteur de signal audio du téléphone
R11	Convertisseur de signal du capteur de vitesse de roue
R12	Relais du moteur d'essuie-glace
R13	Relais de lampe intérieure
R14	Relais de dégivrage de lunette arrière
R15	Unité de commande multifonction
1	—
2	(30A) Chauffage/climatiseur de siège
3	(40A) Dégivreur de lunette arrière
4	—
5	—
6	(10A) Phare droit – feux de croisement, réglage de la portée des phares
7	(10A) Feux avant/arrière (droit), éclairage de plaque d'immatriculation
8	(10A) Phare droit – feu de route
9	(30A) Pompe de lave-phares
10	(15A) Klaxon
11	(20A) Verrouillage centralisé
12	(15A) Feux antibrouillard
13	(5A) Affichage multifonction
14	(30A) Moteur d'essuie-glace, toit ouvrant (cabriolet)
15	(5A) Vitres électriques, toit ouvrant, rétroviseurs électriques, éclairage intérieur, système antivol
16	(10A) Feu antibrouillard arrière
17	(30A) Vitres électriques
18	(5A) Commande de portée des phares, éclairage de plaque d'immatriculation

19	(10A) Système audio, téléphone, écran multifonction
20	(30A) Vitres électriques
21	(5A) Électrovanne de verrouillage de la clé dans le contacteur d'allumage (transmission automatique), système antivol, système audio, téléphone
22	(15A) Clignotants/feux de détresse, écran multifonction, ordinateur de bord, clignotants
23	(10A) Système de freinage antiblocage (ABS), direction assistée
24	(10A) Phare gauche - feux de croisement, réglage de la portée des phares
25	(10A) Feu de position avant/arrière (gauche), éclairage de plaque d'immatriculation
26	(10A) Phare gauche - feu de route
27	(2A) Entraînement du toit rabattable
28	(5A) Pompe d'éclairage intérieur
29	(10A) Clignotants/feux de détresse, éclairage intérieur, système de commande de transmission automatique
30	(30A) Luc
31	(20A) Système de lave-glace/essuie-glace arrière
32	(10A) Système de feux diurnes, feux de signalisation laissés allumés, système antivol, centrale antidémarrage
33	(20A) Connecteur électrique remorque - broche 30
34	(20A) Système audio, écran multifonction, téléphone
35	(10A) Système de commande de transmission automatique, unité de commande du moteur du ventilateur de refroidissement, système de climatisation
36	(15A) Chauffage de siège, fusible allume-cigare
37	(20A) Chauffage de siège
38	(10A) Feux stop, système de commande de transmission automatique, écran multifonction, régulateur de vitesse
39	(5A) Système de commande de transmission automatique, unité de commande du moteur du ventilateur de refroidissement, système de climatisation
40	(5A) Calculateur de moteur de ventilateur de refroidissement, système de climatisation
41	(10A) Rétroviseurs extérieurs chauffants
42	(5A) Capteur d'occupant du siège, éclairage intérieur
43	(20A) Phare xénon-droit 2002^
44	(20A) Phare xénon-gauche 2002^
45	(5A) Sièges chauffants 2002^
46	(15A) Gestion moteur 2002^

47	(20A) Chauffage d'appoint – Diesel
48	(5A) Entraînement du toit rabattable
49	—
50	(40A) Relais moteur du ventilateur de refroidissement – 2.0 diesel/1.7 diesel avec climatisation

Le fusible numéro 36 à 15A est responsable du fonctionnement de l'allume-cigare.

Schéma des fusible compartiment moteur Opel Zafira A

Sous le capot se trouvent 2 blocs distincts : un bloc avec des fusibles, le second avec des relais.



Le schéma fonctionnel actuel sera imprimé sur la housse de protection.

Boîte à fusibles

Schème




Décodage

Ef1	interrupteur d'allumage 60A
Ef2	Boîte à fusibles/relais 60 A - Tableau de bord, feux de croisement, feux de jour, système antivol, module de commande antidémarrage, commande moteur.
Ef3	Circuits d'alimentation 60 A pour la plupart des appareils électriques
Ef4	Moteurs électriques de ventilateur du système de refroidissement 20A (X12X9 - sans climatisation)
Ef5	ABS 60A
Ef6	Contrôle moteur 30A
Ef7	Pompe de direction assistée 80A
Ef8	Moteurs électriques de ventilateur du système de refroidissement 40A (essence - sauf X20XE avec climatisation)

Bloc relais

Schème

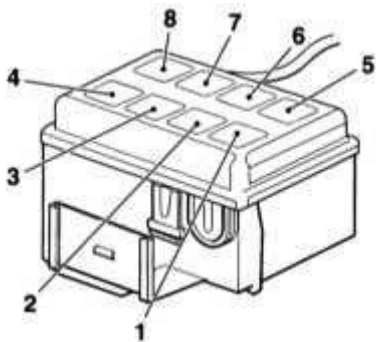

Option 1

1	—
2	Relais moteur ventilateur de refroidissement (sauf Z12XE)
3	Relais de pompe à essence (sauf Z20LET/Z22SE)
4	Relais de pompe à carburant (Z22SE/Z20LET)
5	Relais moteur de pompe à liquide de refroidissement (Z20LET)
6	Relais de moteur de ventilateur de refroidissement
7	Relais de temporisation de lave-phares
8	—

Option 2

1	—
2	Relais du moteur du ventilateur de refroidissement (X16SZR, X18XE1, X20XEV)
3	Relais du moteur du ventilateur de refroidissement (X14XE, X16XEL)
4	Relais de pompe à carburant
5	—
6	Relais de moteur de ventilateur de refroidissement
7	Relais de temporisation de lave-phares
8	—

Et si vous souhaitez contribuer à compléter le matériel, écrivez dans les commentaires.