

Schéma fusible Opel Zafira C Tourer

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/opel/zafira-c-tourer>

L'Opel Zafira C Tourer représente la 3ème génération de la gamme Zafira, produite en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Pendant cette période, le modèle subit un restylage. Dans cet article, nous présenterons une description des fusibles et relais de l'Opel Zafira Tourer avec des schémas fonctionnels, leurs emplacements et des exemples de photos d'exécution. De plus, on remarque le fusible de l'allume-cigare.




La description des fusibles peut différer de ceux présentés et dépend de l'année de fabrication et du niveau d'équipement de votre véhicule.

Schéma des fusible compartiment moteur Opel Zafira C Tourer

Il est situé à côté de la batterie et est recouvert d'un capot de protection.



Photo - schéma

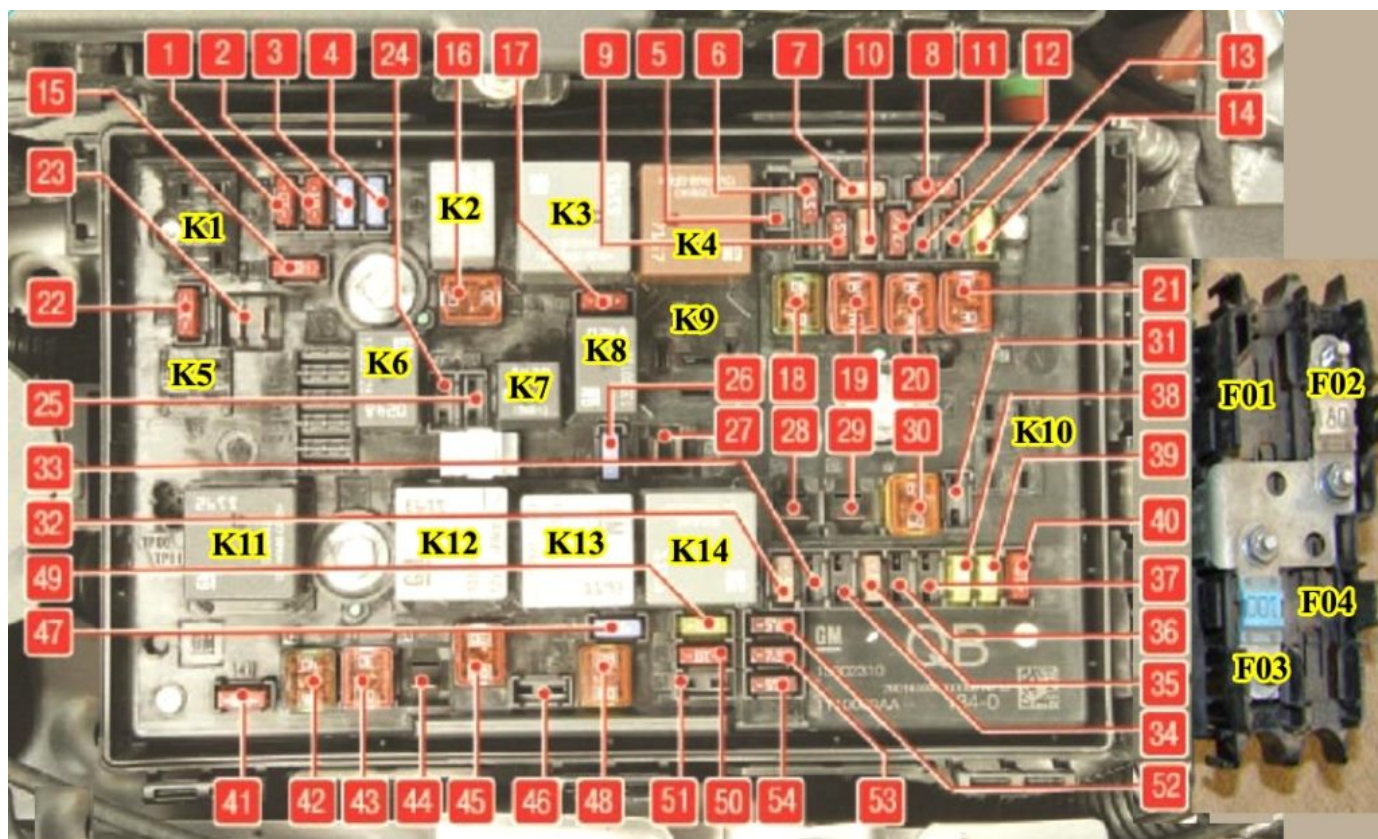


Description des fusibles

F01	80A K34 Calculateur bougies de préchauffage (moteur diesel)
F02	Module de commande de direction assistée 80A K43
F03	Chauffage électrique d'appoint 100A E40
F04	Moteur de ventilateur de refroidissement 80A G10
1	Module de commande du moteur (ECM) 10/20 A essence/diesel
2	Capteur d'oxygène chauffé 10A 1, capteur d'oxygène chauffé B52B 2, capteur de débit d'air massique/température d'air d'admission B75B, chauffage du thermostat de refroidissement du moteur E41, vanne de purge du réservoir d'émission par évaporation Q12, électrovanne variable à géométrie du collecteur d'admission Q22
3	Injecteur de carburant 15A Q17A 1, injecteur de carburant Q17B 2, injecteur de carburant Q17C 3, injecteur de carburant Q17D 4, bobine d'allumage T8
4	Réserve
5	Réserve
6	7,5A A9A Rétroviseur extérieur – conducteur, A9B Rétroviseur extérieur – passager
7	5A KR20B Relais vitesse moyenne 1 ventilateur de radiateur, moteur de ventilateur de radiateur G10
8	Capteur d'oxygène chauffé 7,5 A B52A 1, capteur d'oxygène chauffé B52B 2, capteur de débit d'air massique/capteur de température d'air d'admission B75B
9	Module de commande de carrosserie K9 7,5 A, capteur de lunette arrière
10	Module de commande du corps 5A K9, capteur de batterie
11	7,5A KR95B Relais de déverrouillage du hayon 1
12	5A Module de commande de phare K26, module d'éclairage avant adaptatif
13	20A Réserve
14	Relais d'essuie-glace de lunette arrière 20A KQ7, moteur d'essuie-glace de lunette arrière M45
15	Module de commande du moteur (ECM) 10A K20
16	Relais de démarrage 30A KR27
17	Module de commande de transmission 10A K71
18	40A E18 Grille chauffante de lunette arrière
19	Moteur de lève-vitre M74D 30A – conducteur, Moteur de lève-vitre M74P – passager
20	30A Moteur de vitre électrique M74LR – arrière gauche, Moteur de vitre électrique M74RR – arrière droit
21	30A K17 Unité de commande électronique de freinage (EBSM)
22	Ensemble phare 10A E13L – gauche (feux de route)
23	Relais de pompe de lave-phare 25A KR2

24	Ensemble phare 15A E13R – droit (feux de croisement, xénon)
25	Ensemble phare 15A E13L – gauche (feux de croisement, xénon)
26	15A E29LF Feu antibrouillard – avant gauche, E29RF Feu antibrouillard – avant droit
27	Relais de chauffage de carburant 30A KR22 (moteur diesel)
28	Réserve
29	30A K83 Module de commande du frein de stationnement (J71)
30	60A K17 Calculateur de freinage électronique (EBCM) ABS
31	Réserve
32	5A Module de diagnostic et de contrôle pour airbags K36
33	Module de contrôle de portée des phares 15A K28 (AFL)
34	Réserve
35	5A S52 Contacteur de rétroviseur extérieur, S79D Contacteur de vitre électrique – conducteur
36	Réserve
37	Électrovanne de purge d'absorbeur
38	Relais de pompe à vide 20A KR28 (moteur essence)
39	20A K27 Module de contrôle de débit de pompe à carburant (moteur essence)
40	Moteur de lave-glace 10A
41	Ensemble phare 10A E13R – droit (feux de route)
42	40A KR20C Relais de ventilateur de refroidissement basse vitesse (moteur essence), KR20B Relais 1 relais de ventilateur de refroidissement vitesse moyenne (moteur diesel)
43	Moteur d'essuie-glace 30A M75
44	Réserve
45	Moteur de ventilateur de refroidissement du moteur 30A G10 (moteur à essence)
46	Réserve
47	Klaxon 15A P12
48	Relais 1 vitesse moyenne du ventilateur de refroidissement 60A KR20B, relais basse vitesse du ventilateur de refroidissement KR20C, relais haute vitesse du ventilateur de refroidissement KR20D
49	Pompe à carburant
50	Commutateur de phare 10A S30, commande de mise à niveau des phares M29L – gauche, commande de mise à niveau des phares M29R – droite
51	Ensemble papillon

52	Chauffage des gaz de carter
53	Module de commande électronique du moteur (ECM) K20 7,5 A, module de commande des bougies de préchauffage K34 (GPCM) (moteur diesel), module de commande de transmission K71 (AT)
54	Interrupteur à vide de puissance de freinage 7,5 A B19C, module de commande de pompe à carburant K27, capteur d'eau dans le carburant B116, chauffage électrique auxiliaire E40, module de commande CVC K33, groupe d'instruments P16, capteur de qualité de l'air B108, interrupteur à dépression de puissance de freinage B19C, débit d'air massique/B75B. Sonde de température d'air d'admission

Il peut y avoir des fusibles supplémentaires sous forme de cartouches fusibles dans le couvercle de la batterie.

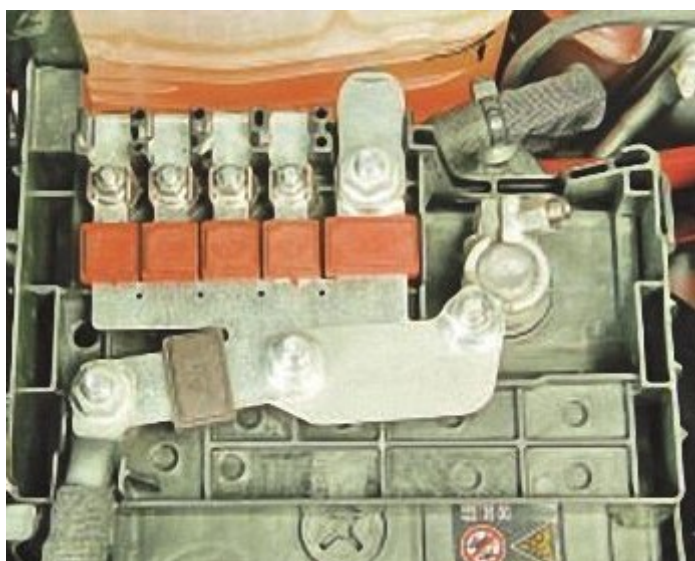

Décodage de relais


- K1 – relais de rechange
- K2 – relais de démarreur
- K3 – relais de transmission
- K4 – Relais de chauffage de lunette arrière
- K5 – Relais de pompe de lave-phares
- K6 – Relais pour feu de jour gauche, feux de croisement
- K7 – Relais de pompe à carburant
- K8 – Relais pour le feu de jour droit
- K9 – Relais de chauffage de carburant (moteur diesel)
- K10 – Relais de rechange
- K11 – Relais basse vitesse du ventilateur de refroidissement
- K12 – Relais haute vitesse du ventilateur de refroidissement
- K13 – Relais 1 vitesse moyenne du ventilateur de refroidissement
- K14 – Relais d'allumage principal

Schéma des fusible habitacle Opel Zafira C Tourer

Il est situé sous le tableau de bord côté conducteur, derrière la boîte à gants.



Schème

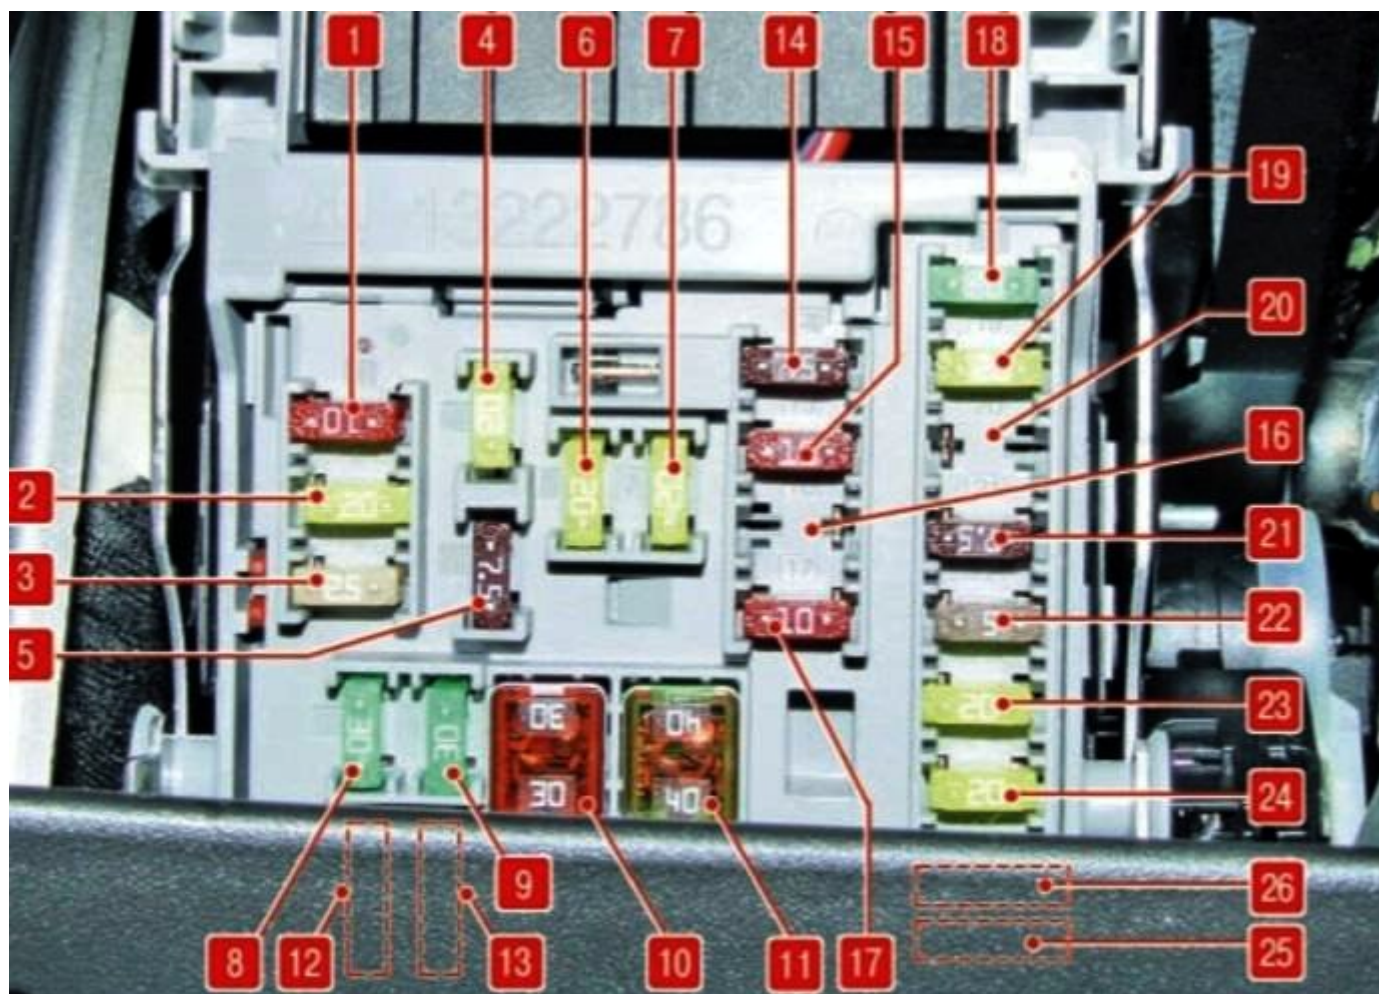

Désignation


1	10A A22 Commande radio, affichage du centre d'informations du conducteur (DIC) K33
2	Module de commande de carrosserie K9 20A, éclairage extérieur
3	Module de commande du corps 25A K9
4	20A A11 Récepteur radio, centrale P5 Buzzer
5	Unité de commande radio numérique 7,5A A12, unité de commande pour téléphone portable K82, module d'interface lecteur multimédia T11
6	Prise de courant avant 20A (allume-cigare)
7	Prise de courant accessoire 20A
8	Module de commande de carrosserie 30A K9, phare gauche (feux de croisement, halogène)
9	Module de commande de carrosserie K9 30A, phare droit (feux de croisement, halogène) Module airbag 10A
10	Module de commande de carrosserie 30A K9, serrures de porte
11	Module de commande de moteur de ventilateur 40A K8. Système de chauffage (ventilation) et de climatisation

12	25A S64D Commande de réglage du siège – conducteur, S65D Commande du support lombaire du siège – conducteur
13	Sièges avant électriques 25A
14	Connecteur de diagnostic 7,5 A X84
15	Module de diagnostic et de surveillance d'airbag 7,5A K36
16	10A Verrouillage centralisé
17	Panneau de commande CVC 10A A26, unité de commande CVC K33
18	30A KR104A Relais mode logistique 1
19	Module de commande de carrosserie 20A K9 Feux stop, phares
20	Module de détection de présence passager 5A K85
21	Tableau de bord 10A P16
22	5A S39 Contacteur d'allumage
23	Module de contrôle du corps 20A K9
24	Module de contrôle du corps 20A K9
25	Verrouillage de la colonne de direction 20A
26	Connecteur d'alimentation accessoire 20A

Les fusibles numérotés 6 et 7 à 20A sont responsables du fonctionnement de l'allume-cigare et des prises supplémentaires.

Plusieurs relais peuvent être installés en haut du bloc.

Photo – schéma

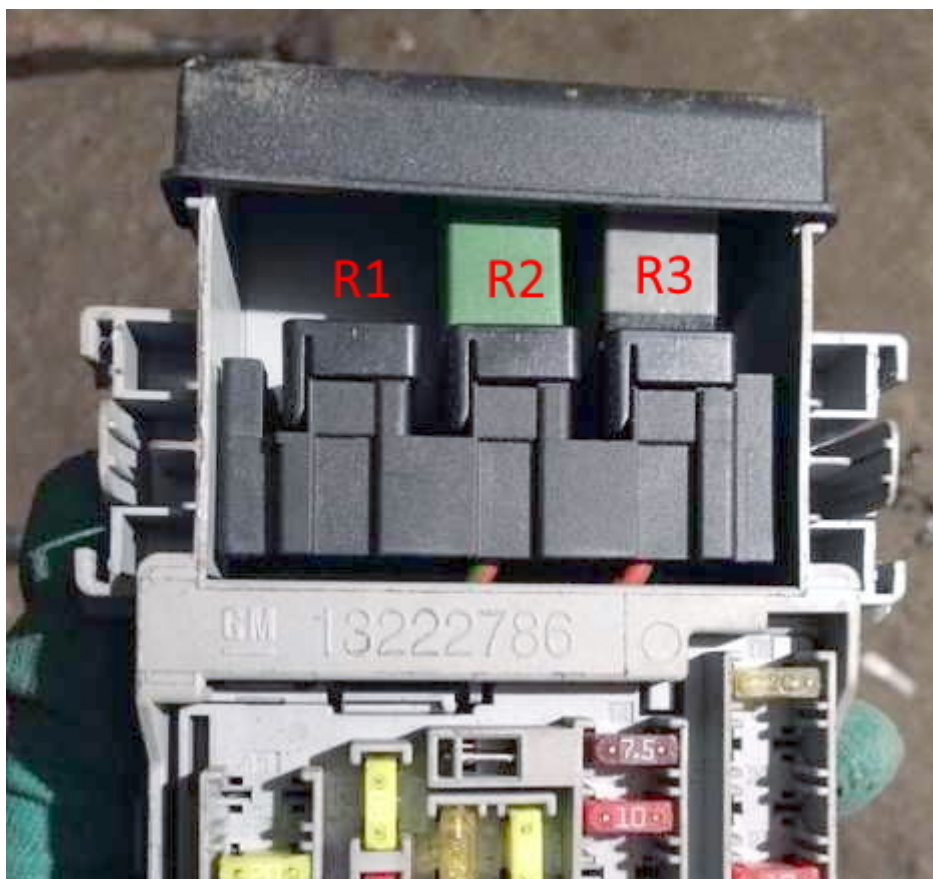

Description

1. Ouverture du coffre
2. Sécurité des portes
3. Prise

Boîte à fusibles Opel Zafira C Tourer dans le coffre

Il se situe à gauche, sous le capot de protection.



Schème



But

1	Module de commande d'interface de remorque 40A K101
2	Connecteur de faisceau de câblage de remorque 30A X88
3	Système d'aide au stationnement
4	Non utilisé
5	Non utilisé
6	Non utilisé
7	10A K29 Calculateur de chauffage de siège, K104P Calculateur de soutien lombaire de siège passager
8	Non utilisé
9	Non utilisé
10	Module de contrôle du corps 5A K9
11	Module indicateur de pression des pneus 10A K65, convertisseur de feu de remorque K68
12	Non utilisé

13	Connecteur de faisceau de câblage de remorque 20A X88
14	Non utilisé
15	7,5A S52 Contacteur de rétroviseur extérieur, S79D Contacteur de lève-vitre – conducteur
16	5A A10 Rétroviseur intérieur
17	Non utilisé
18	Non utilisé
19	10A K32 Calculateur chauffage volant
20	Module de commande de toit ouvrant 20A K61
21	Module de commande de chauffage de siège 25A K29
22	Non utilisé
23	Non utilisé
24	Non utilisé
25	Non utilisé
26	Non utilisé
27	Non utilisé
28	Non utilisé
29	Non utilisé
30	Non utilisé
31	Amplificateur de signal audio 30A T3 (système de haut-parleurs)
32	Module de commande de suspension 10A K19

Si vous savez comment améliorer le matériel, écrivez dans les commentaires.