

Schéma fusible Opel Zafira Life

Affectation complète des fusibles et schéma de câblage

Source: <https://schemafusible.com/opel/zafira-life>

Opel Zafira Life a été produite en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2023. Pendant ce temps, le modèle a reçu une mise à jour. Dans notre matériel, vous trouverez une description des fusibles et des relais de Opel Zafira Life avec des schémas fonctionnels, des exemples de photos d'exécution et d'emplacements. Soulignons le fusible de l'allume-cigare.




La fonction des fusibles dans les blocs, ainsi que leur nombre, peuvent différer de ceux présentés et dépendre de l'année de fabrication, du niveau d'équipement électrique (ECO/FULL) et de la région de livraison de votre voiture.


Schéma des fusible habitacle Opel Zafira Life

Boîte à fusibles

La boîte à fusibles principale est située sur le côté gauche, en bas du tableau de bord.

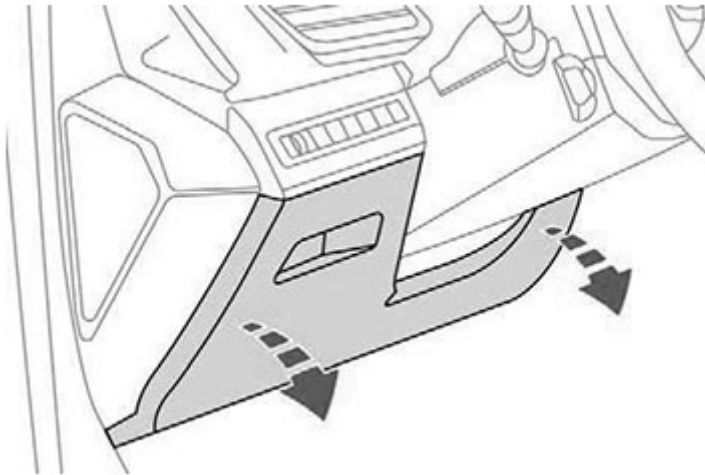


Pour y accéder, vous devez retirer le capot de protection ou le tiroir pour petits objets. Dans les véhicules avec direction à droite, ce boîtier est situé dans la boîte à gants.

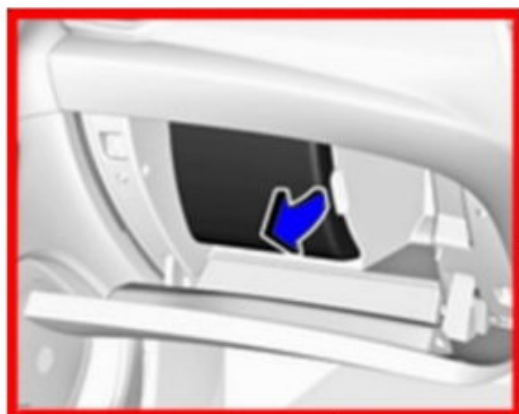

La boîte à fusibles elle-même ressemblera à ceci.



Schème

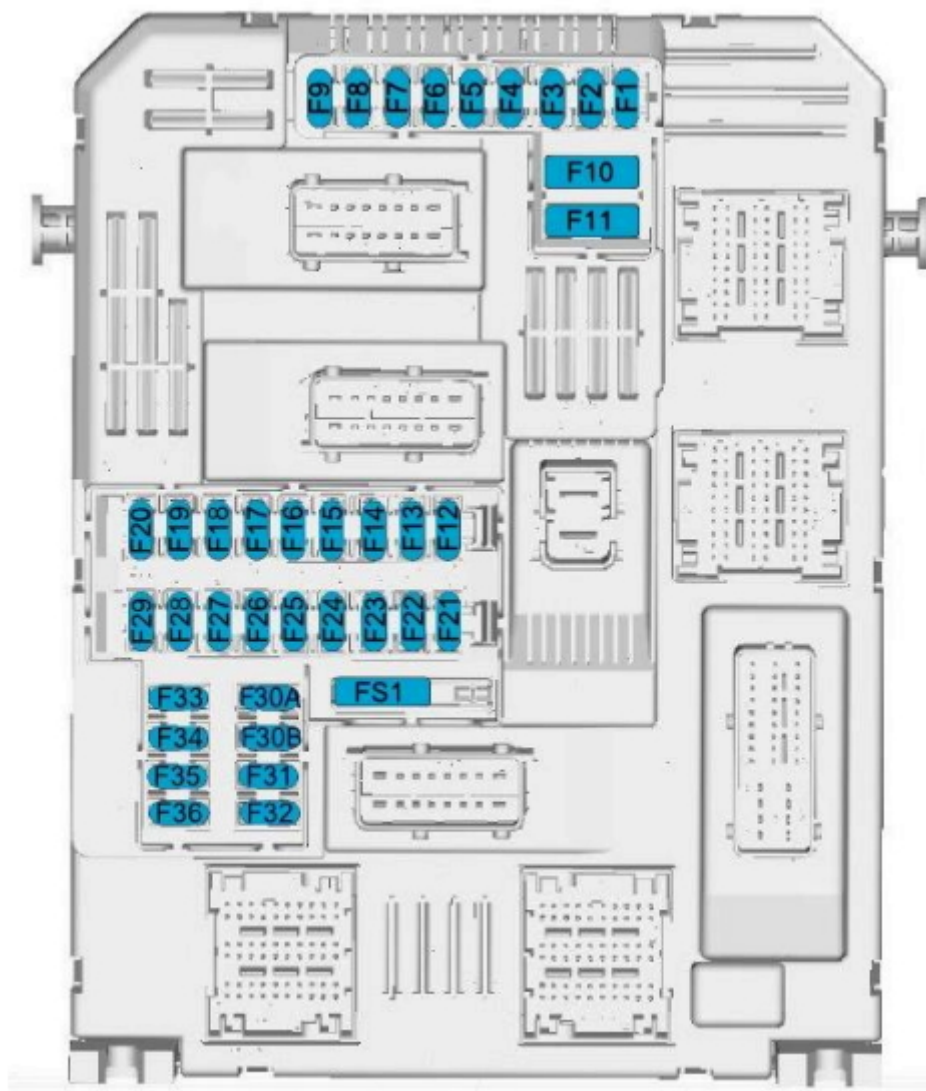

Description

F1	30A complet : complet : interrupteur d'allumage, démarreur à bouton-poussoir ADML.
	10A ECO : rétroviseur intérieur photochromique, pompe à additif carburant, DAEH, molette ASR+, embrayage CTC.
F2	3A Complet : Capteur d'angle de braquage.
F3	3A Full : Prise électroménager, Joystic Comelec
	5A ECO : BSG TC
F4	7,5 A complet : prise d'instrument, prise de diagnostic, interrupteur de frein double fonction, dispositif central de maintien de tension.
	15A ÉCO : Signal
F5	5A Full : écran multifonction, caméra de recul, aide au stationnement ECU.

20A ECO : Pompe de lave- glace avant/arrière	
F6	15A complet :
	20A ECO : Pompe de lave-glace avant/arrière
F7	10A complet : amplificateur audio, BCC arrière
	10A ECO : prise frontale 12V.
F8	Essuie-glace arrière
F9	Lampe d'intérieur
F10	Serrures moteur externes/internes avant et arrière avec entraînement électrique + récupérateur de carburant
F11	Serrures à carburant internes/externes avant et arrière Récupérateur de carburant
F12	3A complet : alarme, tension d'alarme APV.
	7,5 A ECO : Bouchon principal CTC, DMTC, connecteur de diagnostic.
F13	3A Full : module de commande de chaudière, tension APV
	10A ECO : multiplexeur frontal, CRT, BCC, VTH, MCP
F14	15A complet :
	5A ECO : BTA, alarme
F15	5A ECO : Connecteur de diagnostic
F 16	5A complet :
	3A ECO : interrupteur d'arrêt, DMTR
F17	10 A complet : prise de courant 12 V dans le coffre ou dans l'espace de chargement.
	5A ECO : CMB
F18	5A Full : Unité télématique autonome.
	5A ECO : Chauffage du circuit de refroidissement de l'habitacle.
F19	5A complet : Rastreador
	3A ECO : BSG, HDC, VCI
F20	15A Plein : Boîte à fusibles dans le compartiment relais 3.
F21	3A Full : Charge lampe nomade, lecteur de carte
	3A ECO : antivol de direction, Push DEM (ADML)
F22	3A Full : éclairage boîte à gants, lecteur de carte.

3A ECO : CDPL, CVM	
F23	3A Full : Rétroviseurs conducteur Platinum, Taxi, Aide au stationnement avec moniteur d'angle mort.
	5A ECO : Le témoin de ceinture de sécurité s'affiche.
F24	5A Complet : Cas de servitude générale, module de communication sous volant (CV00)
	5A ECO : AAS, caméra arrière
F25	5A complet : interrupteur correcteur de projecteur, rétroviseur électrochromique.
	5A ECO : Airbag
F26	3A complet : connecteurs d'instruments, indicateur de débouclage conducteur et passager, tension APV.
	3A ECO : contrôle électronique de stabilité
F27	3A Complet : Capteur de pluie, Interrupteur sous le volant.
	5A ECO : Module de commande du chauffage
F28	10A Full : levier de vitesse avant MCP-BCC, multiplexeur de panneau avant, système audio et affichage tête haute.
	5A ECO : Rastreador
F29	5A complet : boîtier de câblage du moteur (PSF1)
	20A ECO : RD6, NAC, RCC
F30A	15A complet : tension audio APV
F30B	15A complet : tension audio APV
F31	5A complet : calculateur d'airbag
	15A ECO : système audio du deuxième montage
F32	5A Full : porte latérale coulissante gauche et droite.
	15A ECO : allume-cigare ou prise 12V.
F33	15A Full : Allume-cigare ou prise 12V.
F34	3A Complet : Servitude Commune Résidentielle, Boîte de Raccordement de Remorque
	5A ECO : Unité de taxi, AAS avec défense antimissile, rétroviseurs réglables, carrosserie transformable BTR.
F35	5A complet : unité de commutation de remorque, calculateur combiné, ordinateur de commande du tableau de bord
	5A ECO : réglage de la hauteur des phares, BCP, niveau de température d'eau, connecteur diagnostic.
F36	20A complet : audio
	5A ECO : éclairage boîte à gants, dispositif de recharge, lampe lecteur de cartes.
Relais	

R1	Alimentation + accessoires
R2	Alimentation + CAN
R3	Plein : Efface la lunette arrière.
	ECO : Stand +APC
R4	Complet : serrures moteur externes/internes avant et arrière.
R9	
R4	ECO : Relais d'essuie-glace arrière
R5	ECO : Pompe de lave-glace
R6	ECO : Pompe de lave-glace arrière
R7	ECO : Klaxon
R8	ECO : serrures moteur externes/internes avant et arrière.
R13	

Le fusible 32 ou 33 est responsable du fonctionnement de l'allume-cigare.

Boîte à fusibles et relais

Ce bloc est situé derrière la boîte à fusibles principale et est monté sur la paroi avant de l'habitacle.

Exemple de photos



Schème



Désignation


F1	Lunette arrière chauffante 40A
F2	7,5 A Plein : Plein : miroir chauffant
	10A ECO : Miroir chauffant
F3	20A Plein : Prise 230 V.
	30A ECO : Vitres avant électriques
F4	15A Full : Rétroviseur rabattable.
	30A Full : Rétroviseur rabattable, Si 2 LVE
	20A ECO : prise 12V, kit APV 230V.
F5	30A complet :
	20A ECO : BSG RQ
F6	30 A complet : moteur de vitre électrique avant.
	10A ECO : Rétroviseurs rabattables
F7	30A Full : siège chauffant
	10A ECO : Rétroviseurs rabattables
F8	25A complet : amplificateur audio
	40A ÉCO :
F9	20A Full : nettoyage AR à partir de deux écrans
	15A ECO : Prise 12V RG2

F10	15A Full : courant de prise 12 V.
	3A ECO : BSG
F11	5A Full : Un cas courant d'esclavage dans les remorques, 7/13 titres
	20A Full : Un cas courant d'esclavage dans les remorques, 7/13 titres
	20A ECO : coffre chauffant, double essuie-glace de lunette arrière.
F12	30A Full : siège conducteur à réglage électrique
	20A ECO : siège chauffant ou banquette chauffante.
F13	40A complet :
F14	30A Full : Siège passager à commande électrique.
F15	25A complet :
F 16	5A complet :
F17	10A complet :
F18	25A complet :
F19	7,5A complet :
F20	3A complet :
F21	3A Full : Portes latérales coulissantes électriques gauche et droite.
F22	20 A complet : prise à gants, 12 V, kit APV 230 V.
F23	3A Complet : Cas général de servitude de remorque
Relais	
R1	Complet : rétroviseur rabattable droit.
	ECO : désembuage lunette arrière + rétroviseurs
R2	Complet : rétroviseur rabattable gauche.
	ECO : Vitres électriques
R3	Complet : rétroviseurs et rétroviseurs chauffants.
	ECO : Rétroviseurs rabattables
R4	ECO : Rétroviseurs rabattables
R5	ECO : Couvercle chauffant
R6	ECO : prise 12 V.
R7	ECO : Siège chauffant.

Schéma des fusible compartiment moteur Opel Zafira Life


Boîte à fusibles et relais

Dans le compartiment moteur, sous le capot, sur le côté gauche, à côté de la batterie, se trouve un boîtier à fusibles et relais. Un exemple d'accès est présenté dans la mise en page.

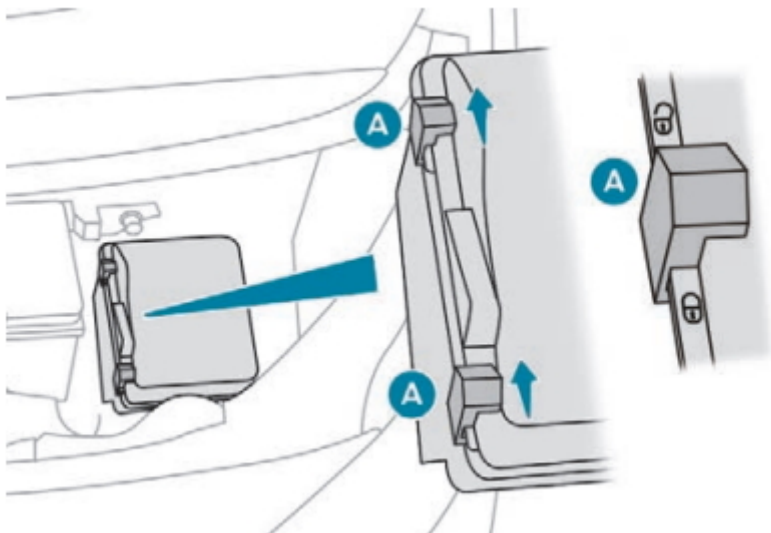


Option 1 (complète)

Exemple de photos

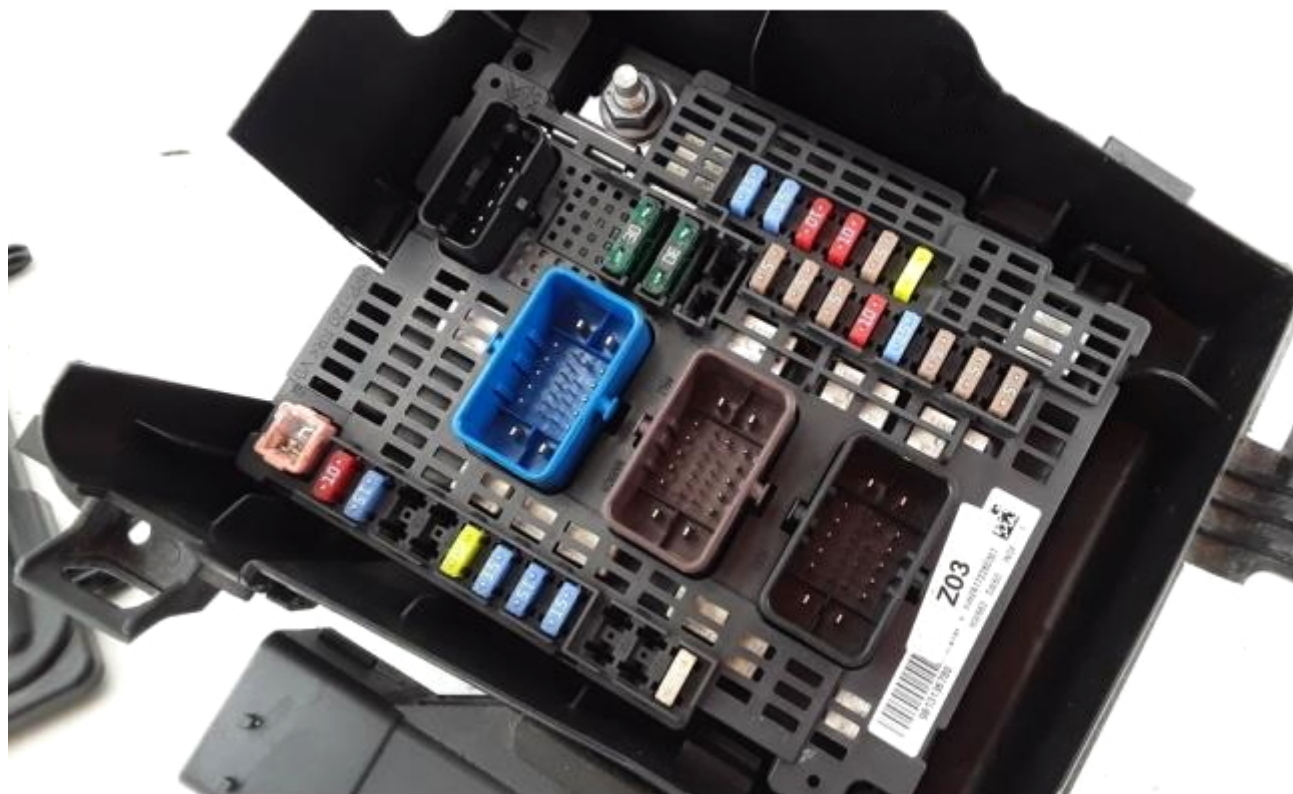

Schème

PSF1

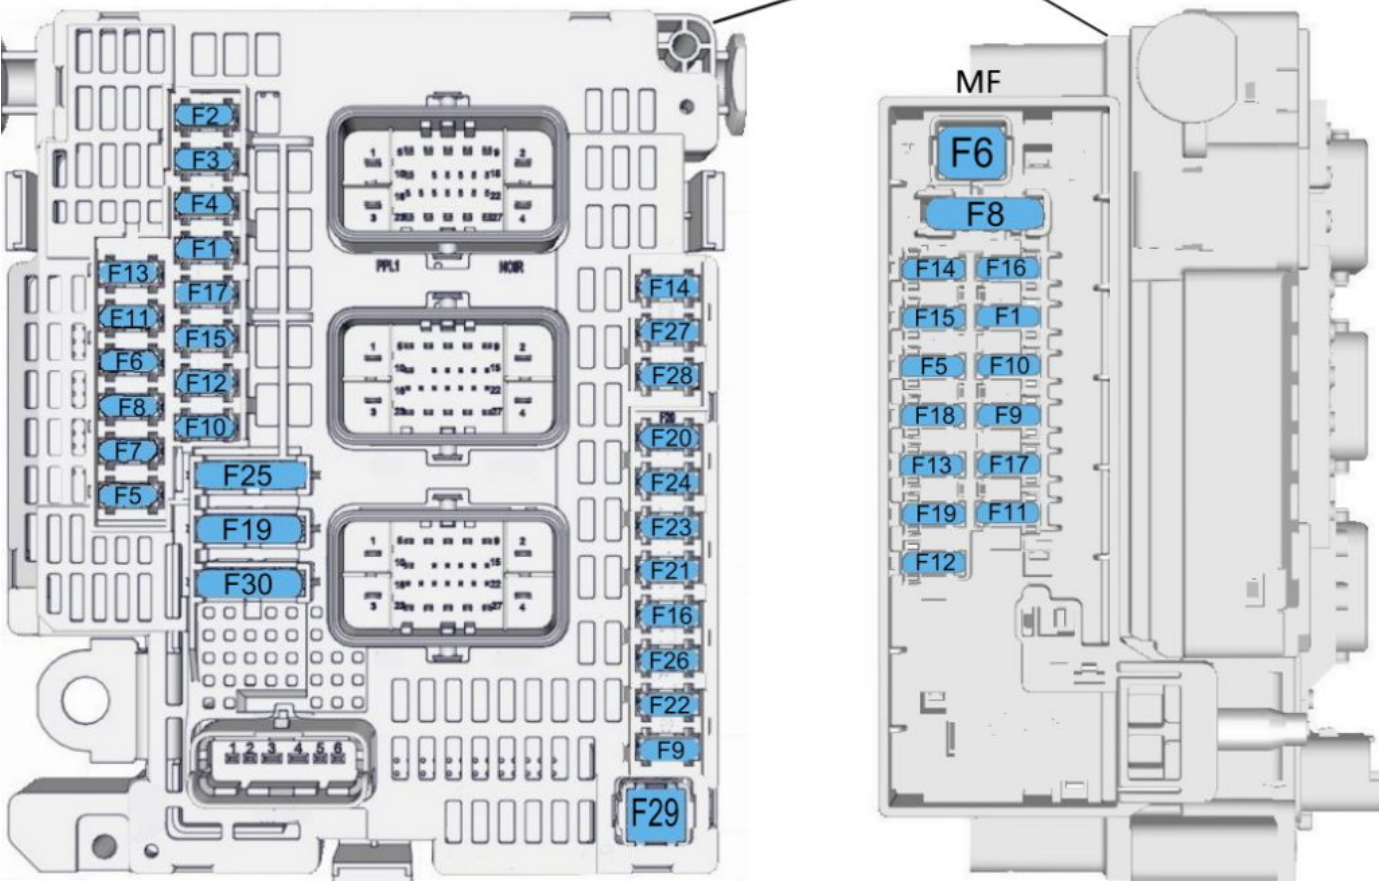

But


MF1	-
MF5	-
MF6	-
MF8	Diesel Euro 6 : capteurs NOX et SCR
MF9	-
MF10	-
MF11	-
MF12	Essuie-glace, transmission manuelle, calculateur Ax6 III
MF13	Liquide de refroidissement et chauffage intérieur
MF14	UE COMELEC Ax6 III
MF15	-

MF16	-
MF17	-
MF18	Contacteur de frein double fonction
MF19	-
F1	1032 Commande de relais de commutateur de puissance centralisée, injecteurs diesel
F2	Commande relais groupe motoventilateur, ventilateur vélo, groupe
F3	Relais de direction, Dispositif central de support de tension, Générateur réversible
F4	Injecteur RCS
F5	Vanne entraînée par pompe
F6	Débitmètre d'air d'admission, remplacement de l'électrovanne EGR
F7	Contrôleur de solénoïde de débit de pompe diesel, solénoïde proportionnel TGV
F8	Pompe à huile électromagnétique de capteur de détection d'eau diesel
F9	Antidémarrage électronique
F10	-
F11	Boîtier interrupteur de sécurité de direction 3, micro-projecteur de correction moteur, pompe à additif carburant. Porte latérale coulissante électrique.
F12	Buse chauffante
F13	Rastreador DMTR
F14	Pompe de masse puissante Lave-lunettes avant et arrière
F15	Calcul ARTIV, connecteur de diagnostic, commutateur d'embrayage, capteur de niveau de liquide de refroidissement, calculateur de direction assistée
F 16	Groupe de pompe de climatiseur AR
F17	Interface système intégrée
F19	Essuyer la vitre avant
F20	Puissance de pompe, lave-glace avant et arrière
F21	Pompe de lave-phares
F22	Signalisation sonore
F23	Feu de route droit
F24	Feux de route gauche
F25	-


F26	-
F27	-
F28	-
F29	Entrée
F30	Chauffage diesel
Relais	
R1	Calculateur de moteur diesel
R2	Conduite du BSM
R3	Conduite du BSM
R4	Calculateur moteur, relais de direction CPC (1032), mainteneur de tension central, générateur réversible, ventilateur moteur
R5	Calculateur moteur, pompe à additif FAP (DV6C-DV6D)
R6	Ravitaillement + véhicule blindé de transport de troupes
R7	Entrée
R8	Essuyer la vitre avant
R9	
R1	Pompe de lave-glace avant et arrière
R11	Pompe de lave-phares
R12	Signalisation sonore
R13	-
R14	Feux de route gauche
R15	Feu de route droit
R16	
R17	

Option 2 (ÉCO)

Photo

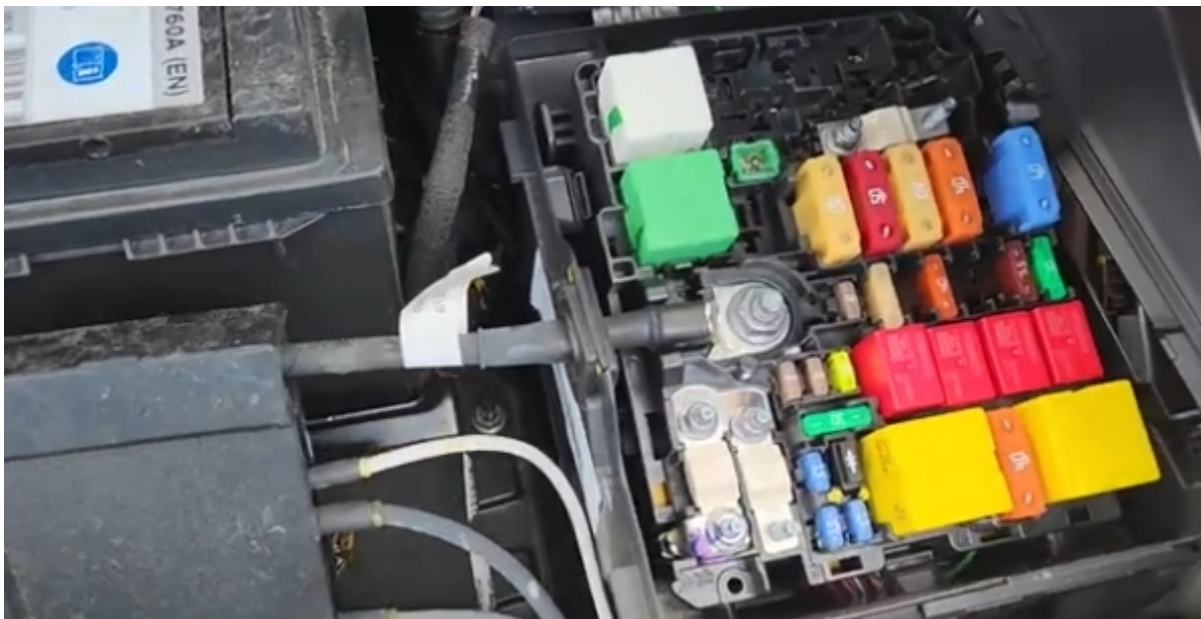

Schème

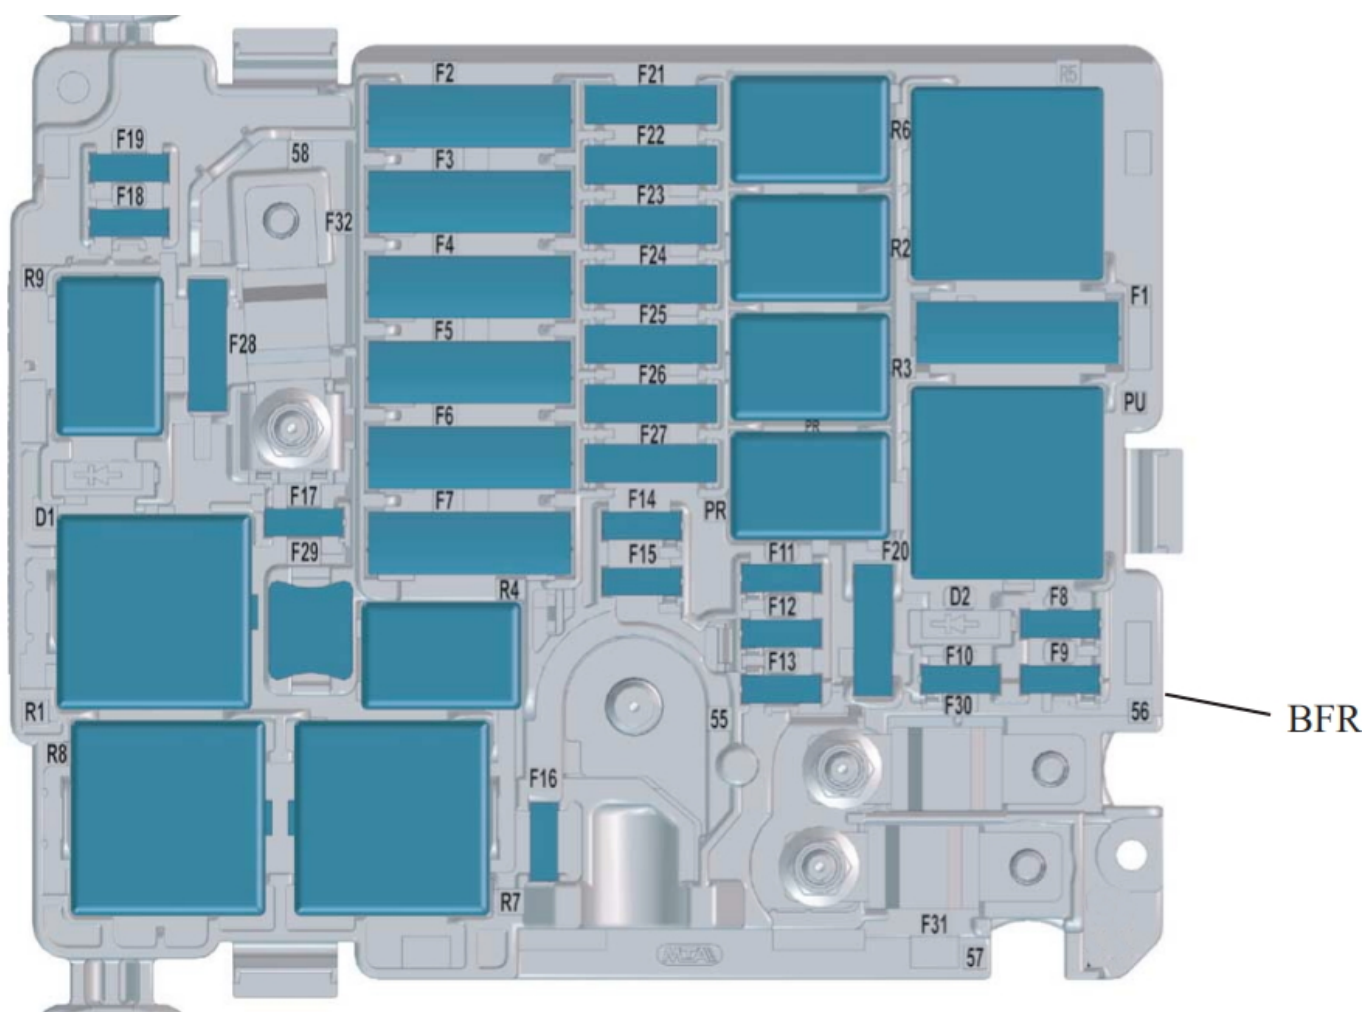

Décodage


F1	ventilateur du climatiseur 40A
F2	Système ABS/ESP informatique 60A
F3	80A Boîte à fusibles intérieure 3
F4	Système ABS/ESP informatique 30A
F5	Unité de commutation intelligente 50 A (clignotants droits, feux de position avant droit, feux stop droits, feux de recul gauche, feux antibrouillard droits.) Pare-brise chauffant 20 A
F6	60A Calculateur de ventilateur de refroidissement à deux vitesses (GMV) 20A Calculateur BVA AxN8 – Calculateur BVA Ax6III (thermique)
F7	boîte de commutation intelligente 70A
F8	Pompe à carburant de commande du moteur 15 A, thermostat piloté – électrovanne de pompe à huile (rinçage EC – électrovanne électrique – débitmètre d'air d'admission – capteurs d'oxygène (EP6FADTX), thermostat piloté – alimentation en eau commutable, électrovanne électrique (EP6FDT) Moteur d'ordinateur 20 A (pour EB2DT ou EP6FDT) I Pompe de surpression contrôlée (pour DV6F ou DW10F)
F9	Pompe de relevage pilotée 15A (DW10F), soupapes d'admission et d'échappement v électrovannes – Thermostat piloté – Électrovanne de pompe à huile (rinçage EC – Électrovanne électrique – Débitmètre d'air d'admission – Sondes d'oxygène (EP6FADTX), Thermostat piloté – Solénoïde électrique d'alimentation en eau commutable Vanne (EP6FDT)
F10	Ordinateur moteur 15A – Solénoïde de pompe de contrôle du débit diesel – Électrovanne de contrôle de pression du turbocompresseur (DV5R et DW10F) – Thermostat S (DV5R) – Chauffage de purge – Électrovannes réglables des soupapes d'admission et d'échappement (EP6FADTX) – Rinçage des cylindres – Capteurs d'oxygène surélevés (EB2ADTS))
F11	Calculateur moteur 20A
F12	Instruments 5A – Relais GMV – Istars – DMTC, refroidissement par eau électrique avec turbocompression (EB2ADTS et EP6FADTX), unité de service intelligente (EP6FADTX)
F13	Boîte de commutation intelligente 5A
F14	Bloc de niveau de charge de la batterie 5A
F15	Pare-brise chauffant électrique 20A
F16	15A Feux antibrouillard 10A Feux de jour
F17	10A Diagnostic relais GMP BFRM – BSI1 – Calculateur moteur – Capteur Nox inférieur (injecteurs DV5R et DW10 (DV5R)
F18	10A phares droits feux de route
F19	10A phares gauche feux de route
F20	30A Calculateur moteur I Pompe de charge (pour ER6EDT) – bobines d'allumage (EB2ADTS et EP6FADTX)
F21	Démarrreur 30A
F22	40A Réserve – Taxi
F23	Démarrreur/Générateur 40A

F24	Boîte à fusibles 40A dans l'habitacle 5
F25	Boîte à fusibles intérieure 40A 3
F26	Chauffage 15/20A
F27	Unité de commutation intelligente 25A (Feux de croisement droit – Feux de recul droits – Feux antibrouillard gauche – Feux de position arrière gauche – Troisième feu stop.)
F28	Alimentation 30A pour pompe à urée et résistance chauffante tube urée (UCE ou DV5R) – Capteur Nox (DW10F) – Calculateur moteur (EP6FADTX) – (BlueInjection, AdBlue)
F29	40A Essuie-glace
F30	Unité de préchauffage 80A
F31	Unité de commutation et de protection 80A
F32	Direction assistée 80A, Feu de croisement gauche – Clignotants statiques – Clignotants latéraux – Clignotants gauche – Feux latéraux avant gauche et arrière droit – Feux stop gauche – Feux de plaque d'immatriculation.
	Relais
R1	Calculateur de contrôle moteur / Diesel Euro6 (alimentation module SCR)
R2	Compresseur de climatisation/pare-brise chauffant
R3	Démarrreur / préconditionnement thermique
R4	Feux antibrouillard/feux de jour
R5	Ventilateur de climatiseur
R6	Entrée
R7	Essuie-glace avant
R8	Essuie-glace avant
R9	Phares

Bloc batterie

Un bloc de fusibles haute puissance est fixé à la borne positive de la batterie.

Schème

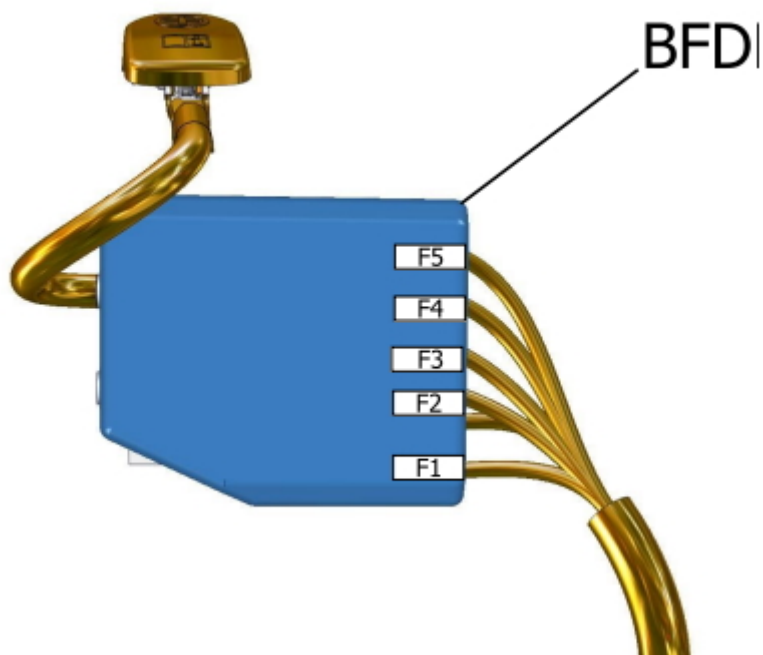

But

1. 60A - Centrale électrique pour moteur de ventilateur à deux vitesses
2. 100A - Boîte à fusibles
3. 80A - Direction assistée
4. 80A - Boîte à fusibles intérieure
5. 80A - Boîte à fusibles intérieure

Si vous trouvez une erreur ou avez quelque chose à ajouter, écrivez dans les commentaires.